


montagehandleiding

Broadway XL

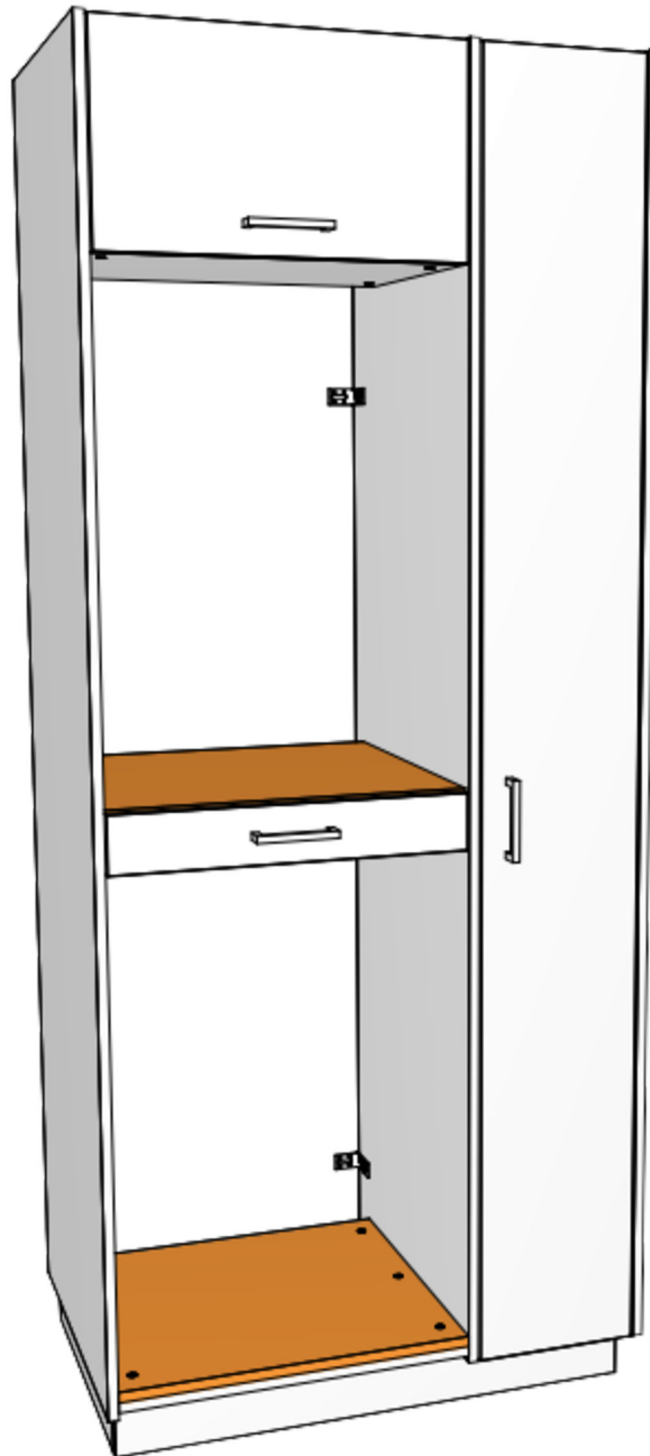

wasmachinekast.nl

Installatievoorschrift kraan en leidingwerk

1. Kraan naast de kast

- **Uitsparing in zijwand** vereist.
- Voordeel: De kraan is **altijd bereikbaar** zonder de apparaten te verplaatsen.

2. Kraan achter een hoge kast met schappen


- De kast heeft een demontabele rug.
- Achter deze kast zit een beschikbare ruimte van **8 cm vrije ruimte** voor het leidingwerk.
- Voordeel: De kraan blijft **altijd bereikbaar** door de demontabele achterkant van de kast.
- Let op: Bij onvoldoende ruimte moet er een uitsparing in de achterwand worden gemaakt.

3. Kraan achter de apparaten

- Achter de apparaten heb je een beschikbare **vrije ruimte van 5 cm**.
- Nadeel: Dit is **ongunstig** omdat je altijd eerst de apparaten moet verwijderen om bij de kraan te kunnen.

Let op:

- De **blauwe** lijn geeft het midden van de wasmachine en droger aan.
 - Alle maten zijn gemeten vanuit deze lijn naar links en rechts.
- De hoogte lijnen zijn vanaf de vloer gemeten (**groene lijn**).
- Alle maten zijn in **cm**.
- Hieronder zijn **twee aparte afvoeren** ingetekend. Het is echter ook mogelijk om **één afvoer** te gebruiken in combinatie met een **T-stuk**.

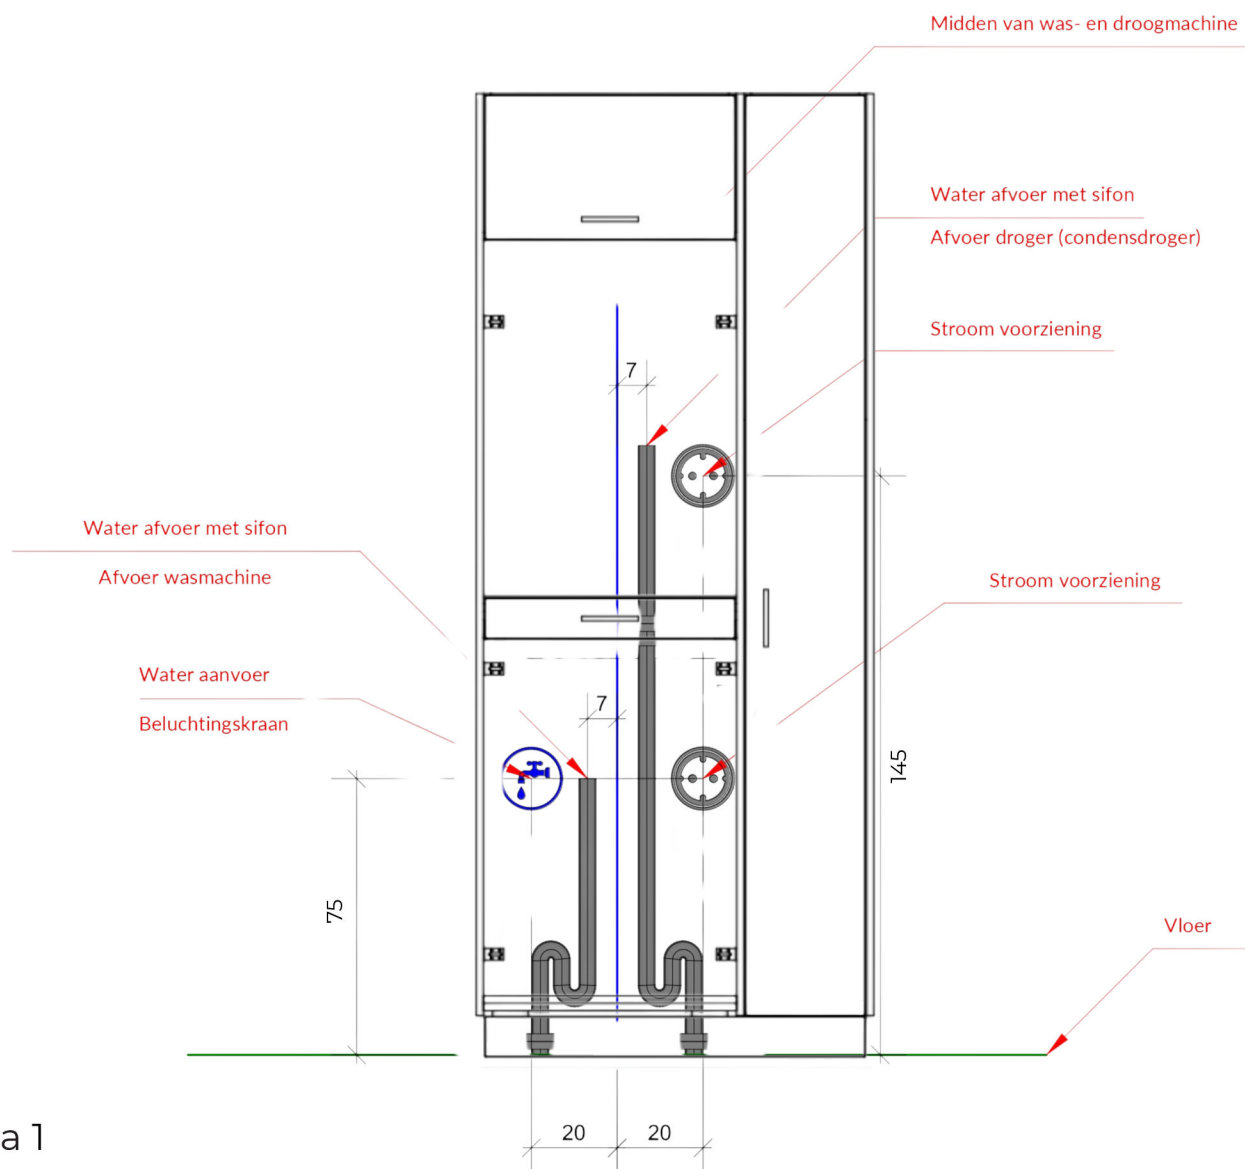


Vorbereidingsinstructies

- Gebruik tijdens de montage een deken als ondergrond om krassen te voorkomen.
- Plaats de wasmachine altijd in de onderste opening.
- Om schade aan uw kast voorkomen dient bij het plaatsen van de apparatuur de wasmandlade uit de kast verwijderd te worden.
- Let op! De kast wordt geleverd zonder deuren en lades.


Bevestigingsmaterialen



1

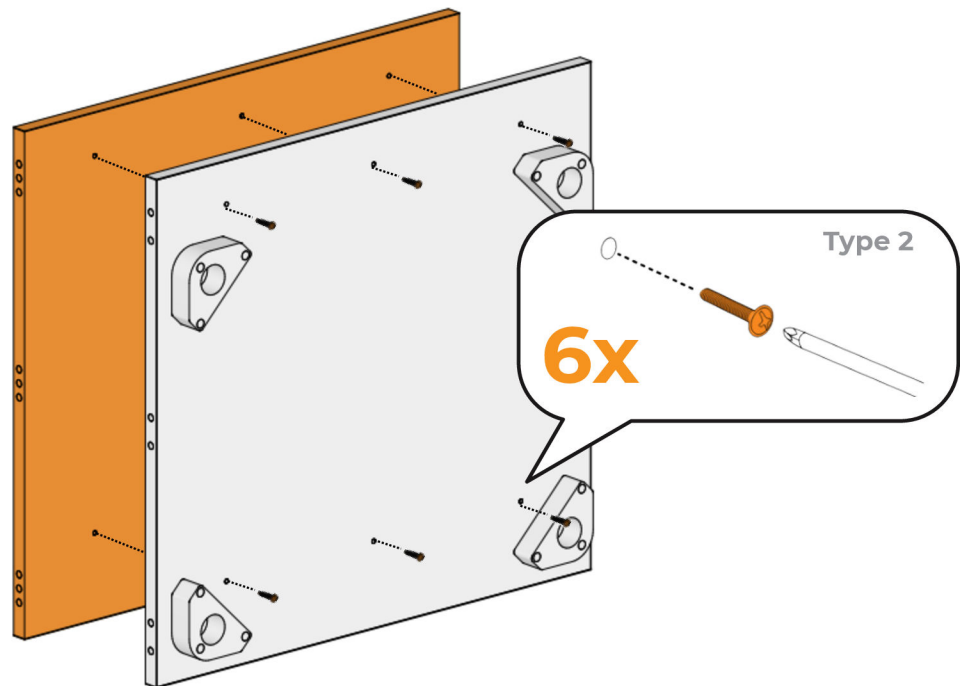


2

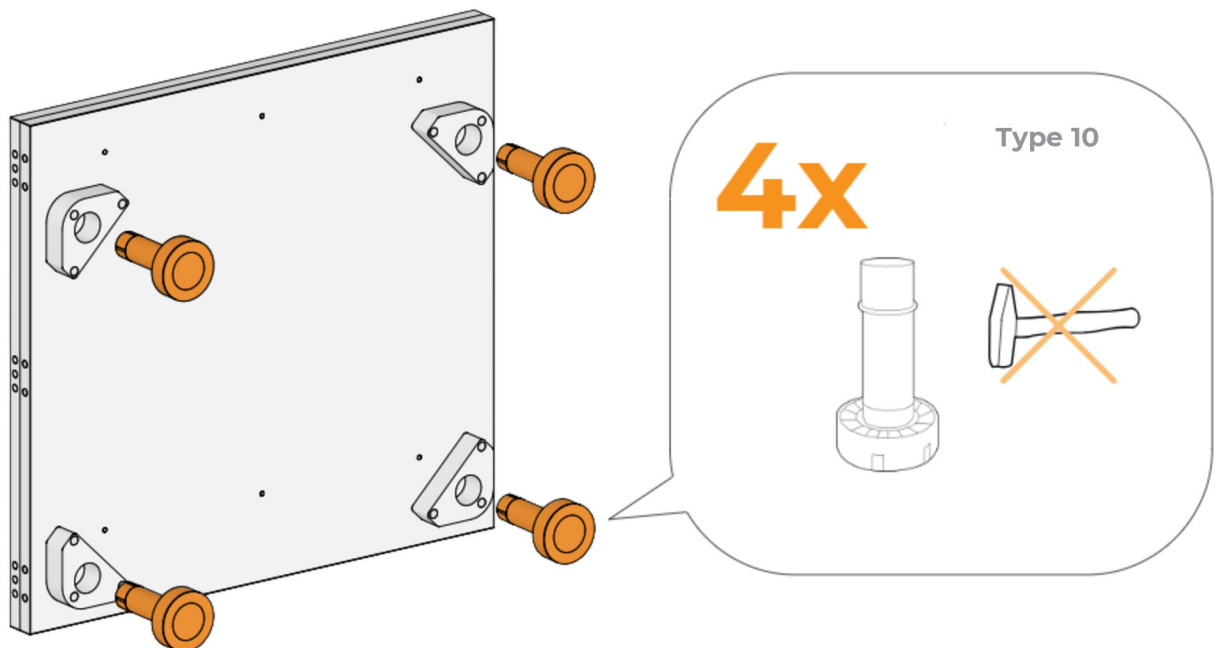


3


Stelpoten uitdraaien op plinthoogte + 1,5 cm

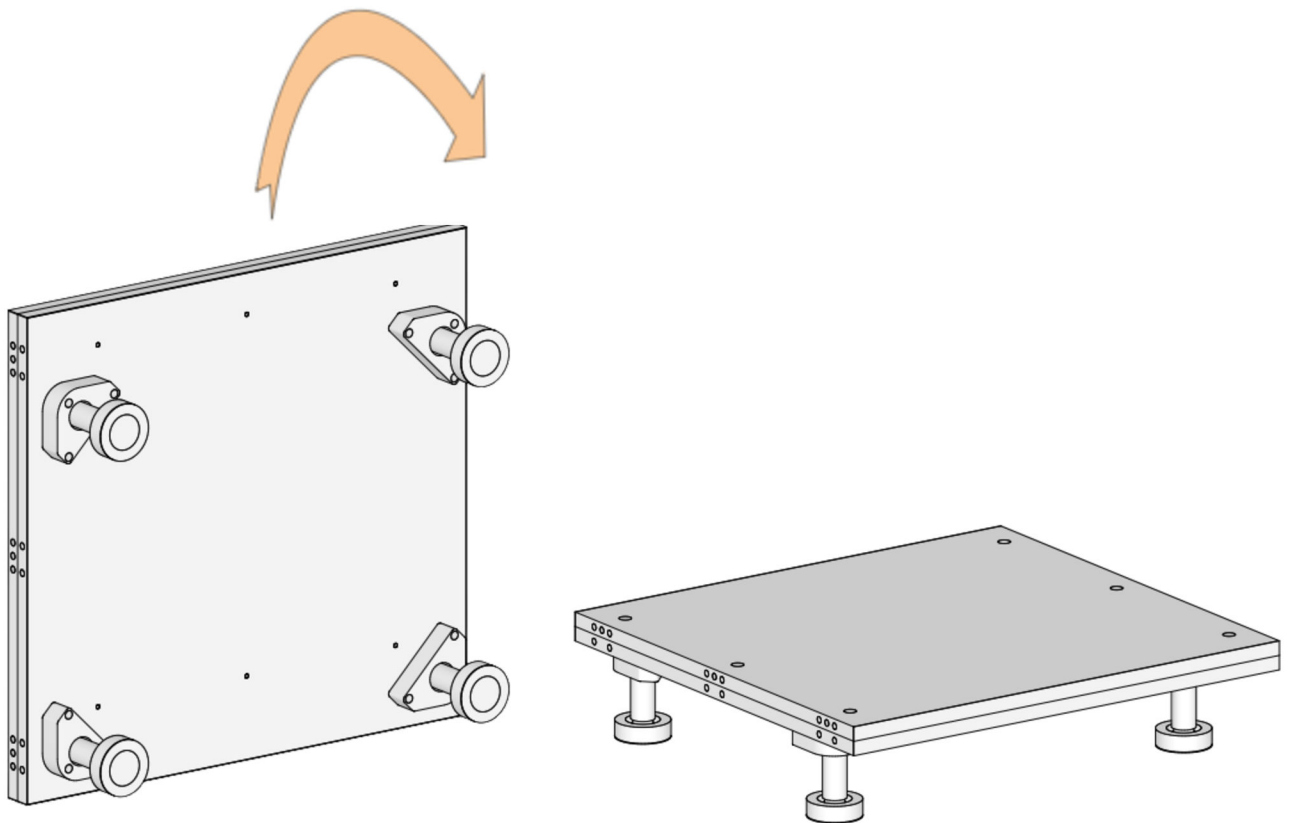


4

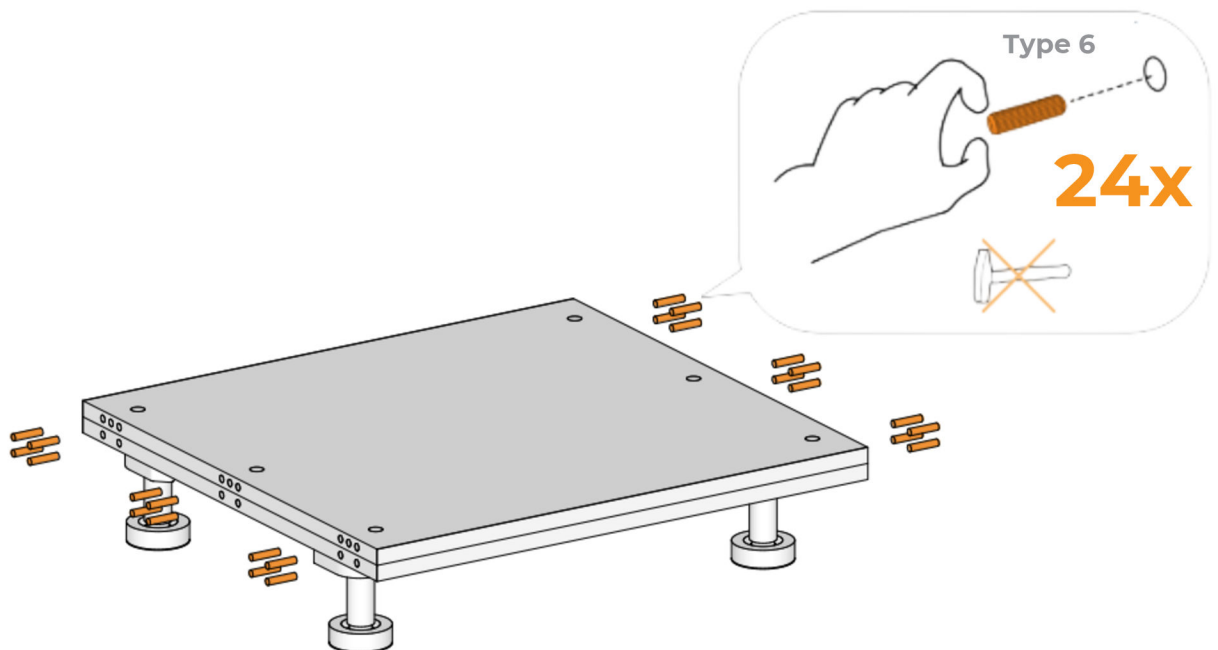


5

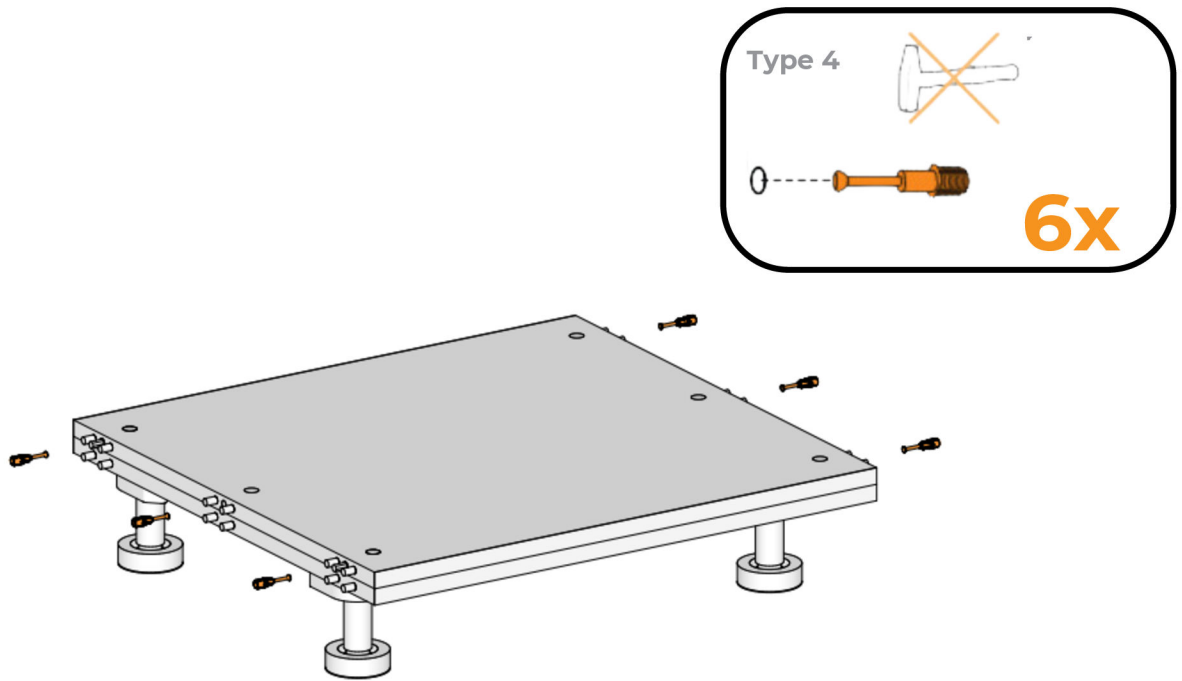


6

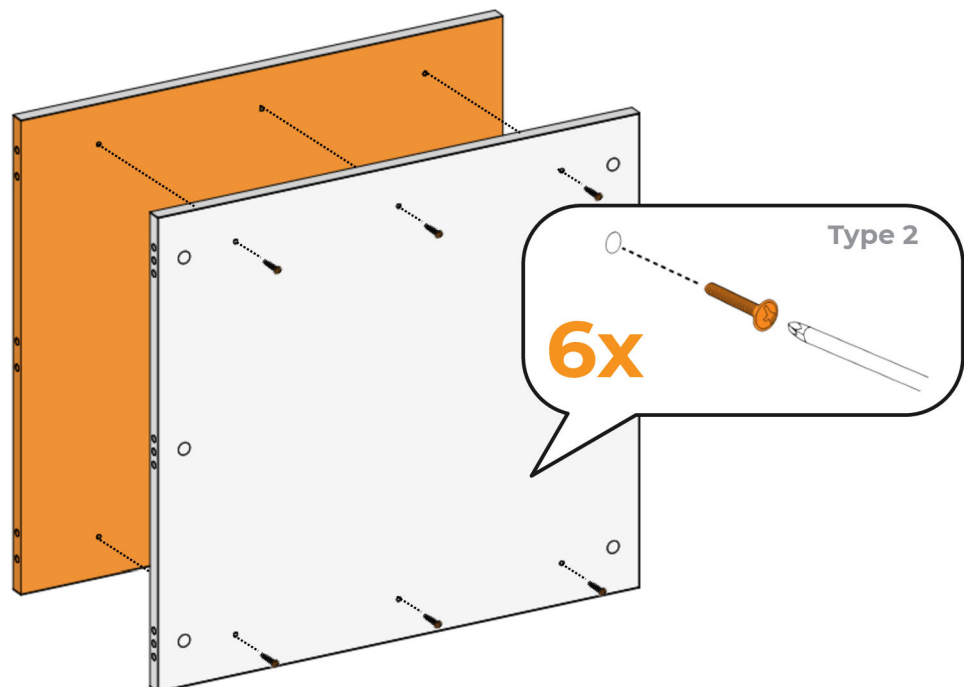


7

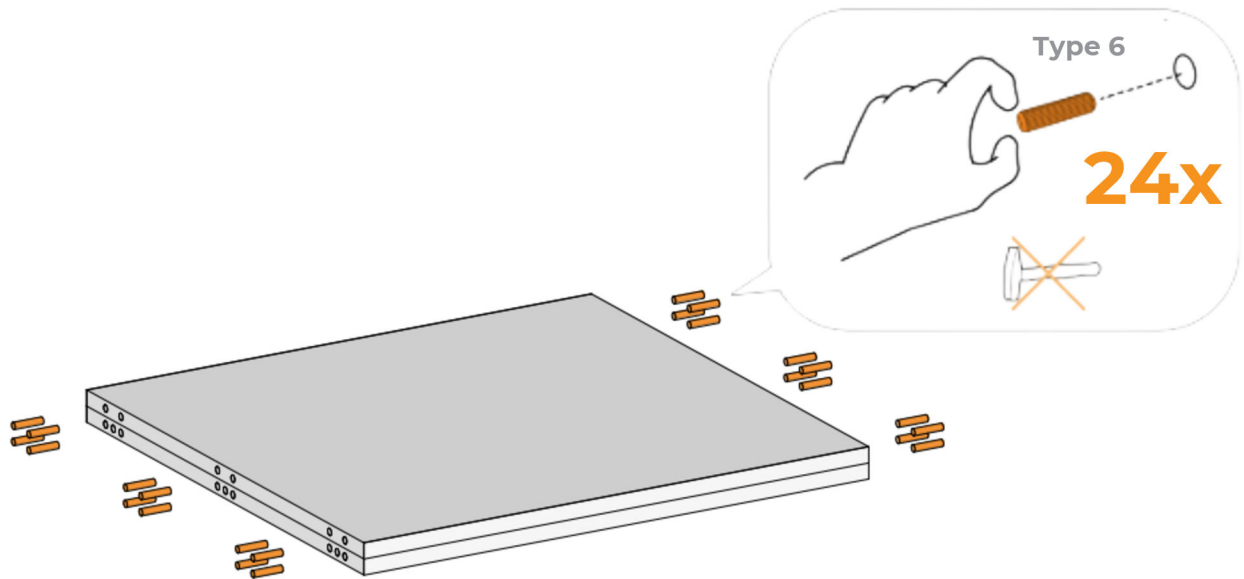

8

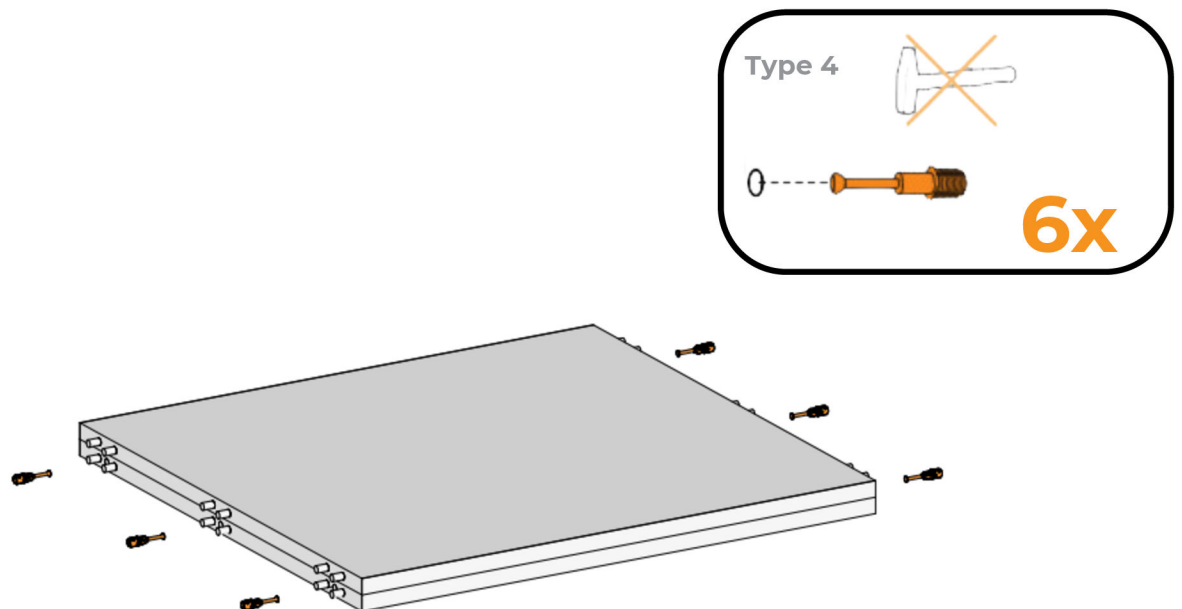


9

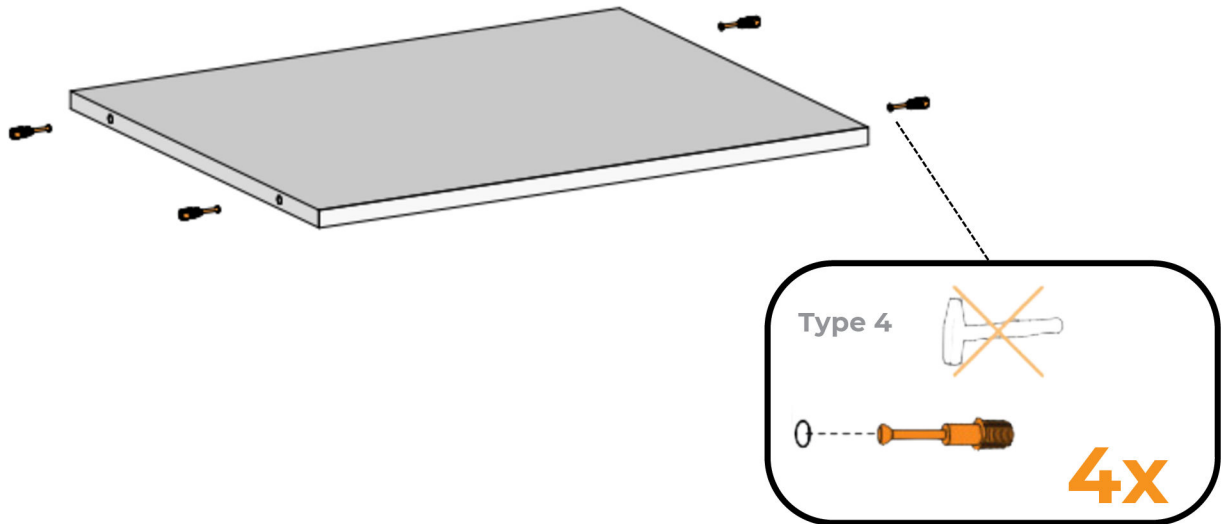


! 3x uitvoeren: 1x links, 1x midden
1x rechts

10


Let op: monteer de lange zijde van de stoelhoek op de zijwand.

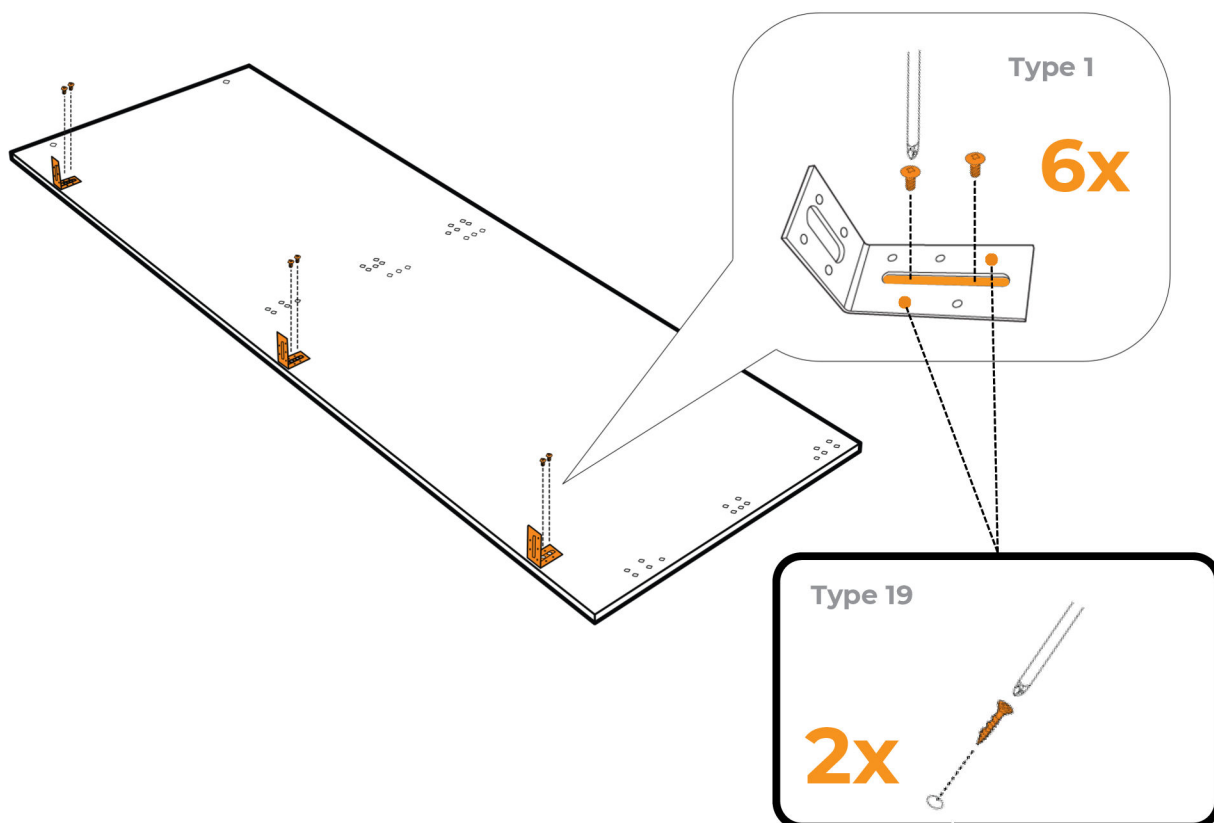


11

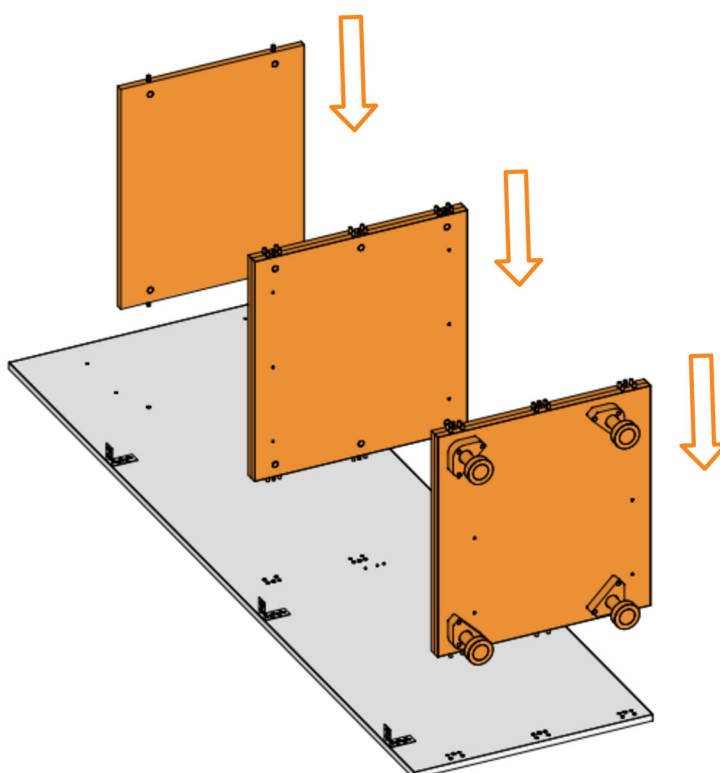


12

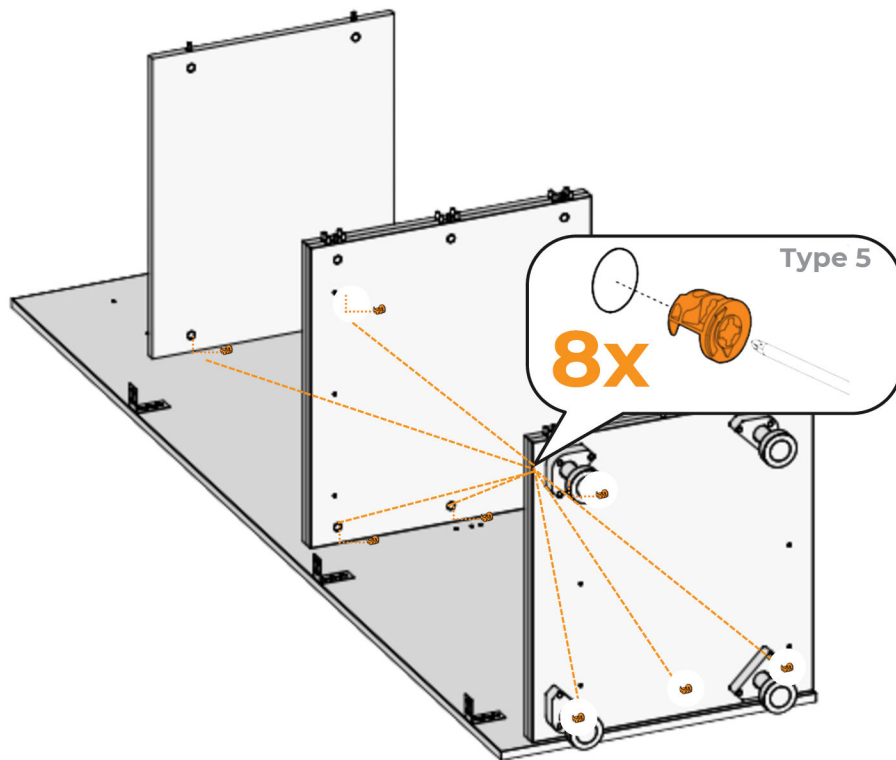


13

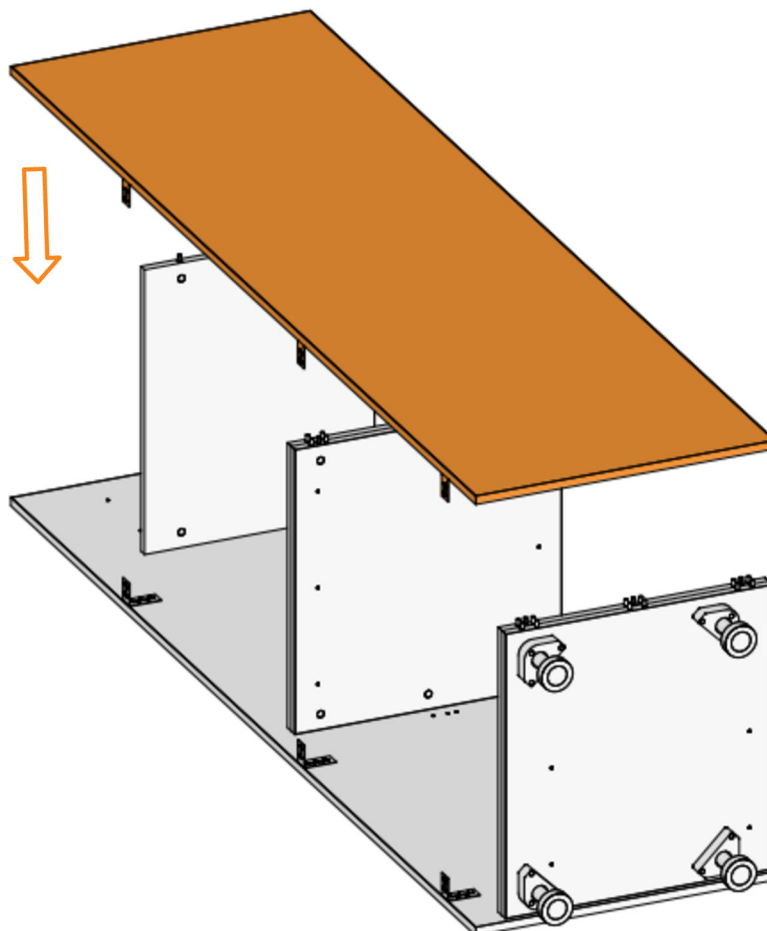


14

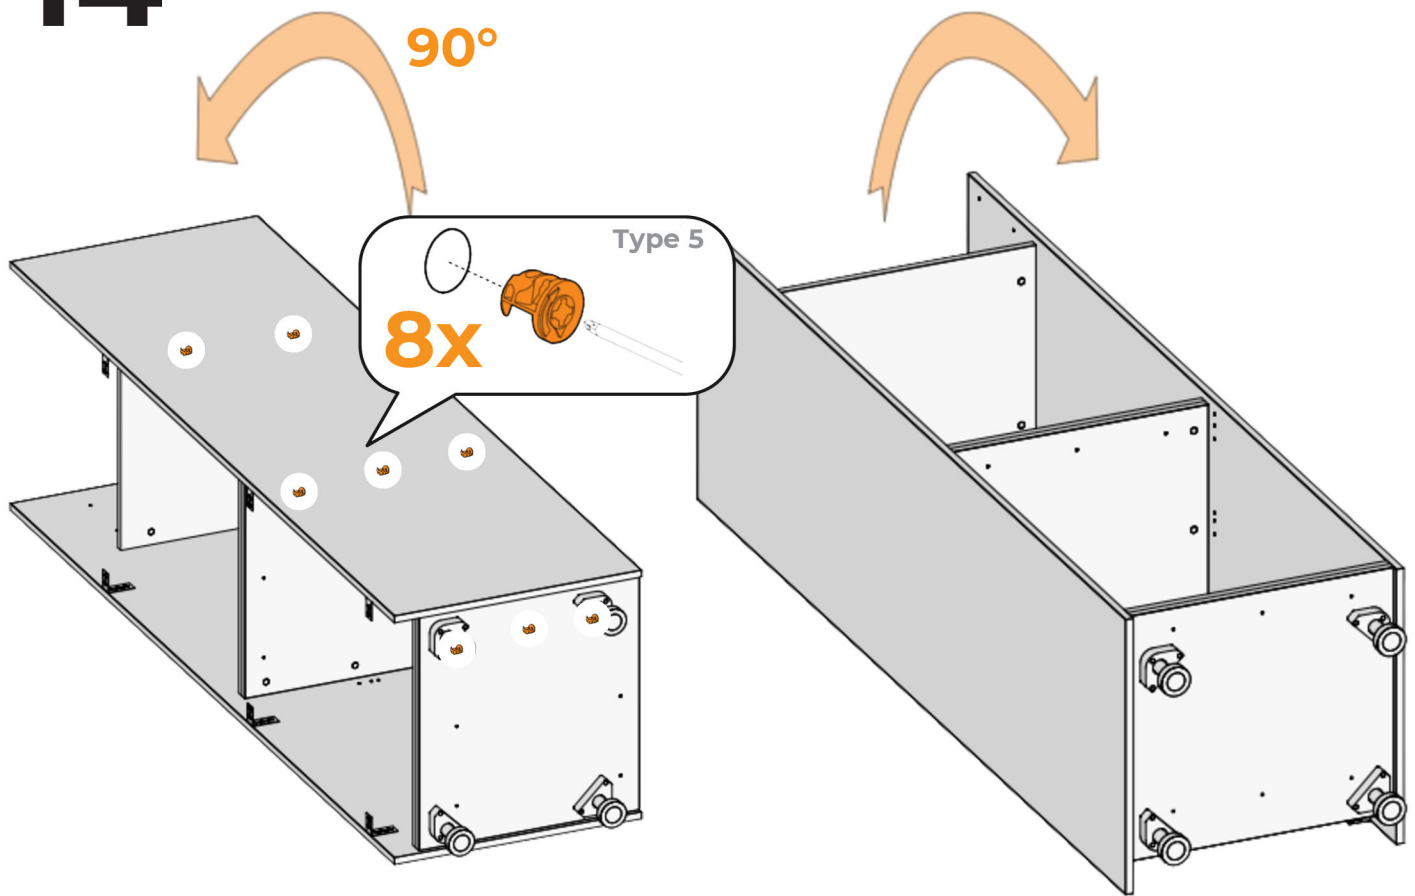


15

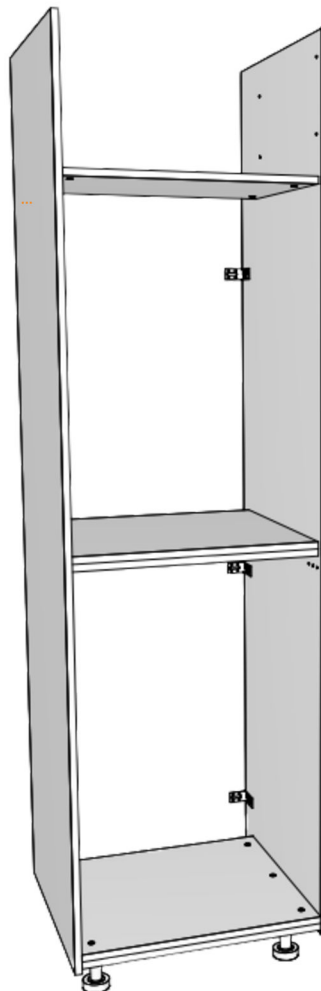


16

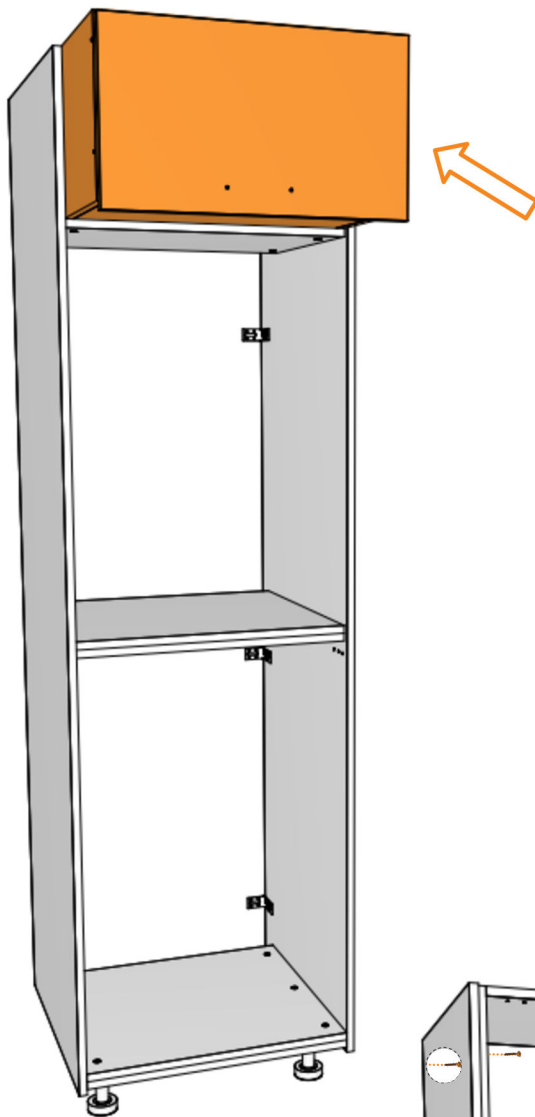


17

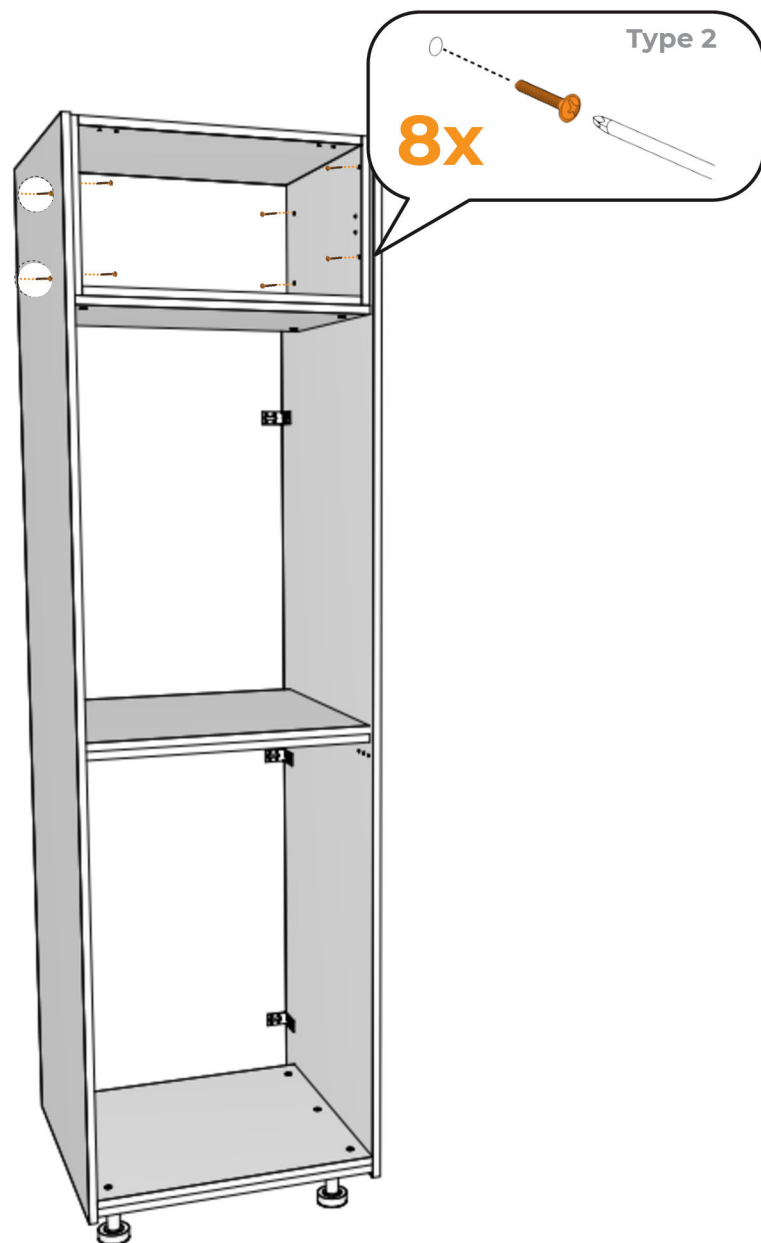

18

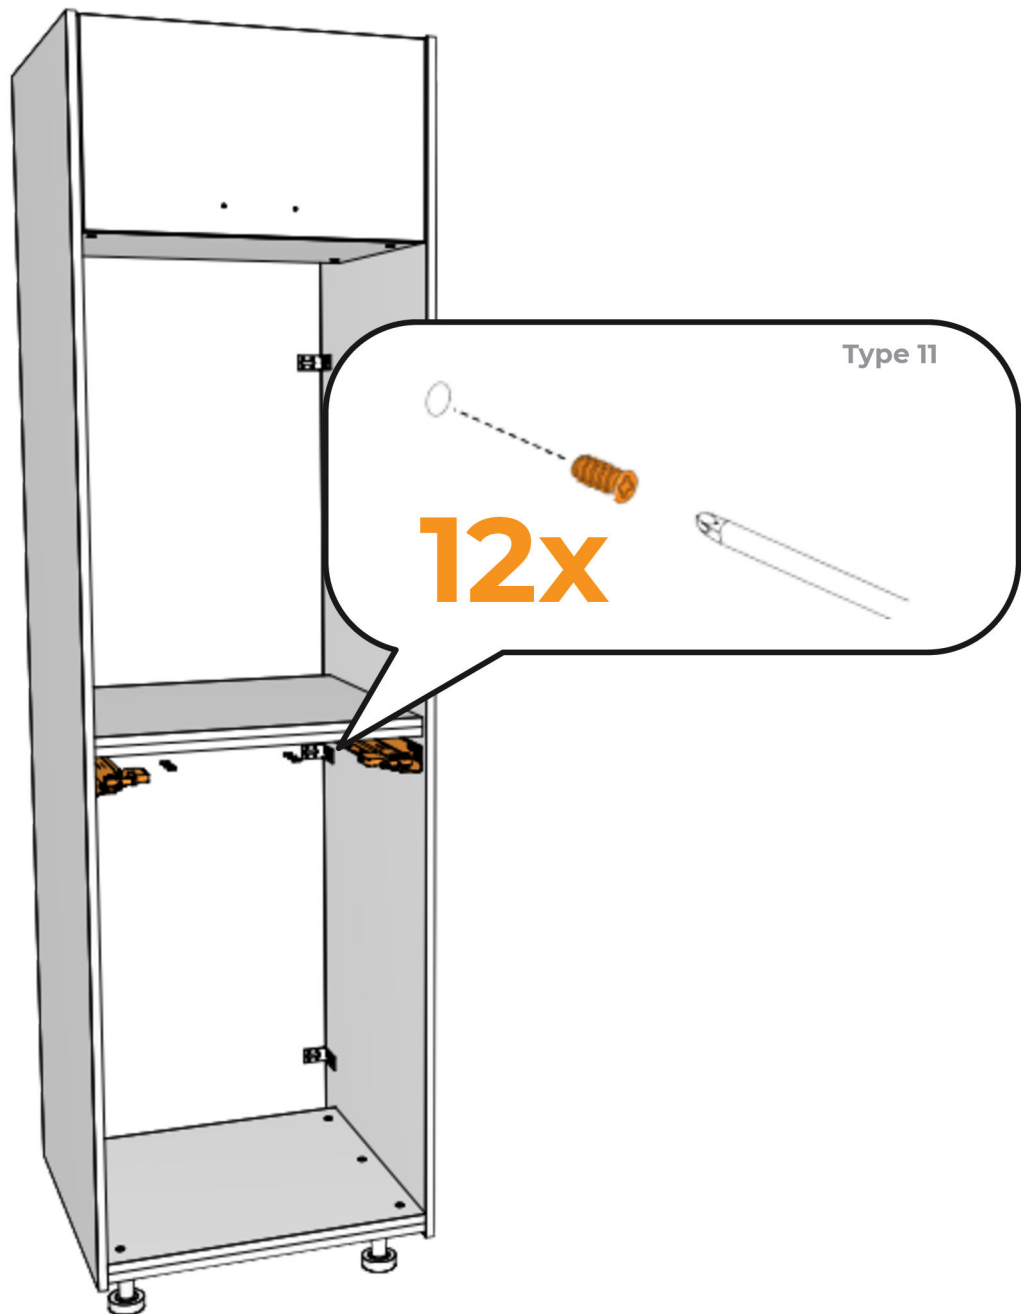


19


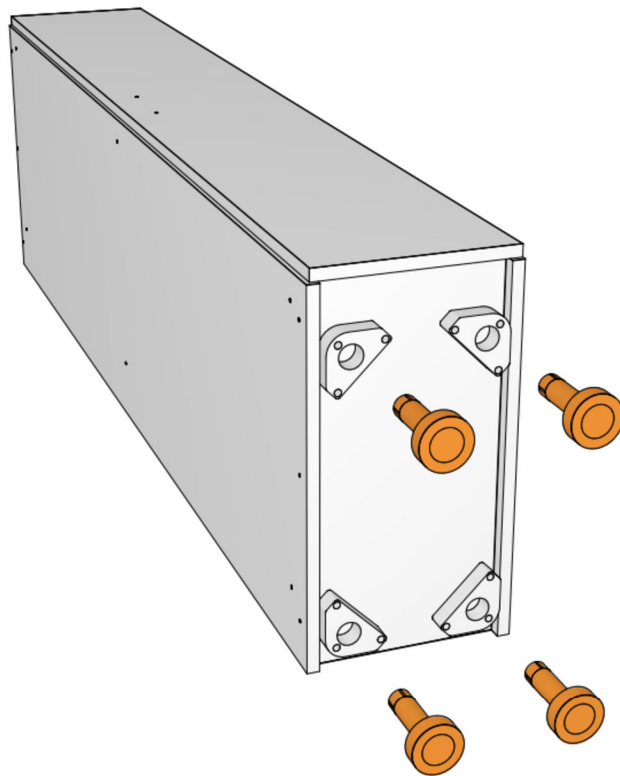


4x


Type 10

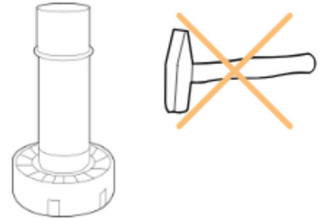


20

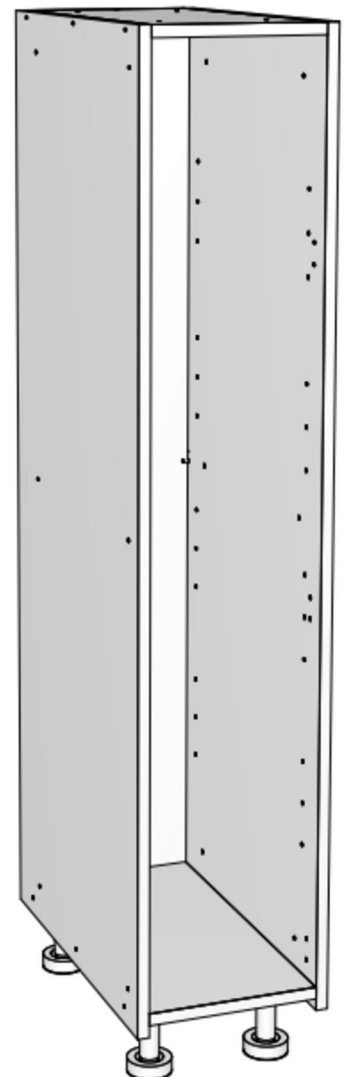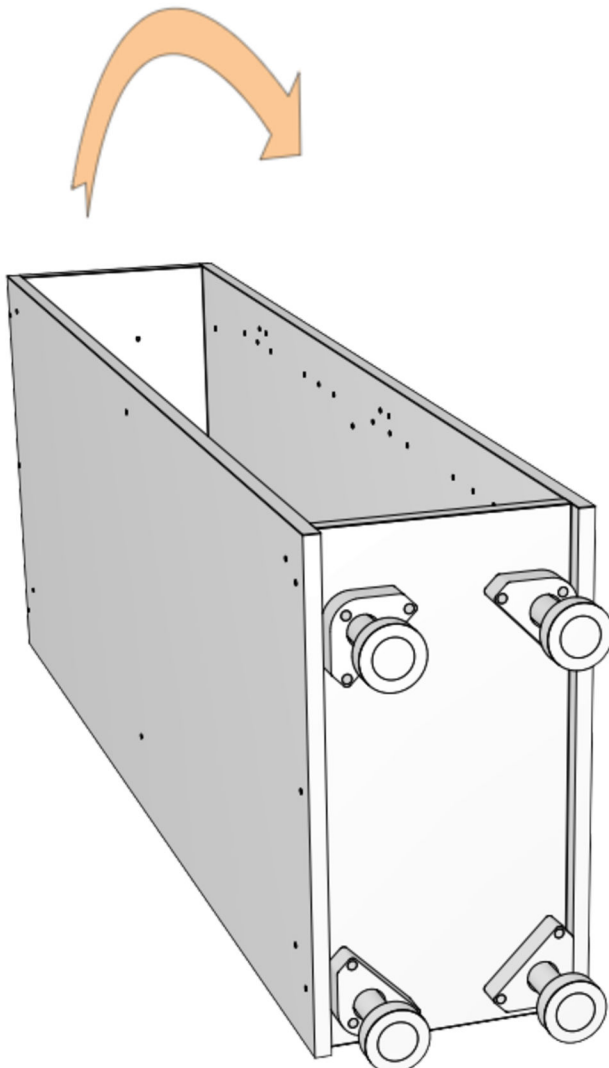


21

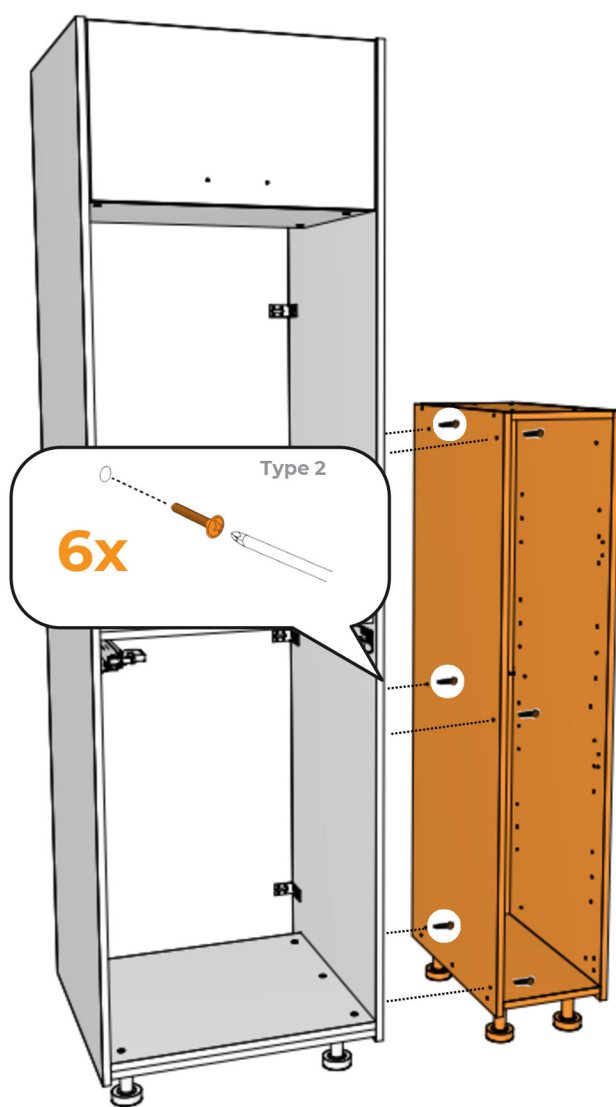


22

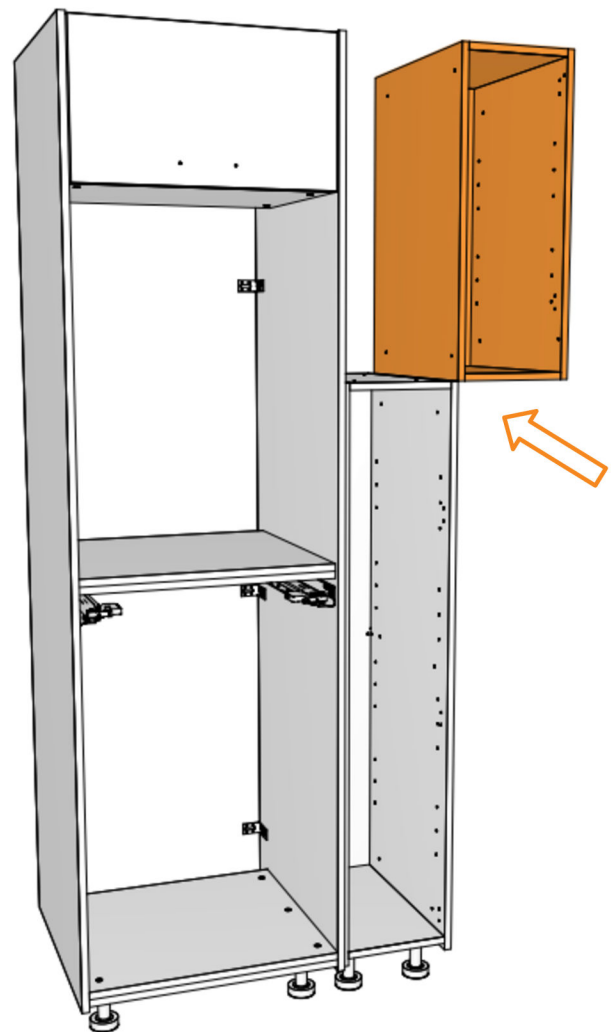


23

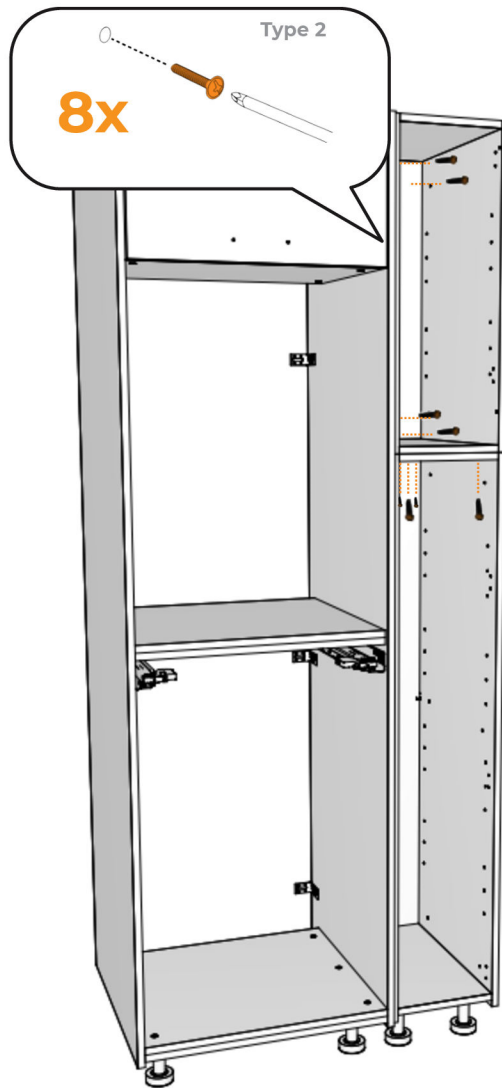

24

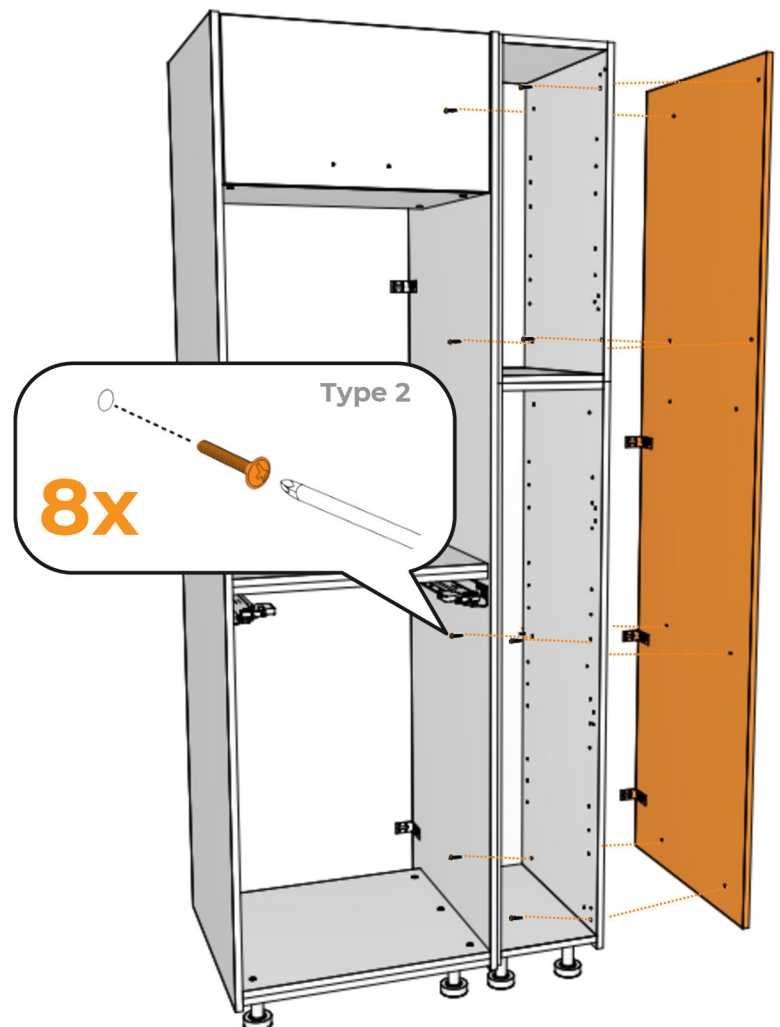


25

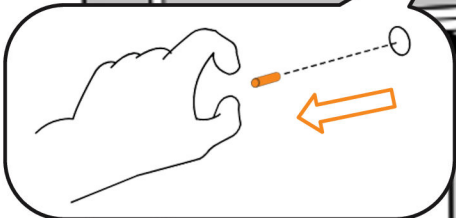


2x verwijderen
let op: bewaren!

26

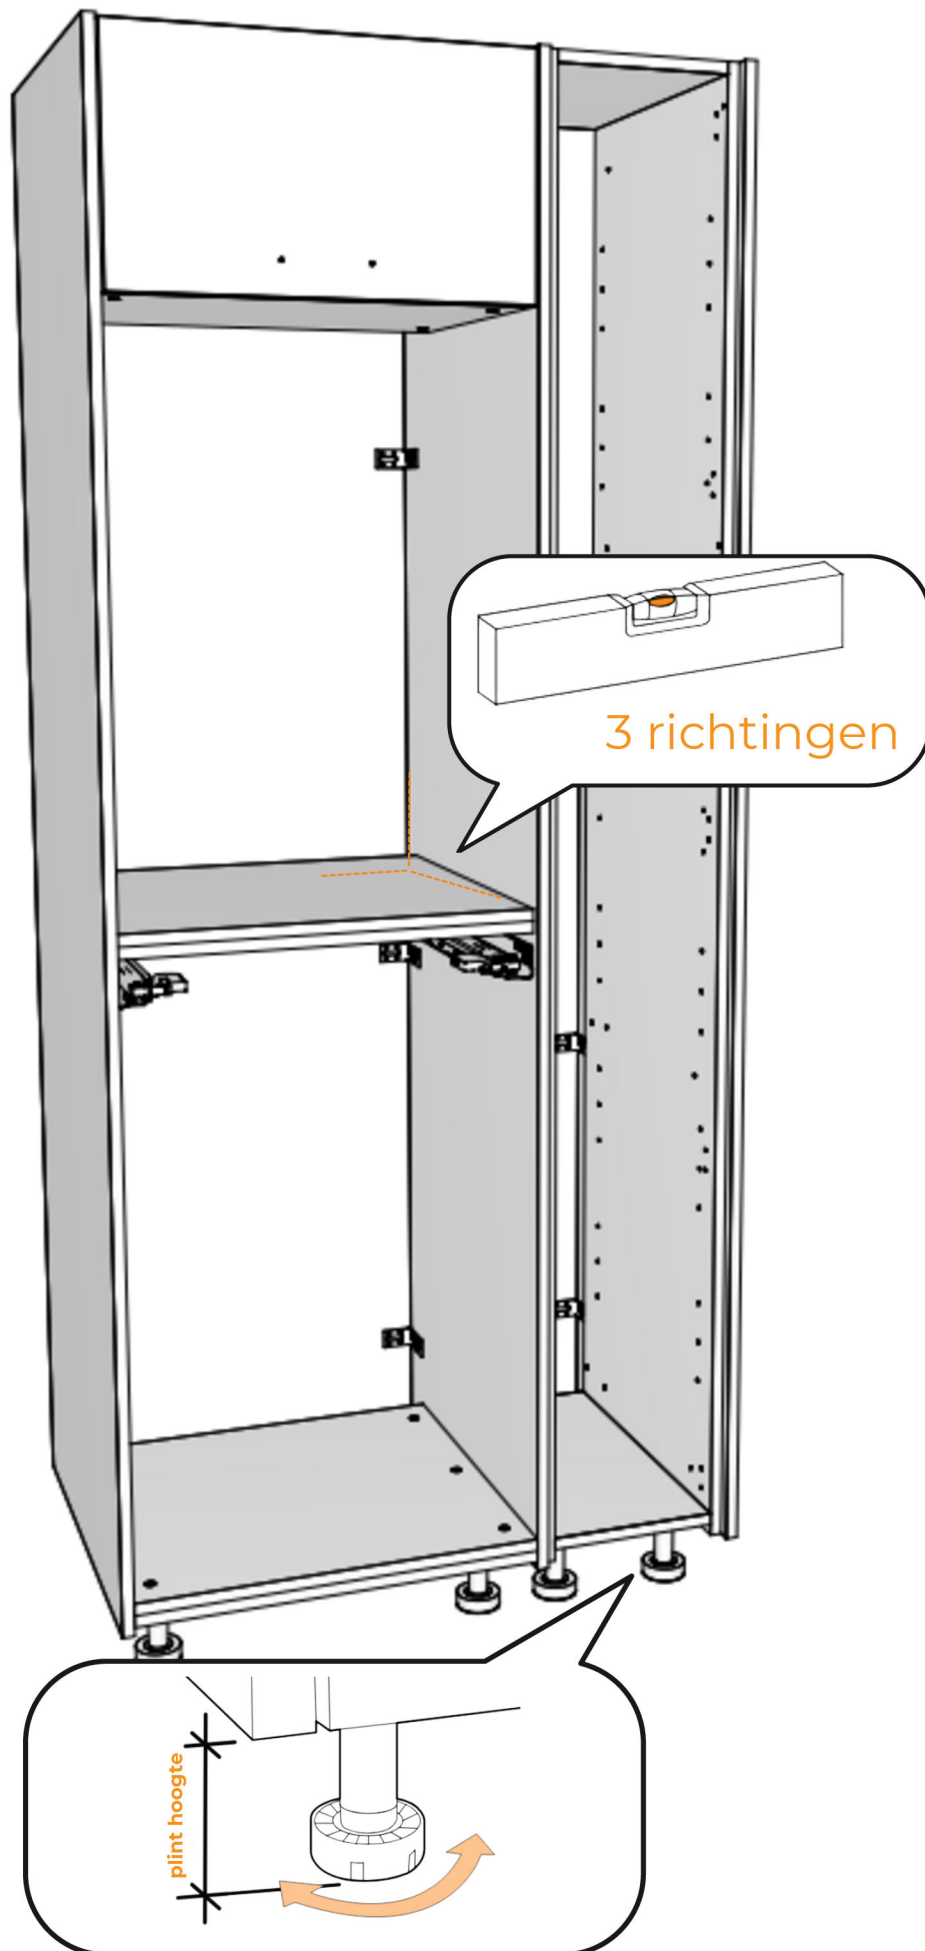


27


Gebruik per stoelhoek slechts 1 schroef om de kast aan de achtermuur te bevestigen.

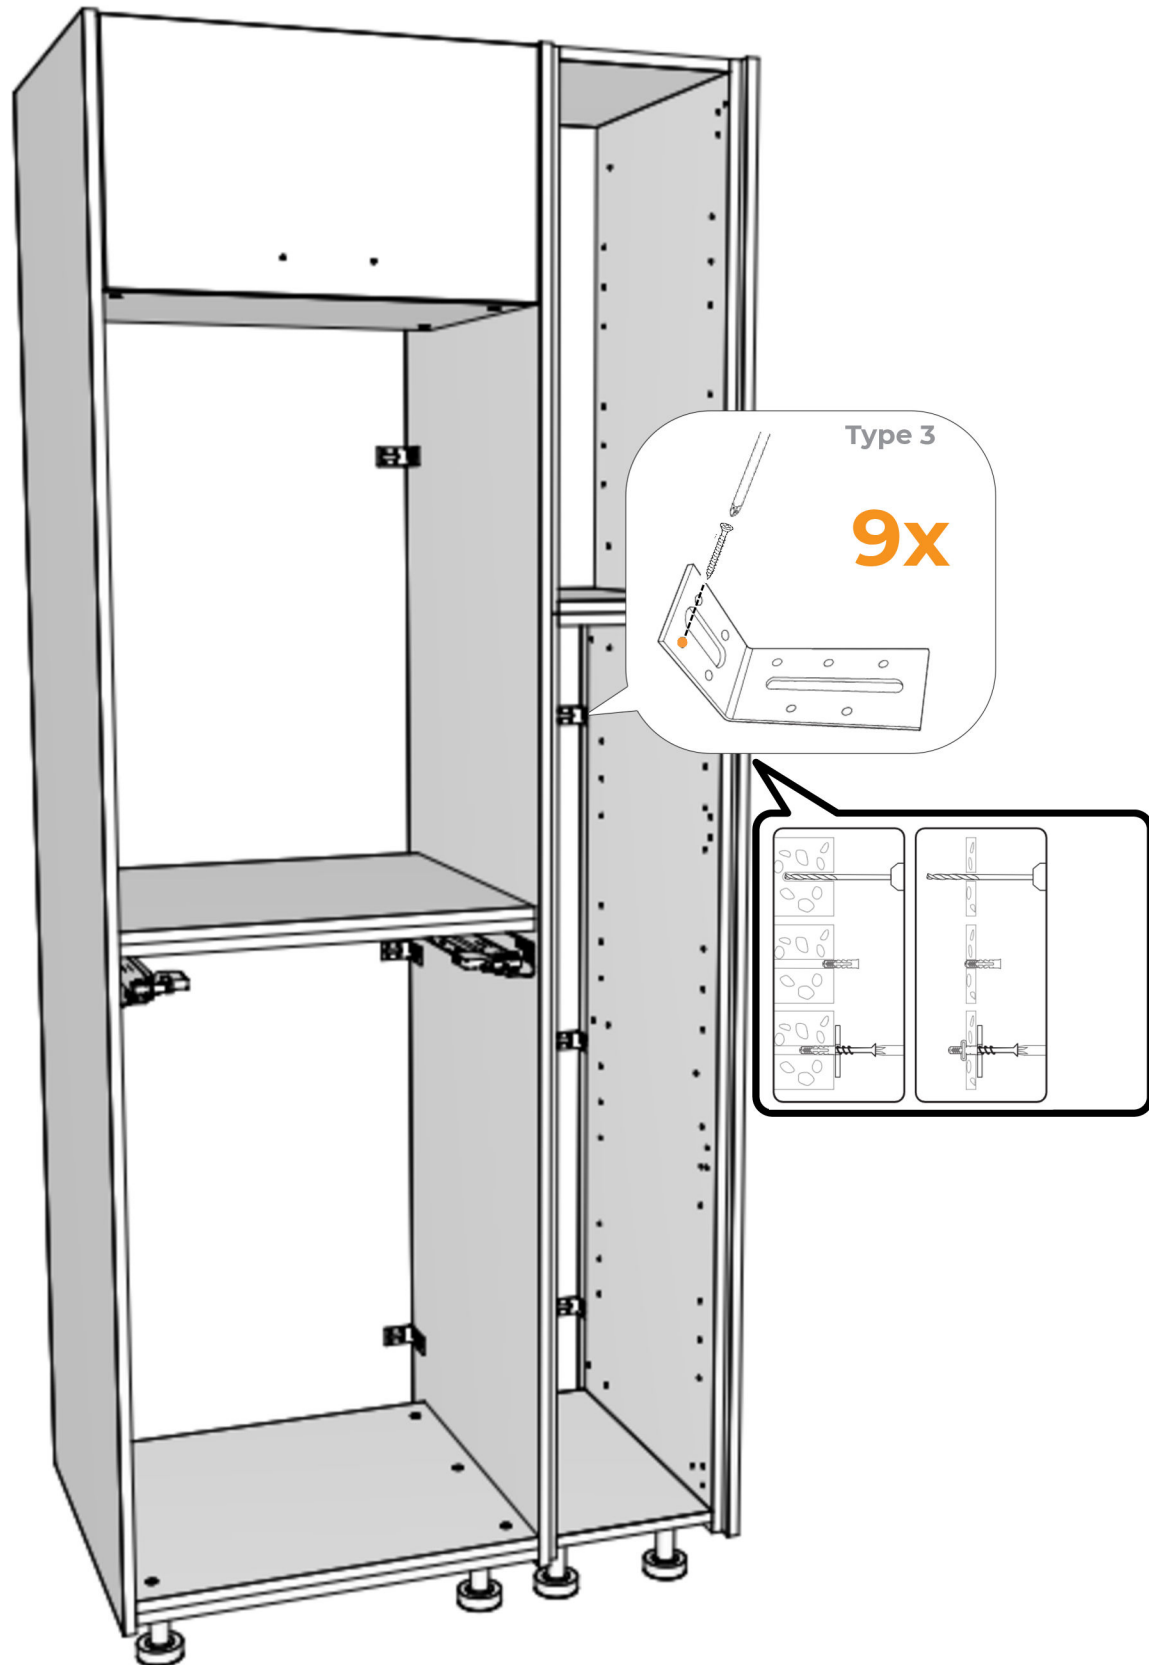


28

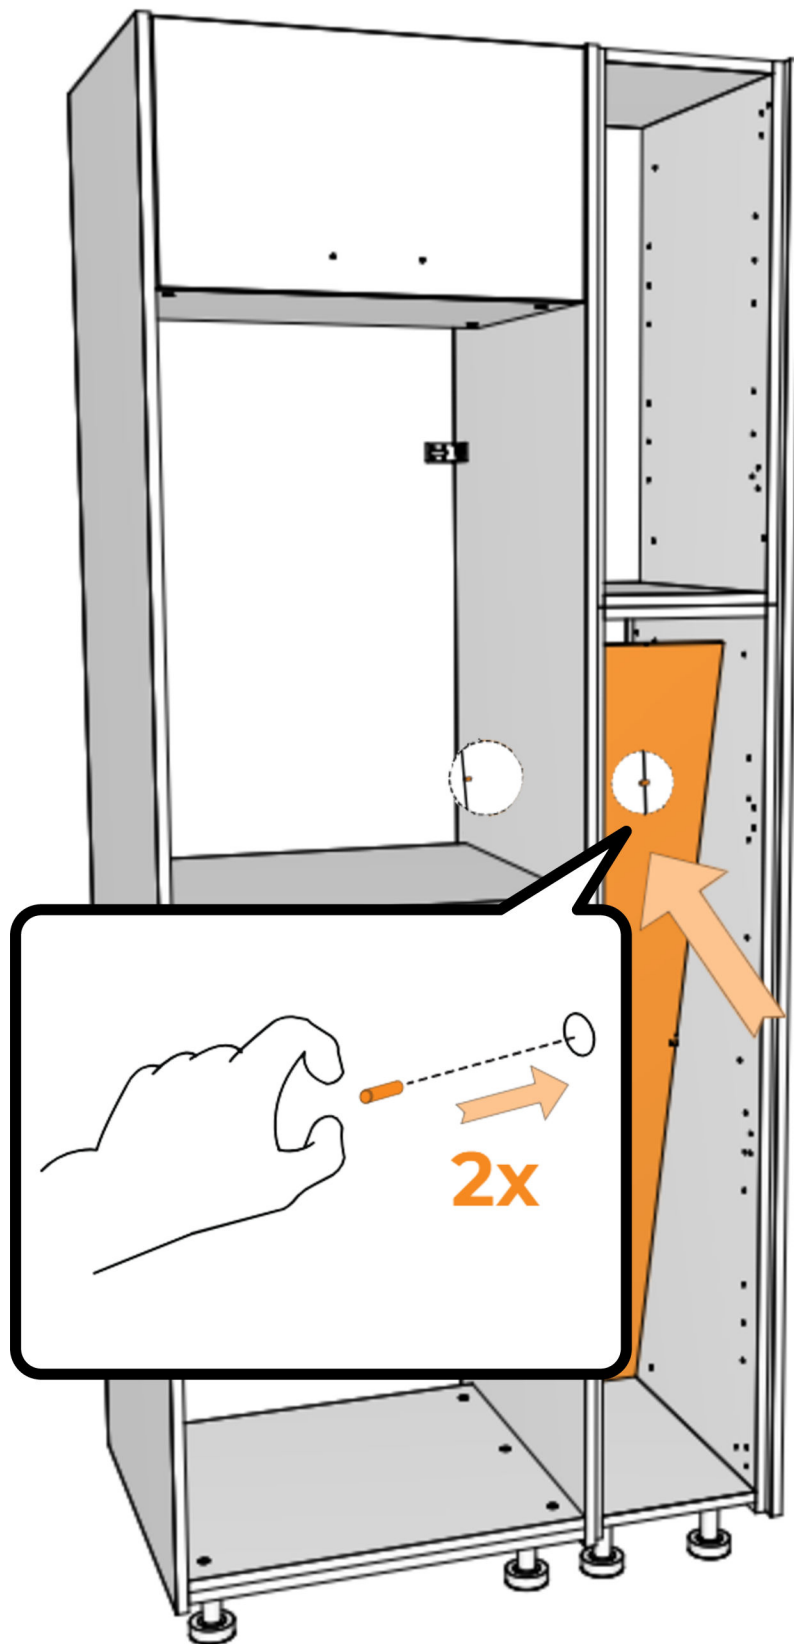


29

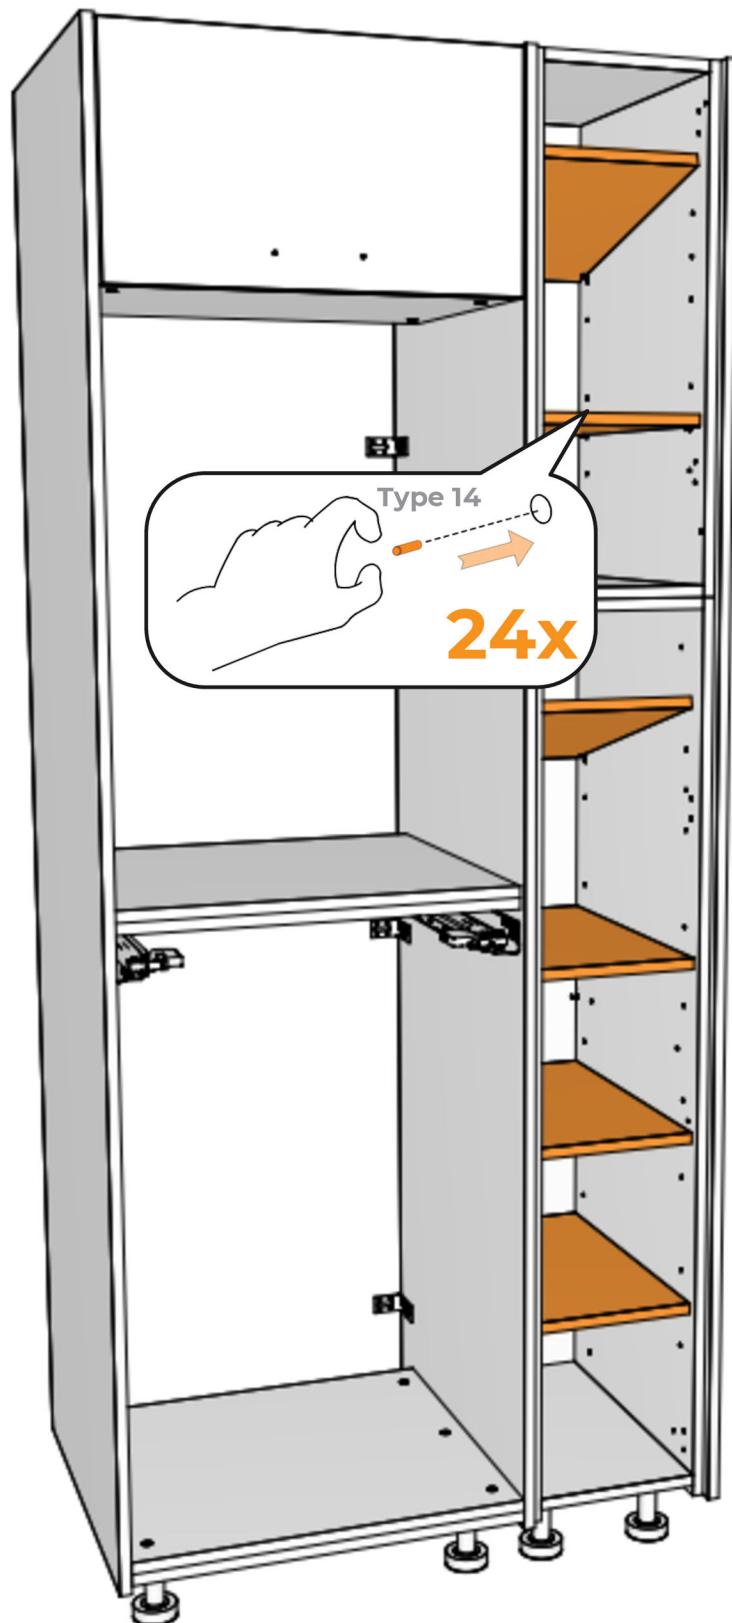


30

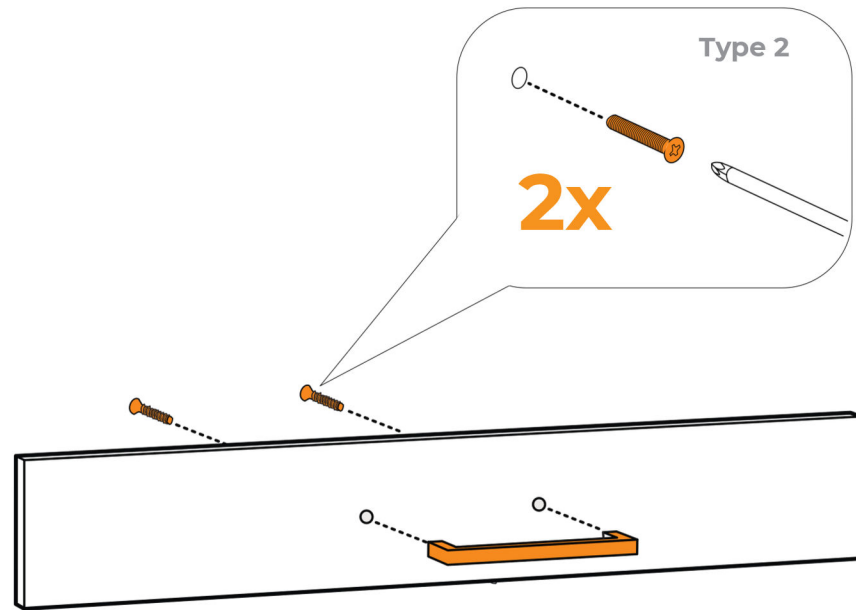


31

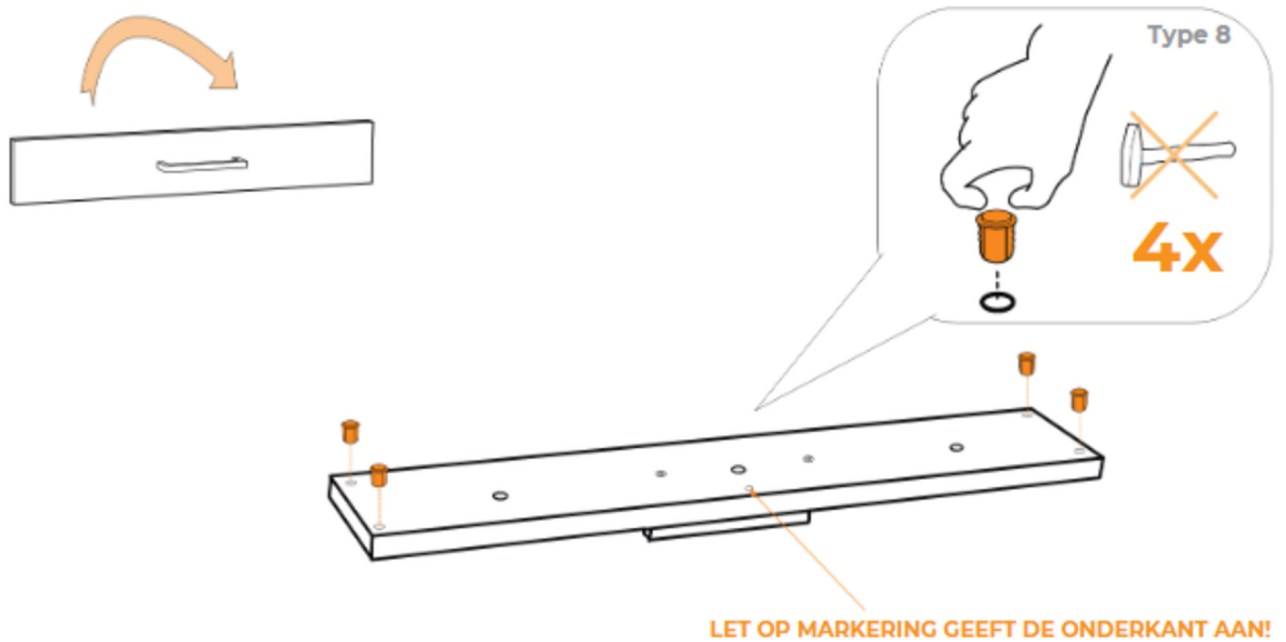


32

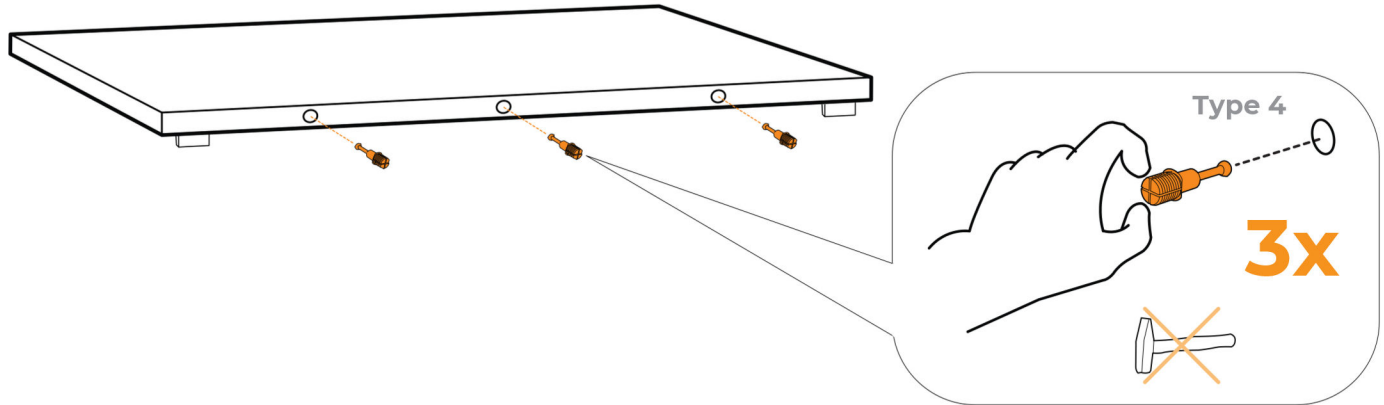


33

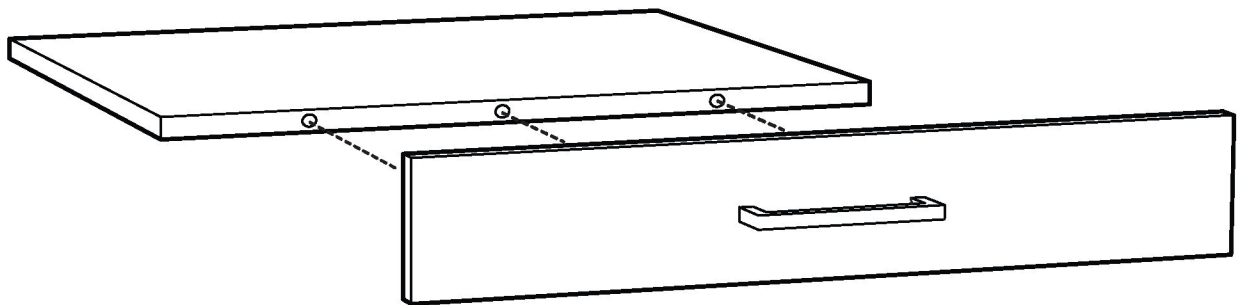

34

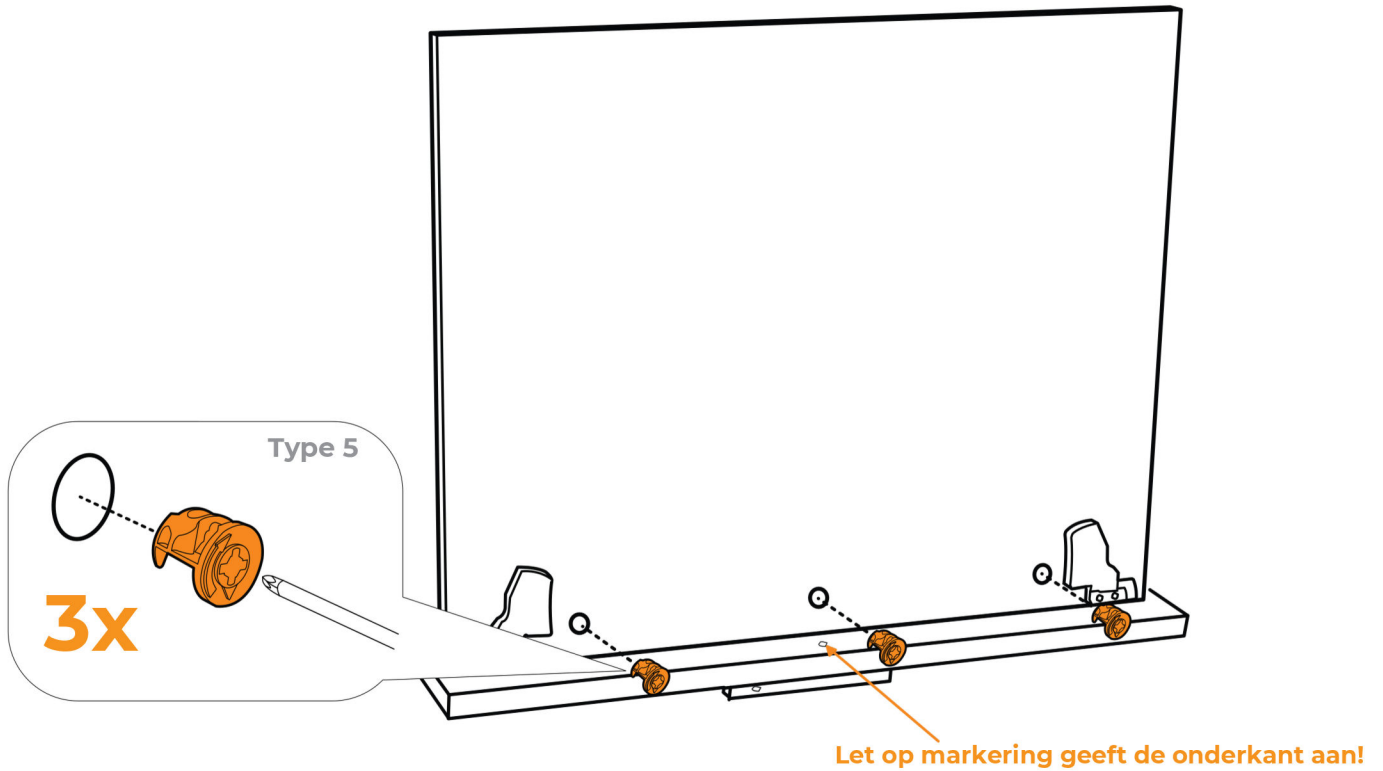

35

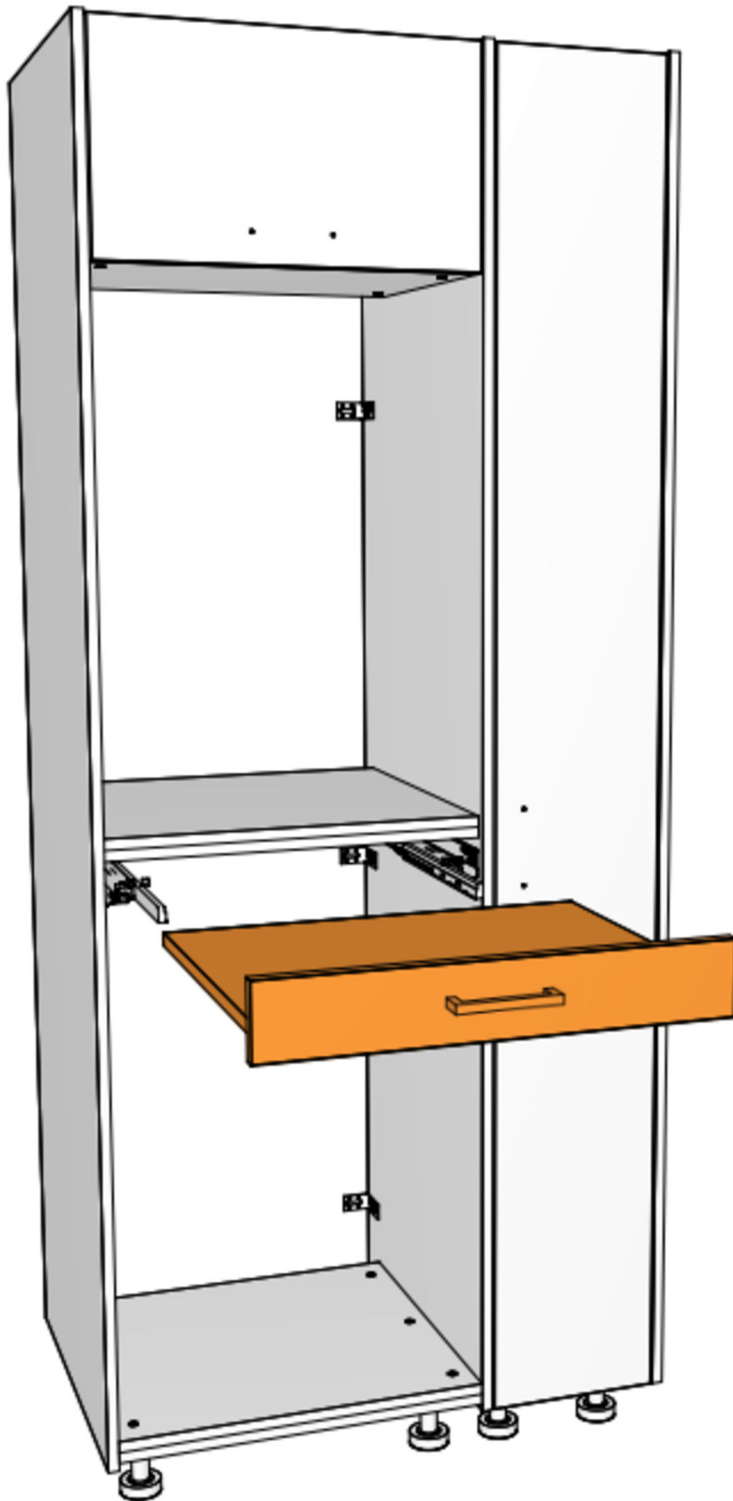


Voor informatie over het afstellen van de lade zie de bijlage of bekijk de video op:


www.wasmachinekast.nl/afstellen

! 2x uitvoeren: 1x links, 1x rechts


36

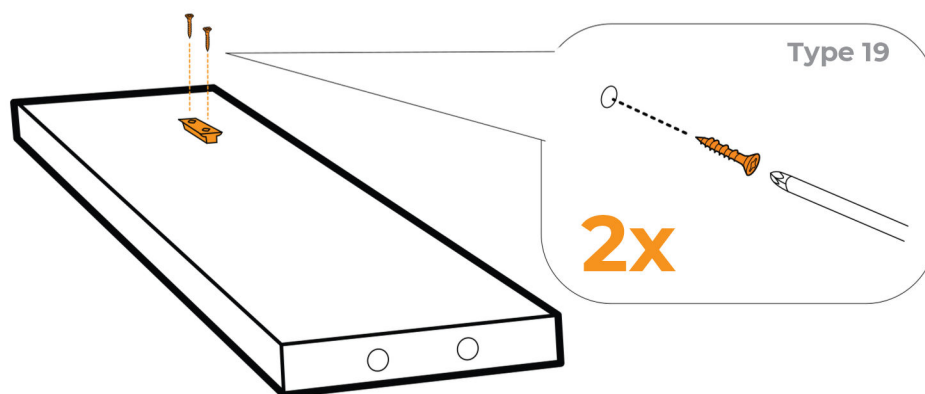


37

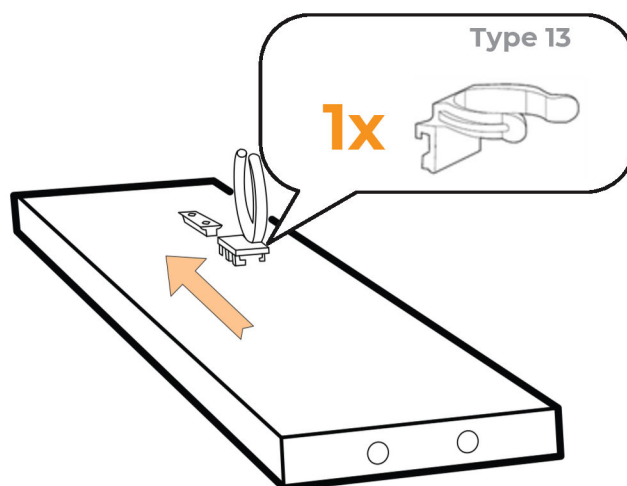


38

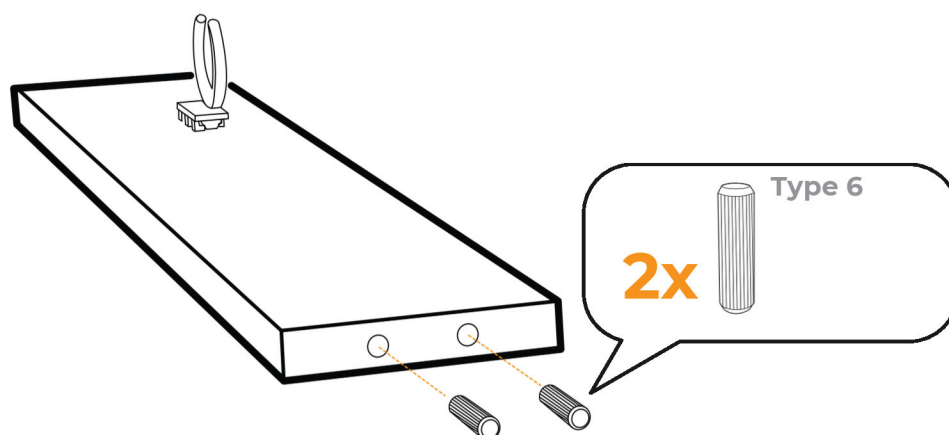


39

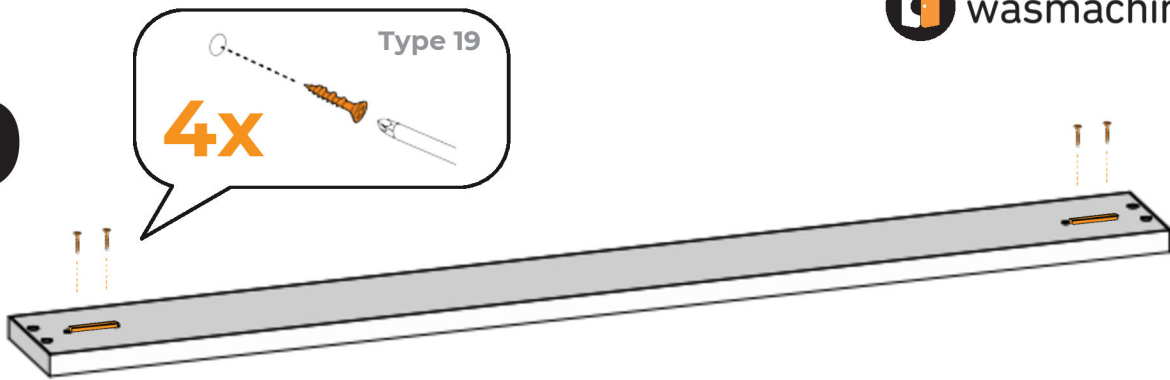


40

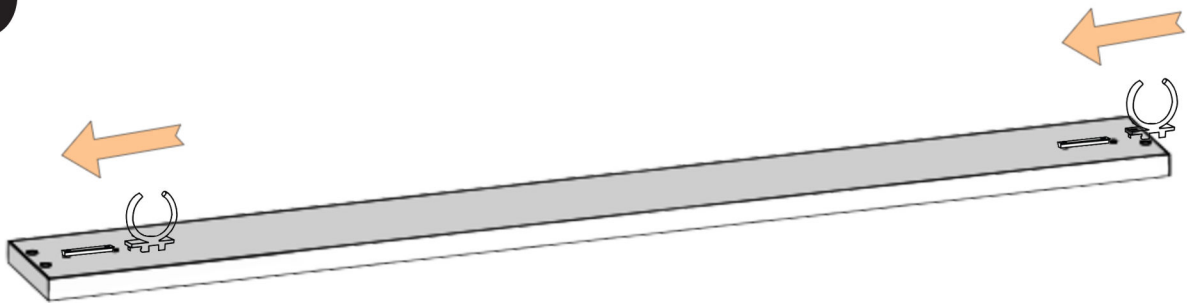


41

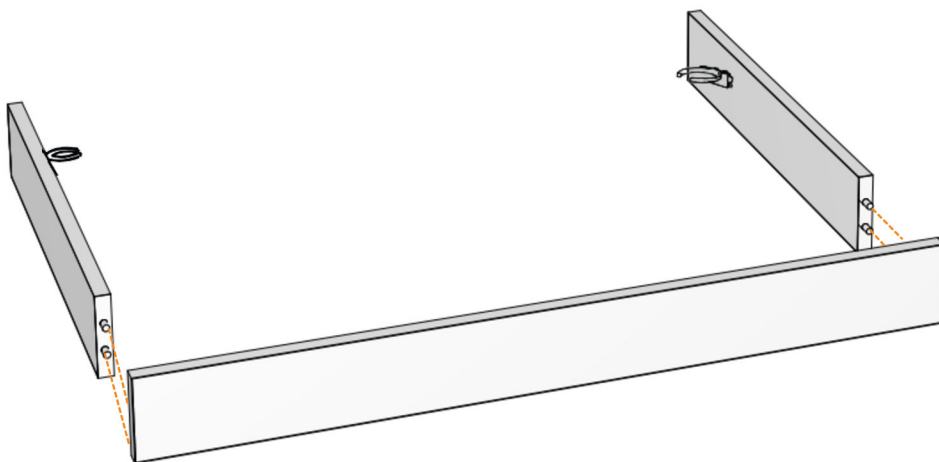


42

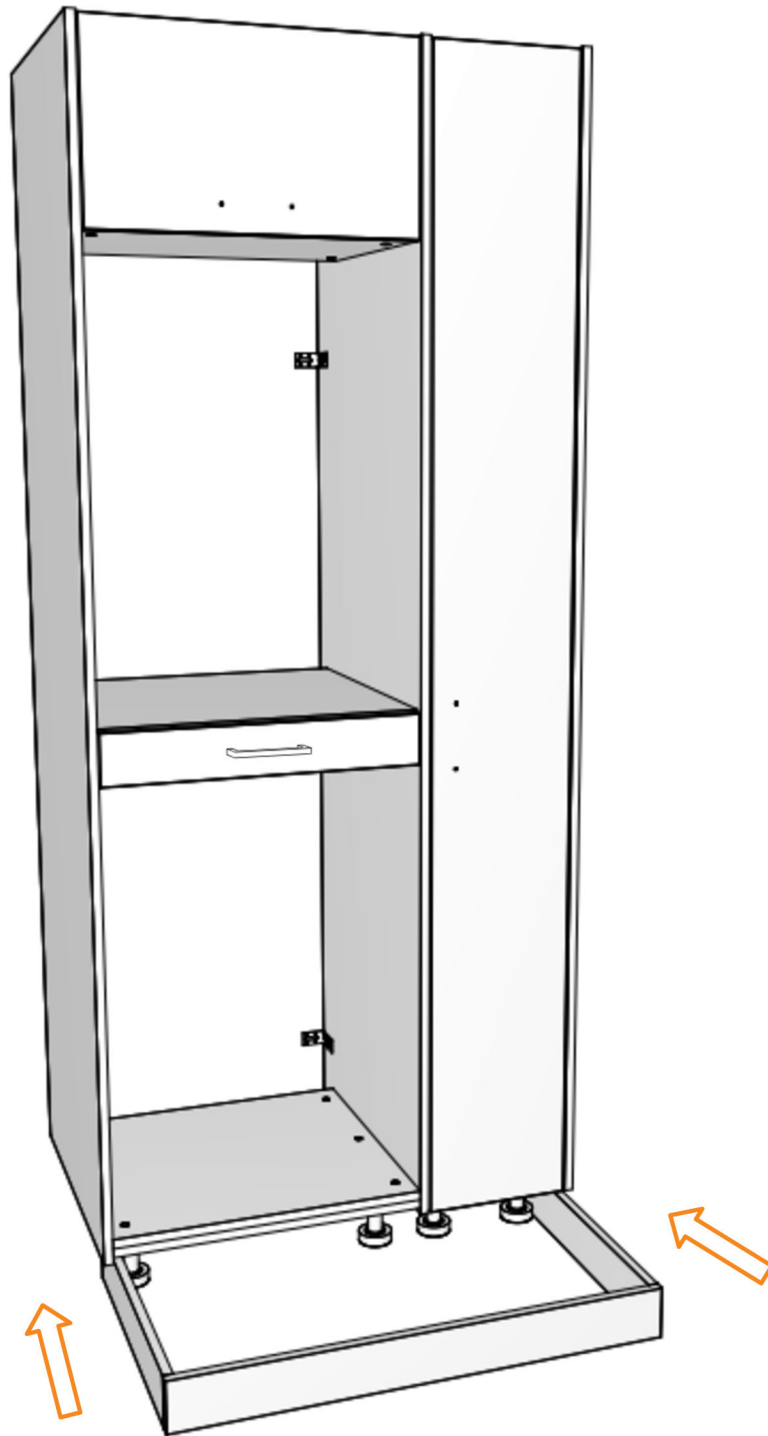

43

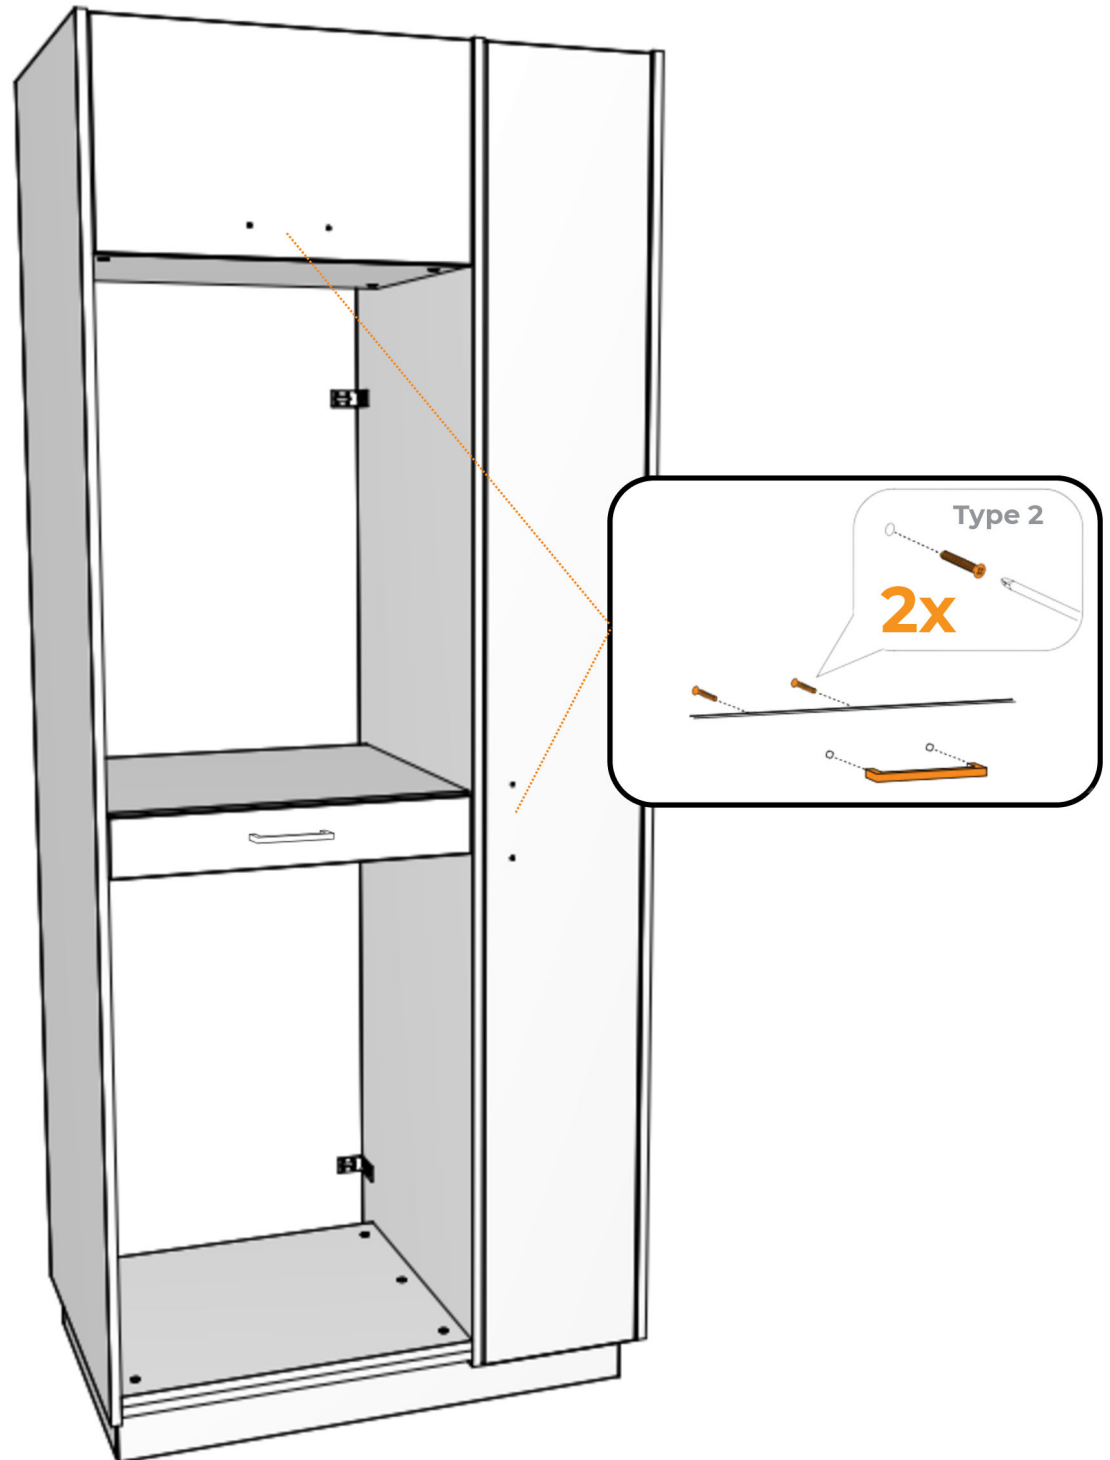

44

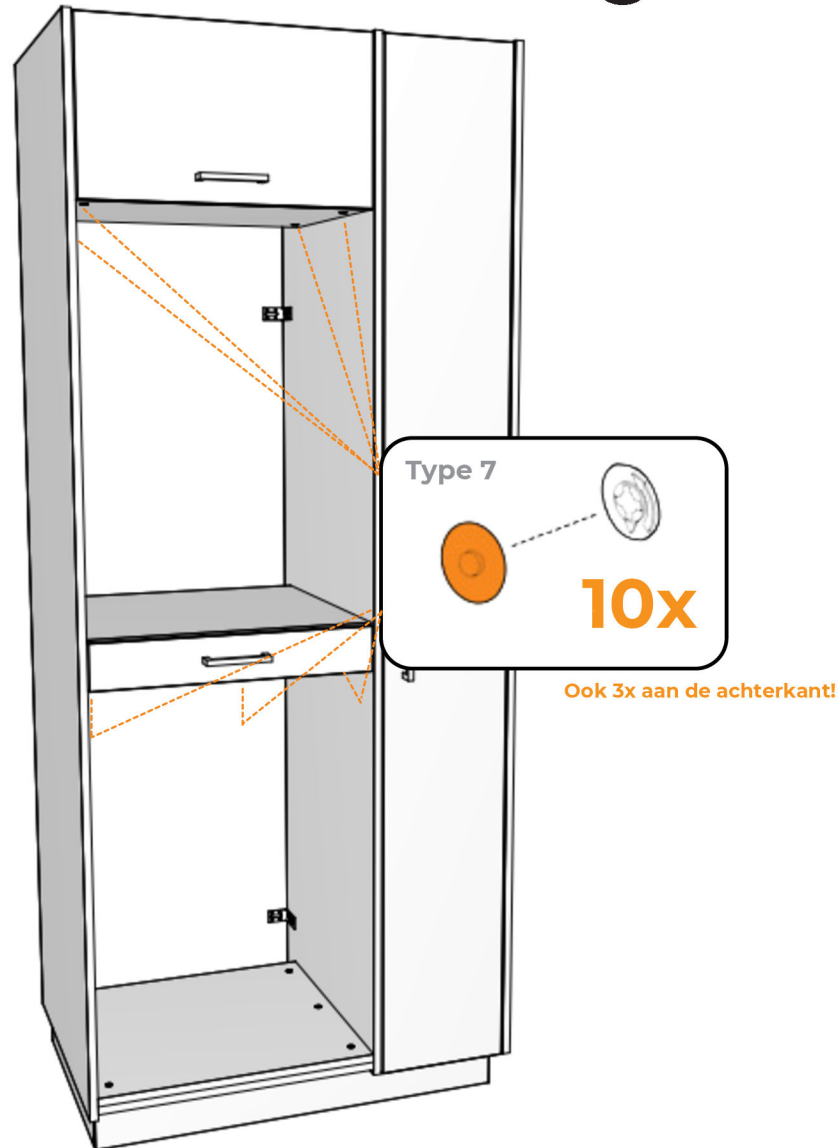

45 bijna klaar...

- Stel uw machines waterpas op een vlakke ondergrond
- Verwijder voor het plaatsen van de machines de lade
- Plaats uw wasmachine onderin en de droger bovenin
- Voor meer informatie over het aansluiten van uw apparatuur, raadpleeg de handleiding van uw was- en droogmachine

Klaar!



Schenk een
kop koffie in,
die heb je verdiend!

Deel een foto van je nieuwe kast en je
ervaring op Instagram met



#wasmachinekast.nl

