

montagehandleiding

big blind



wasmachinekast.nl

Installatievoorschrift kraan en leidingwerk

1. Kraan naast de kast

- **Uitsparing in zijwand** vereist.
- Voordeel: De kraan is **altijd bereikbaar** zonder apparaten te verplaatsen.

2. Kraan achter een hoge kast met schappen

- De kast heeft een demontabele rug.
- Achter deze kast zit een beschikbare ruimte van **8 cm vrije ruimte** voor het leidingwerk.
- Voordeel: De kraan blijft **altijd bereikbaar** door de demontabele achterkant van de kast.
- Let op: Bij onvoldoende ruimte moet er een uitsparing in de achterwand worden gemaakt.

3. Kraan achter de apparaten


- Achter de apparaten heb je een beschikbare **vrije ruimte van 5 cm**.
- Nadeel: Dit is **ongunstig** omdat je altijd eerst de apparaten moet verwijderen om bij de kraan te kunnen.

4. Kraan achter de boxlade

- De boxlades hebben een **open verbinding naar de achtermuur**, waardoor de kraan via de lades **gemakkelijk bereikbaar** blijft.
- Let op: De kraan moet op een **hoogte tussen de 40-50 cm** vanaf de vloer geplaatst worden om goed toegankelijk te zijn en mag **maximaal 13 cm uitsteken**.

Let op:

- De **blauwe** lijn geeft het midden van de wasmachine en droger aan.
 - Alle maten zijn gemeten vanuit deze lijn naar links en rechts.
- De hoogte lijnen zijn vanaf de vloer gemeten (**groene lijn**).
- Alle maten zijn in **cm**.
- Hieronder zijn **twee aparte afvoeren** ingetekend. Het is echter ook mogelijk om **één afvoer** te gebruiken in combinatie met een **T-stuk**.

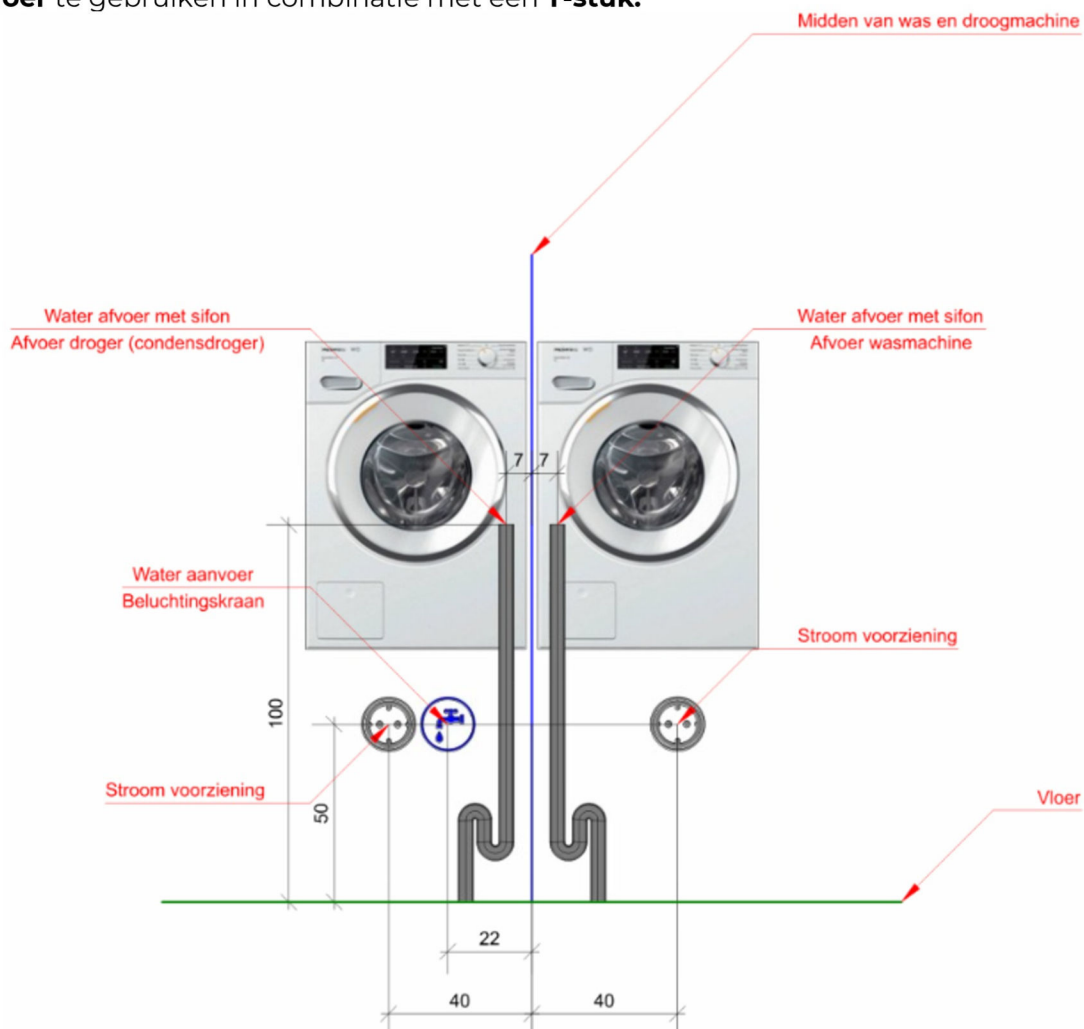


Vorbereidingsinstructies

- Gebruik tijdens de montage een deken als ondergrond om krassen te voorkomen.
- Om schade aan uw kast voorkomen dient bij het plaatsen van de apparatuur de wasmandlade uit de kast verwijderd te worden.
- Let op! De kast wordt geleverd zonder deuren en lades.

Bevestigingsmaterialen




1

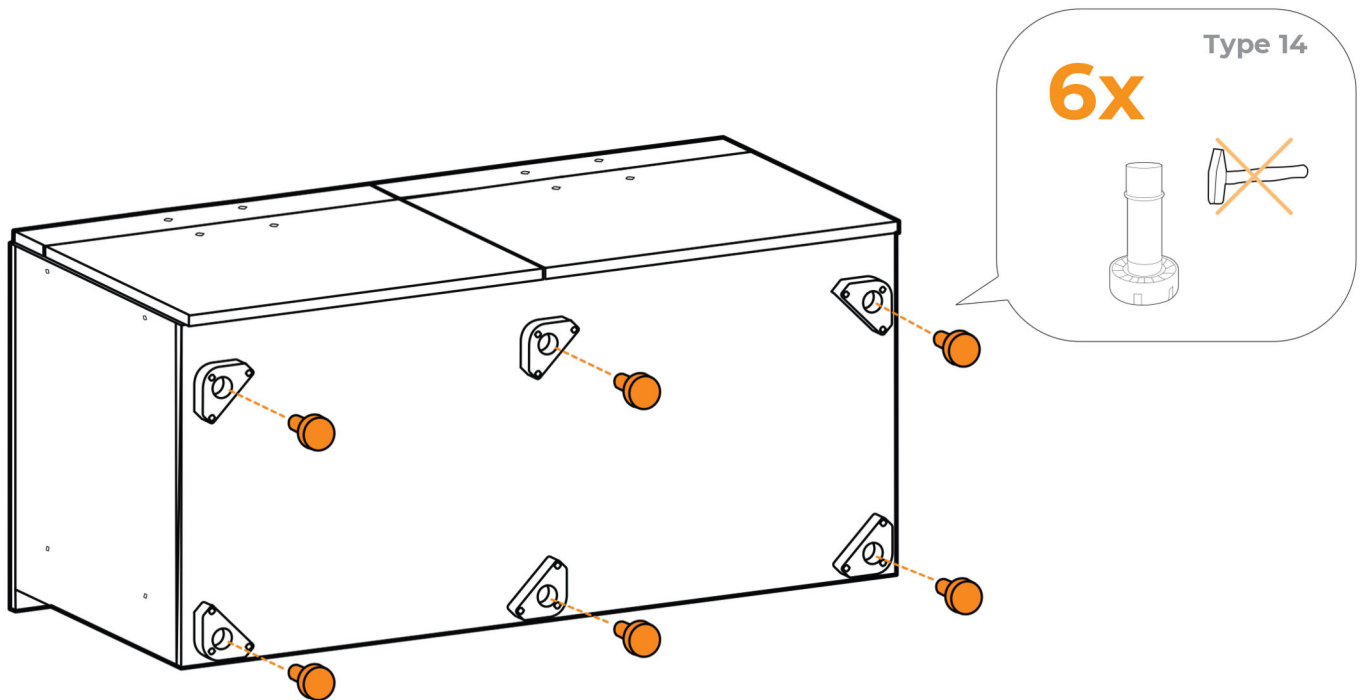

2


Let op: draai de stelpoten 2 cm verder uit ten opzicht van de plintheogte.

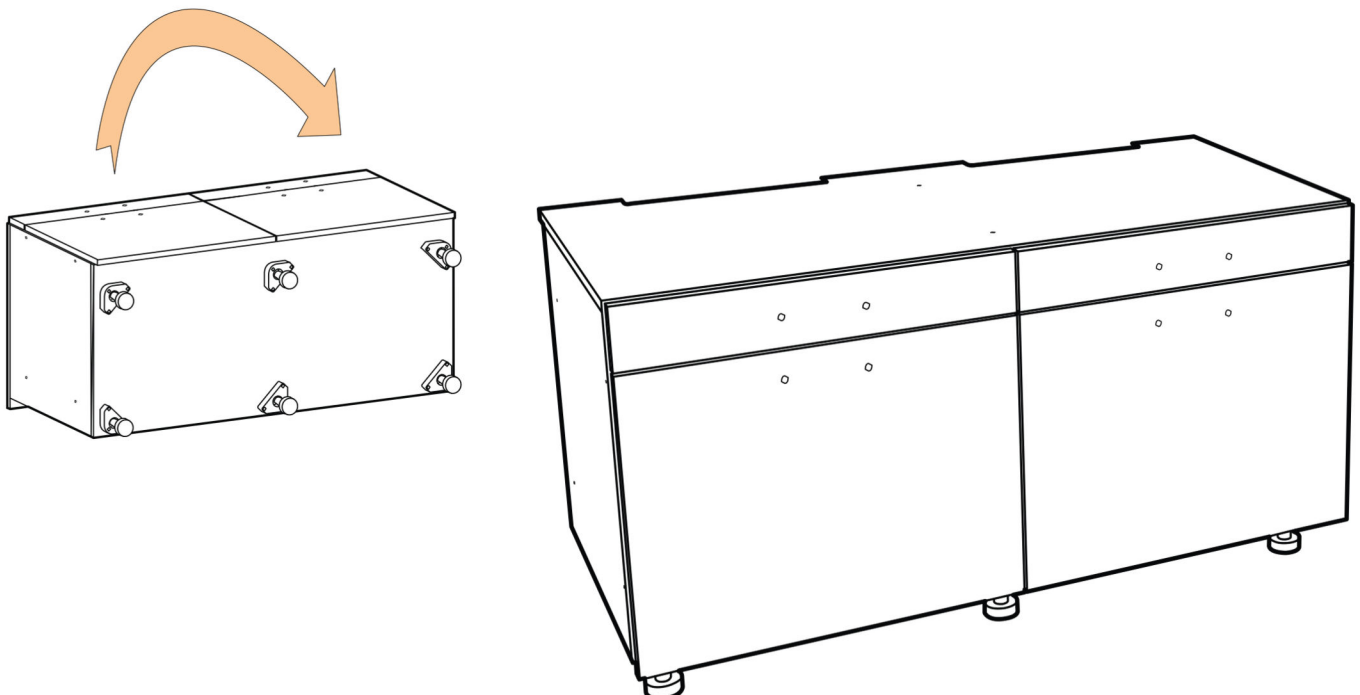

! 2x uitvoeren: 1x links, 1x rechts


3

Let op: monteer de lange zijde van de stoelhoek op de zijwand.

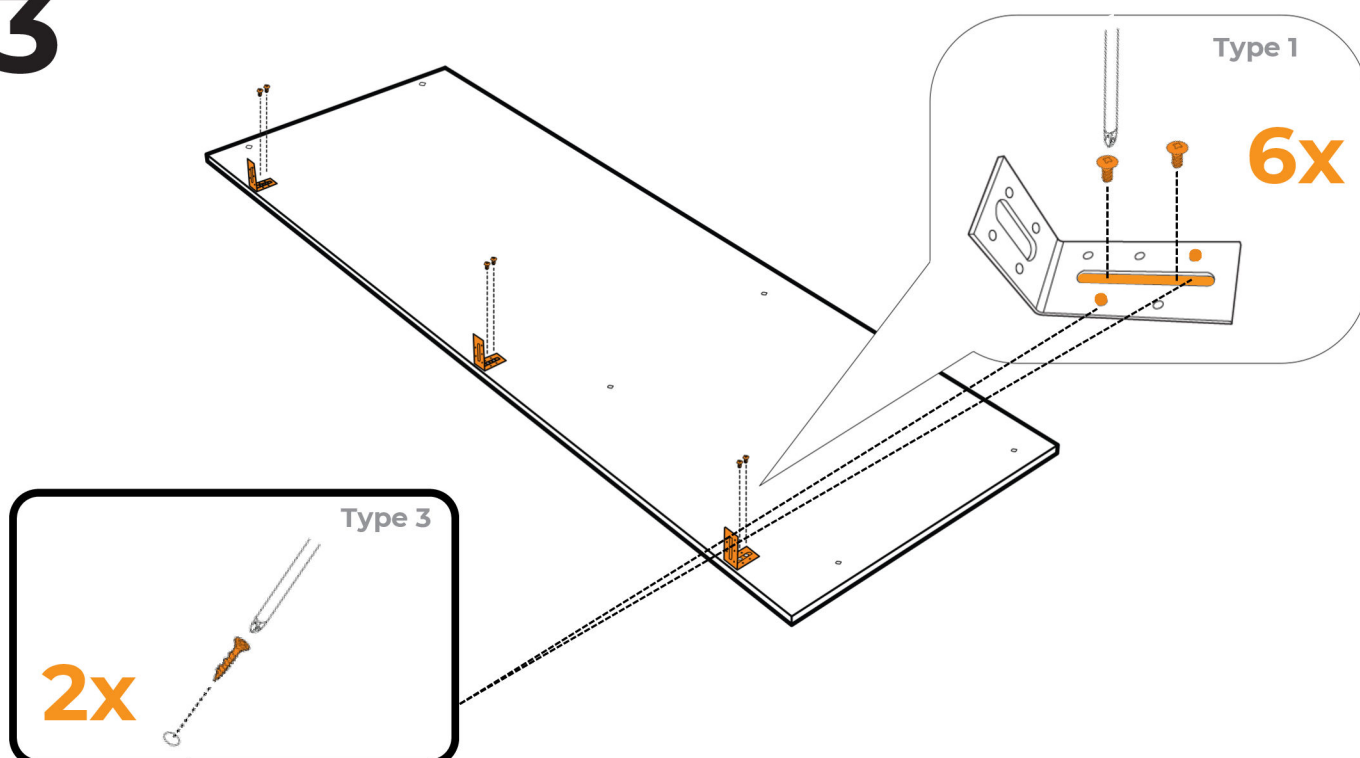


Let op: de zijwanden komen 1,8 cm lager te zitten dan de onderzijde van de kast!
Lade verwijderen


4

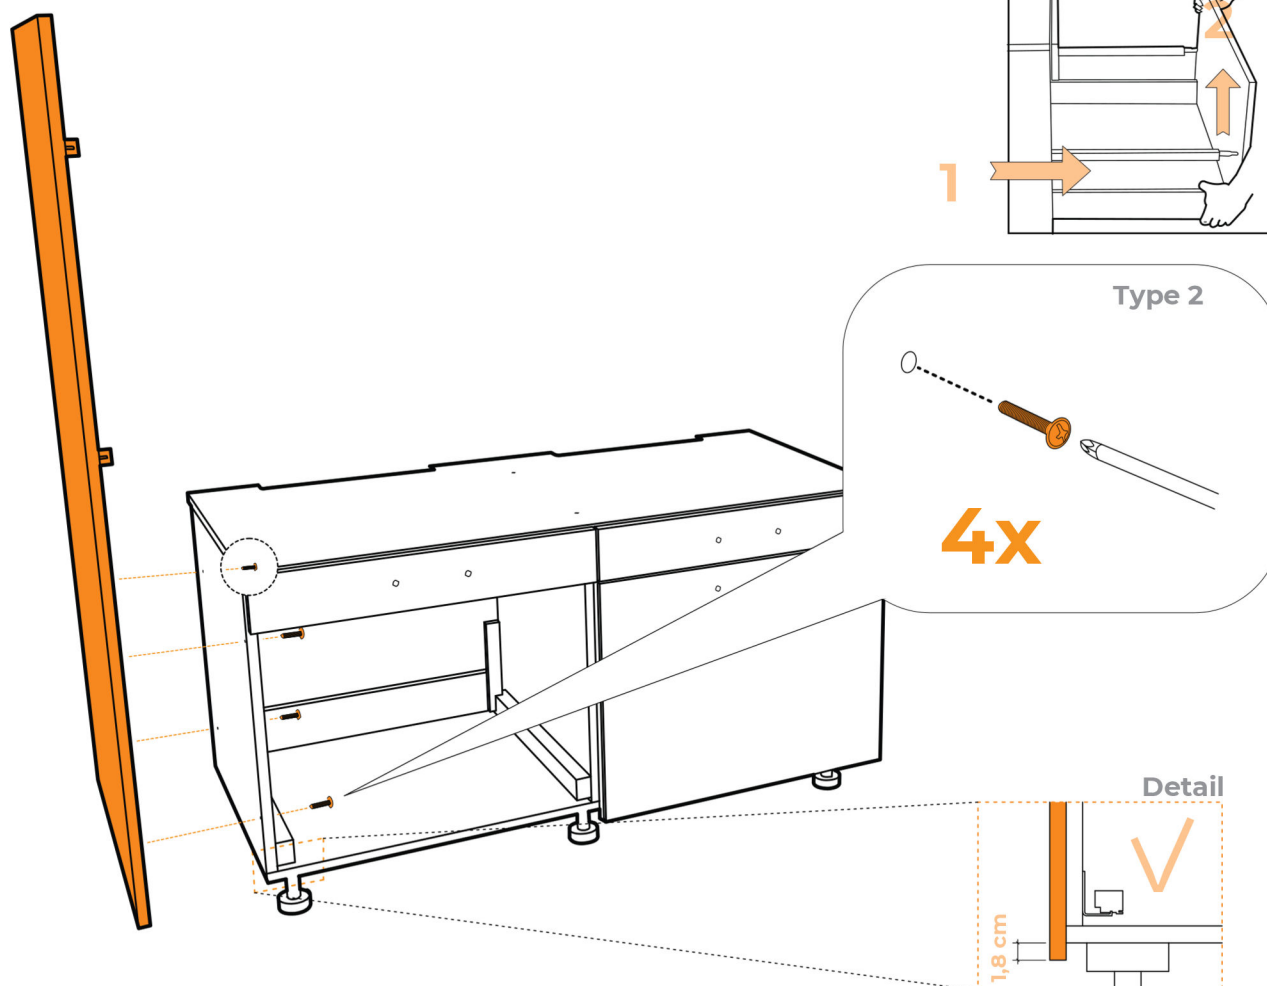


5

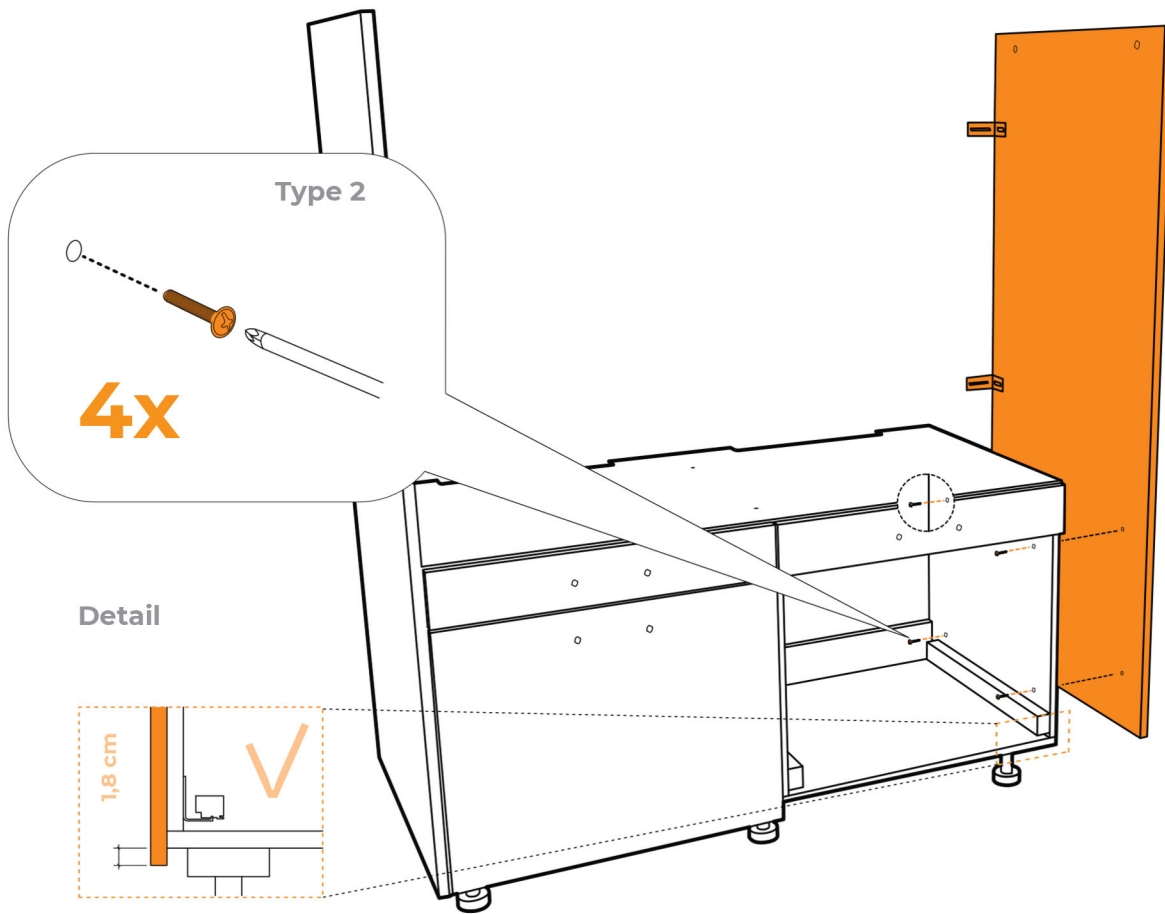


6

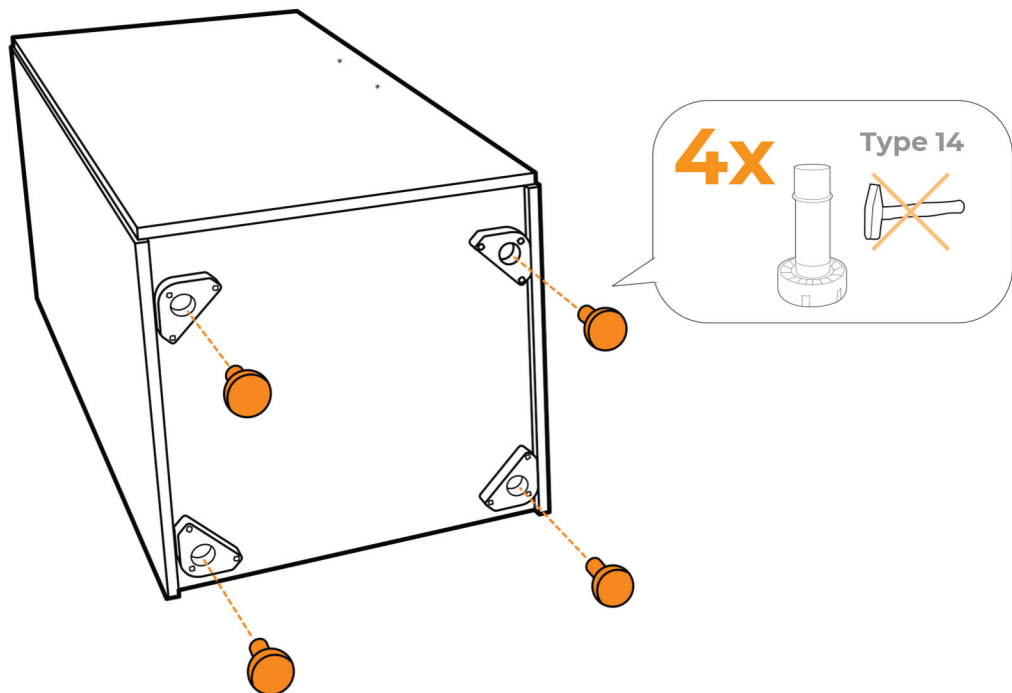


7

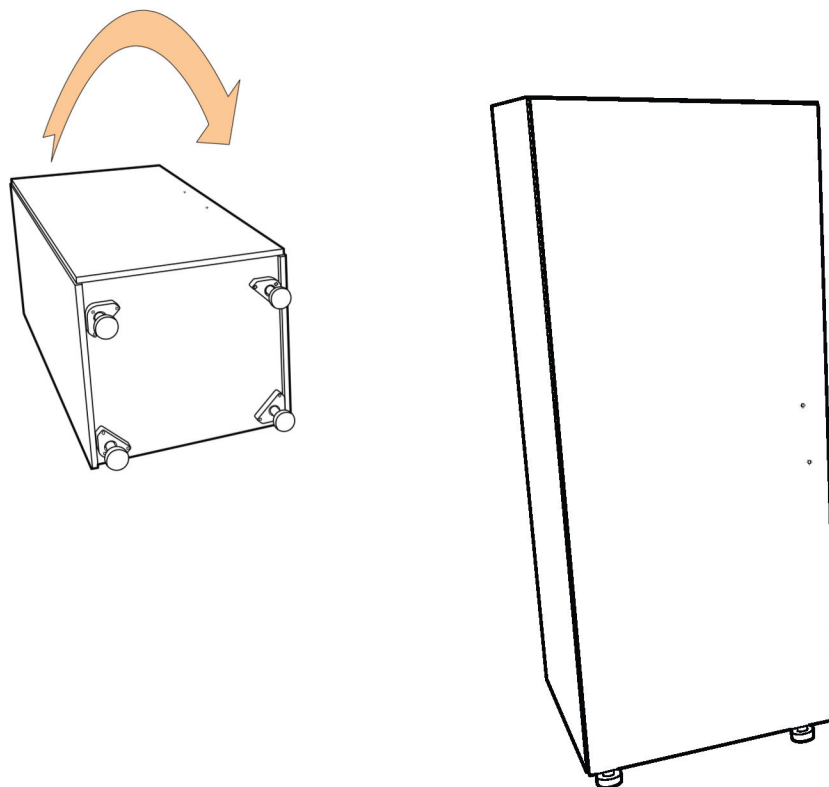


8

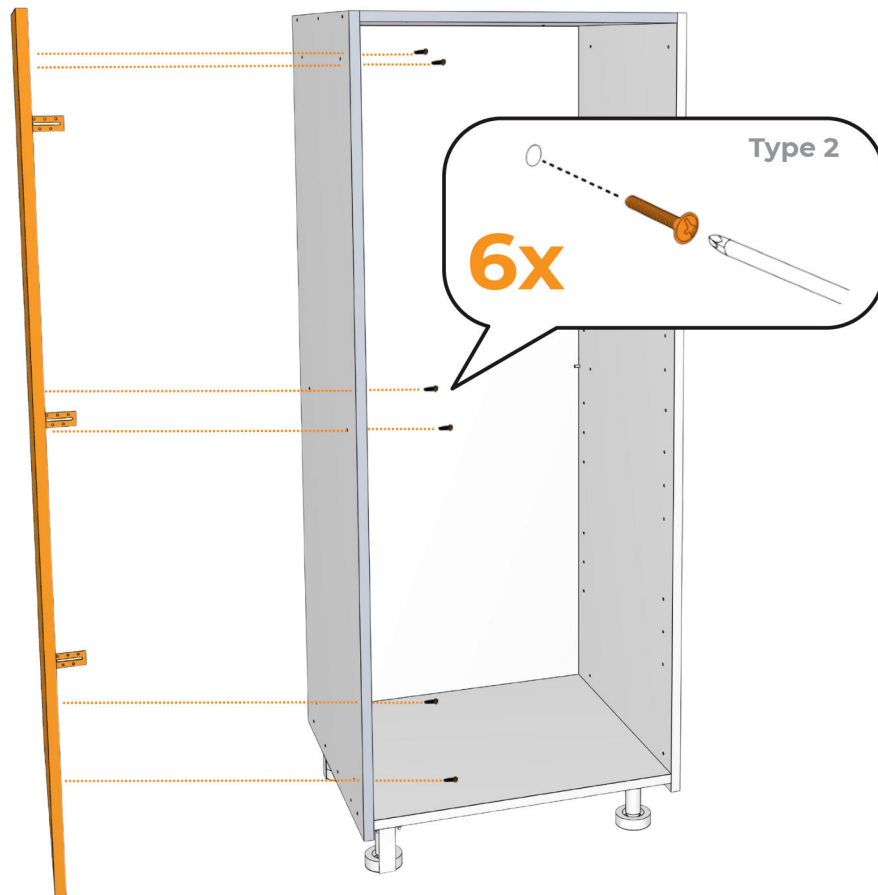


9

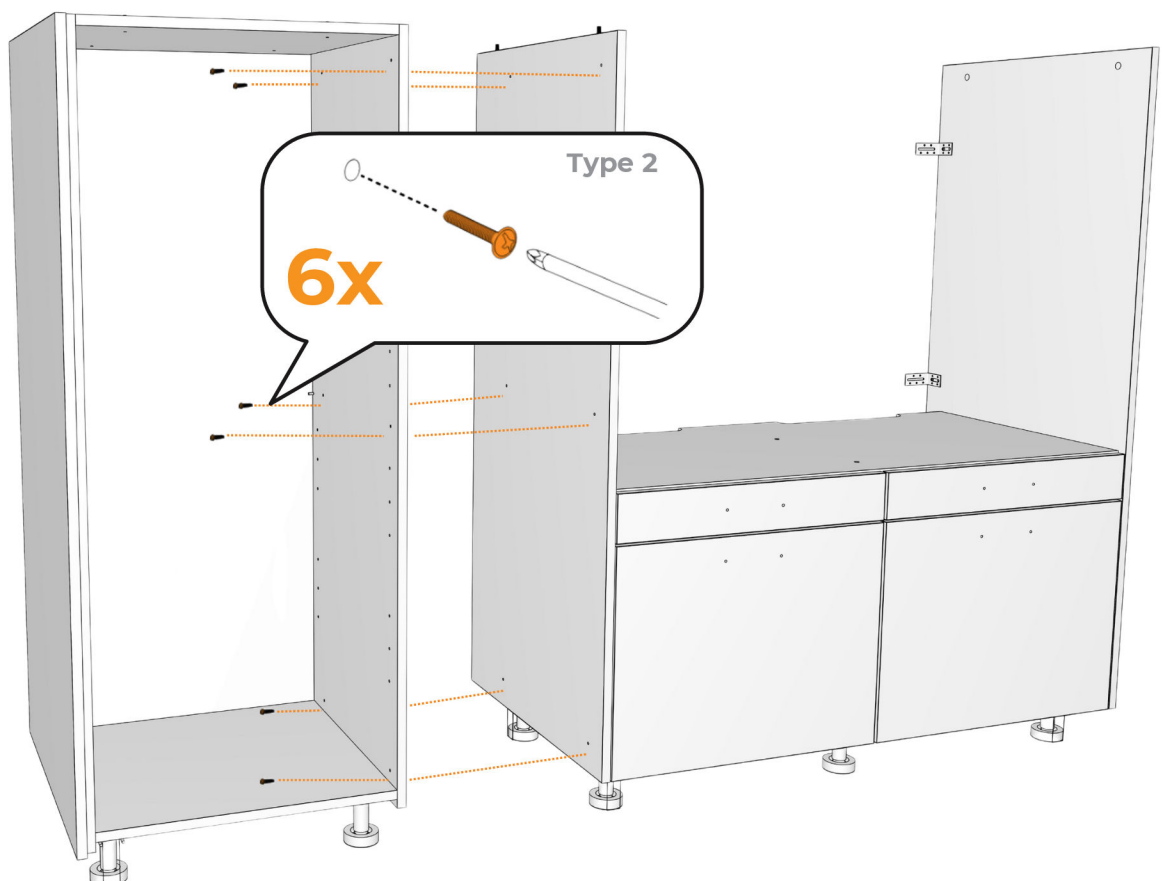



10

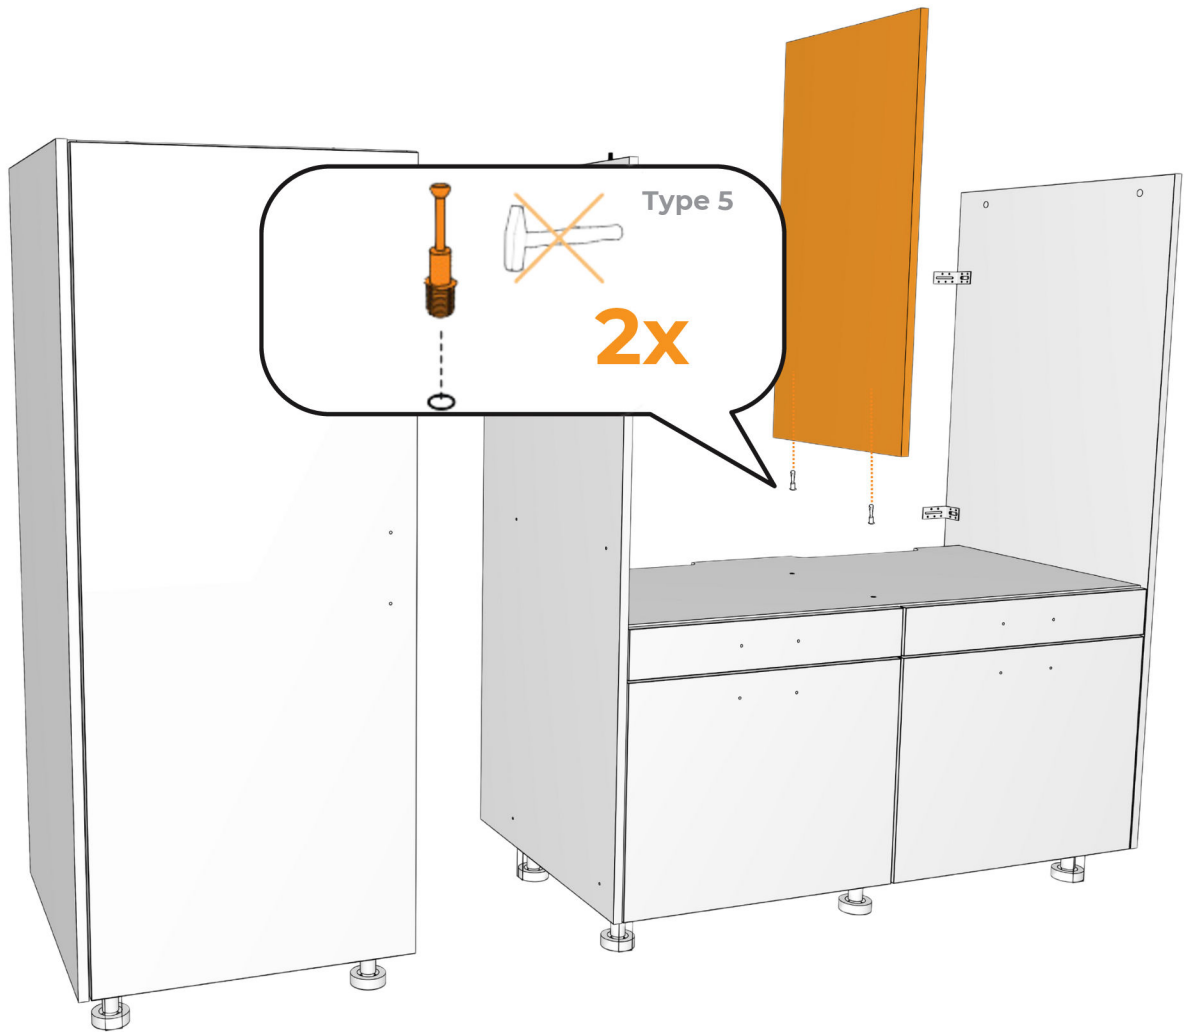

11

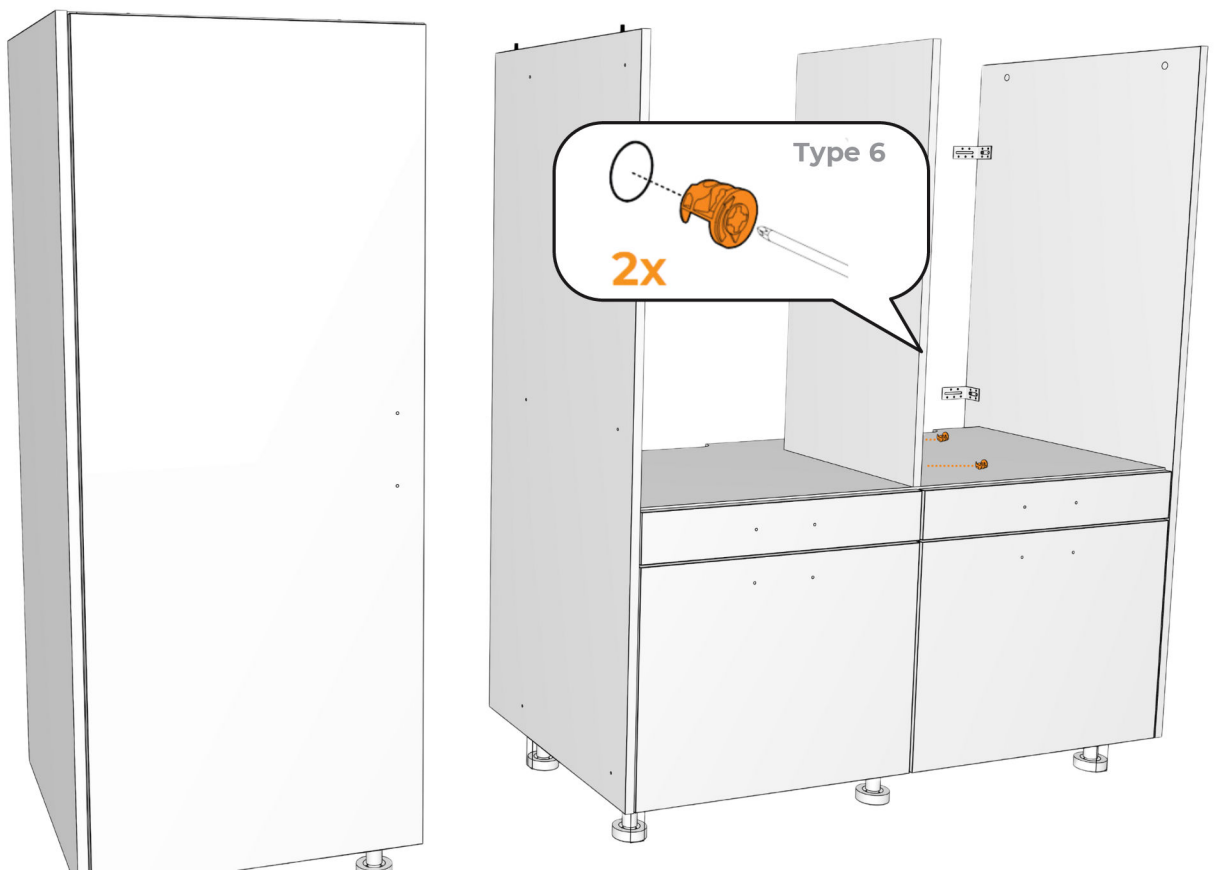


12

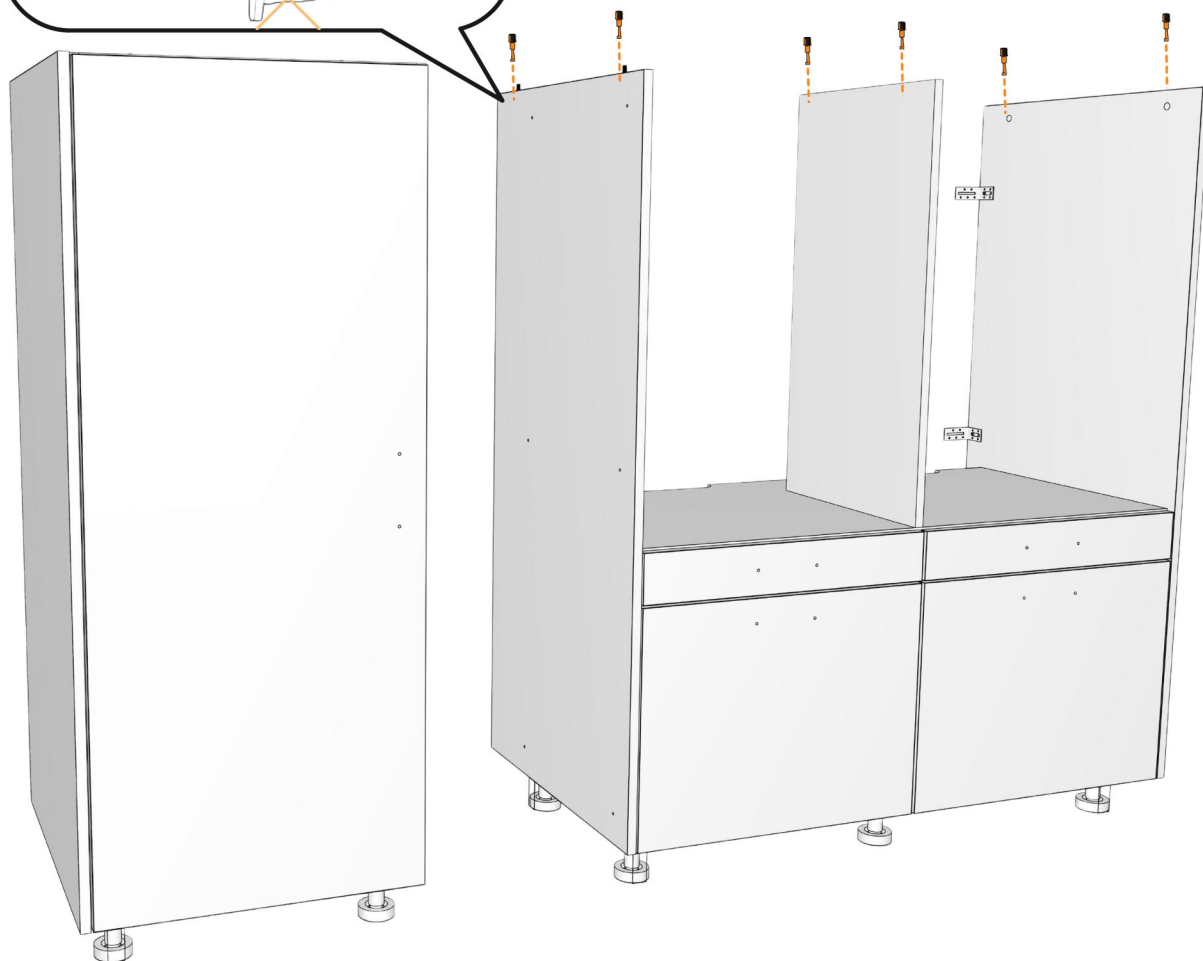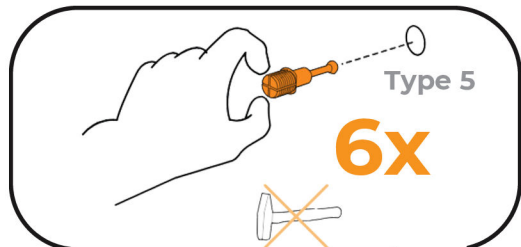


13



14

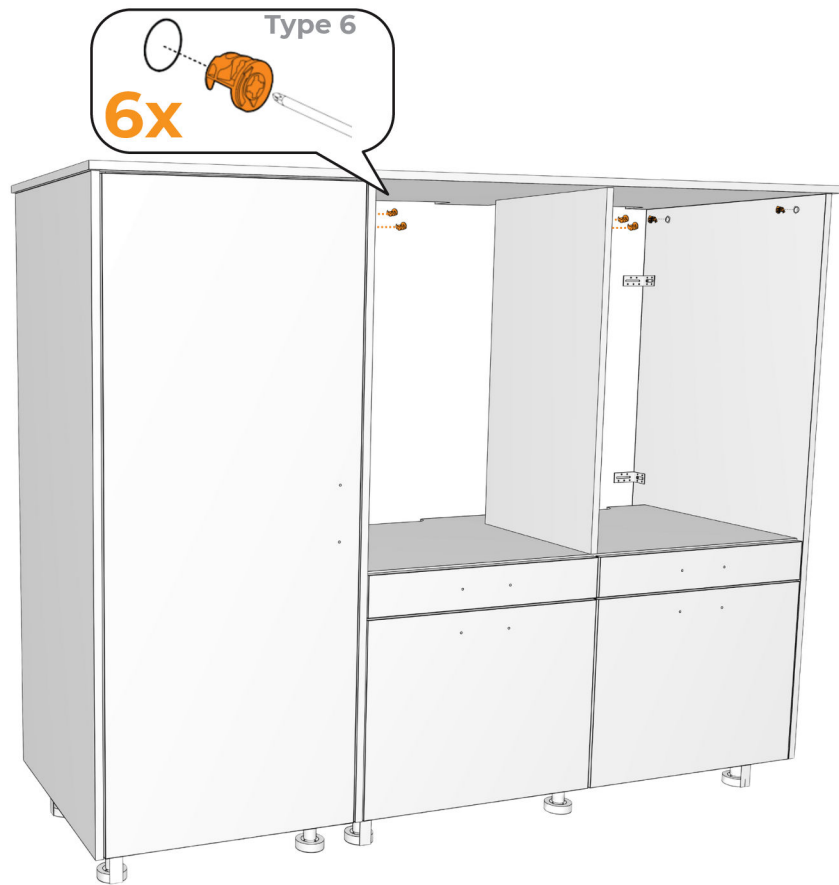


15

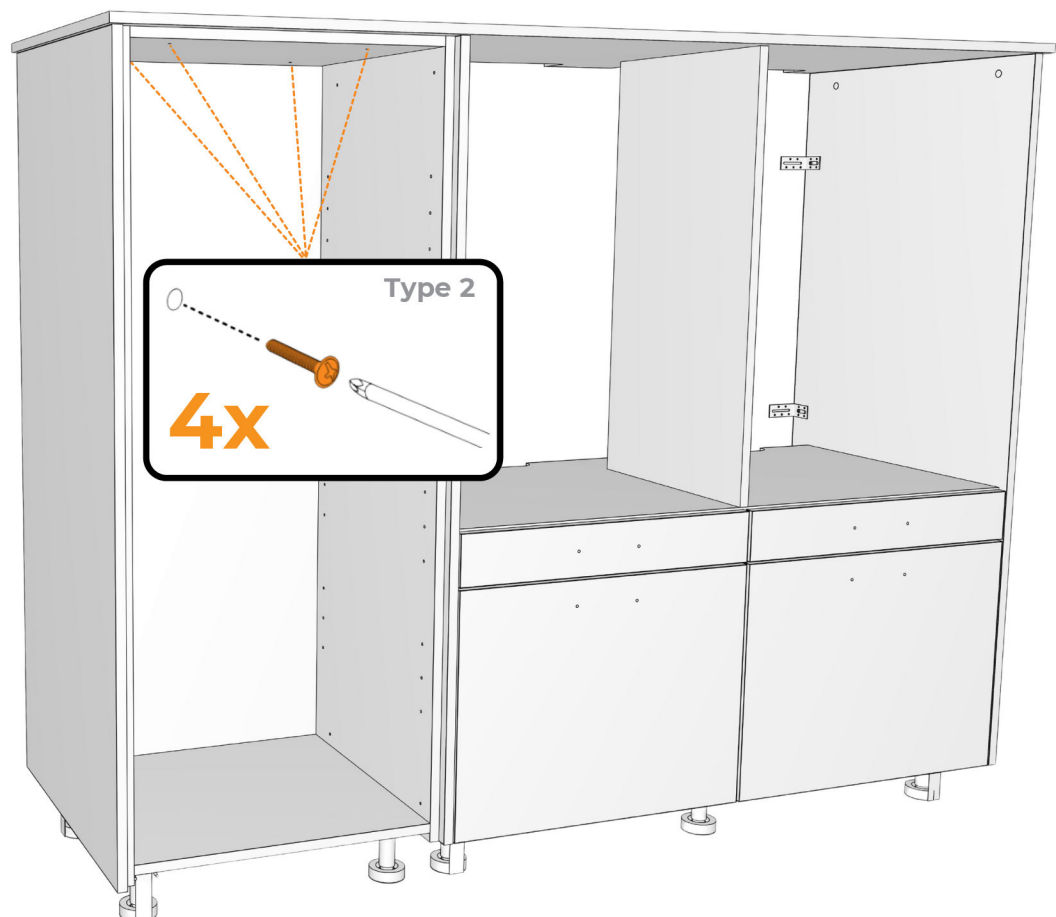


16

Let op: de zijwanden komen 10cm van de vloer af.

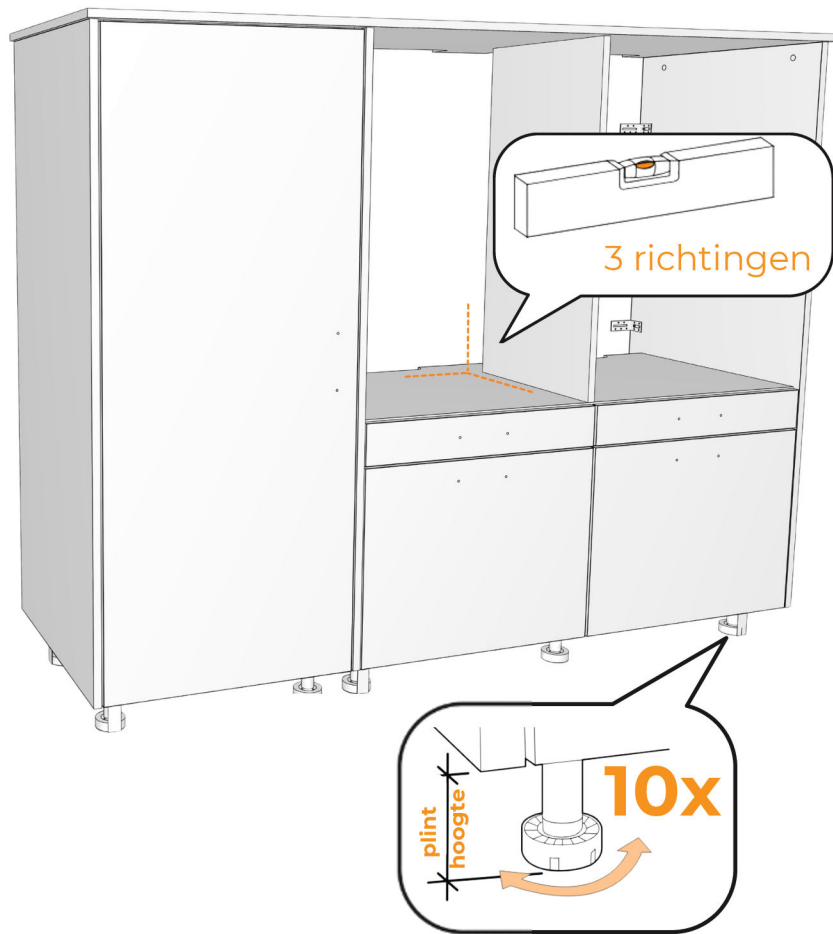


17

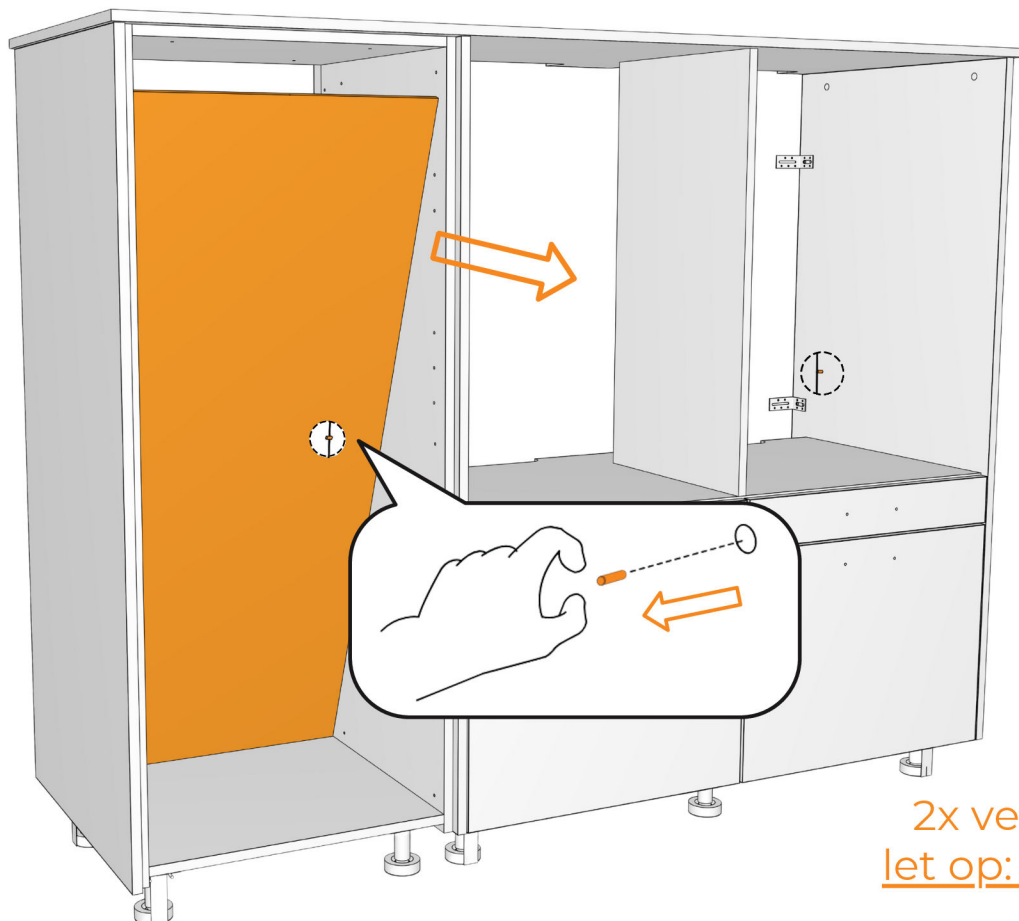


18

Gebruik per stoelhoek slechts 1 schroef om de kast aan de achtermuur te bevestigen.

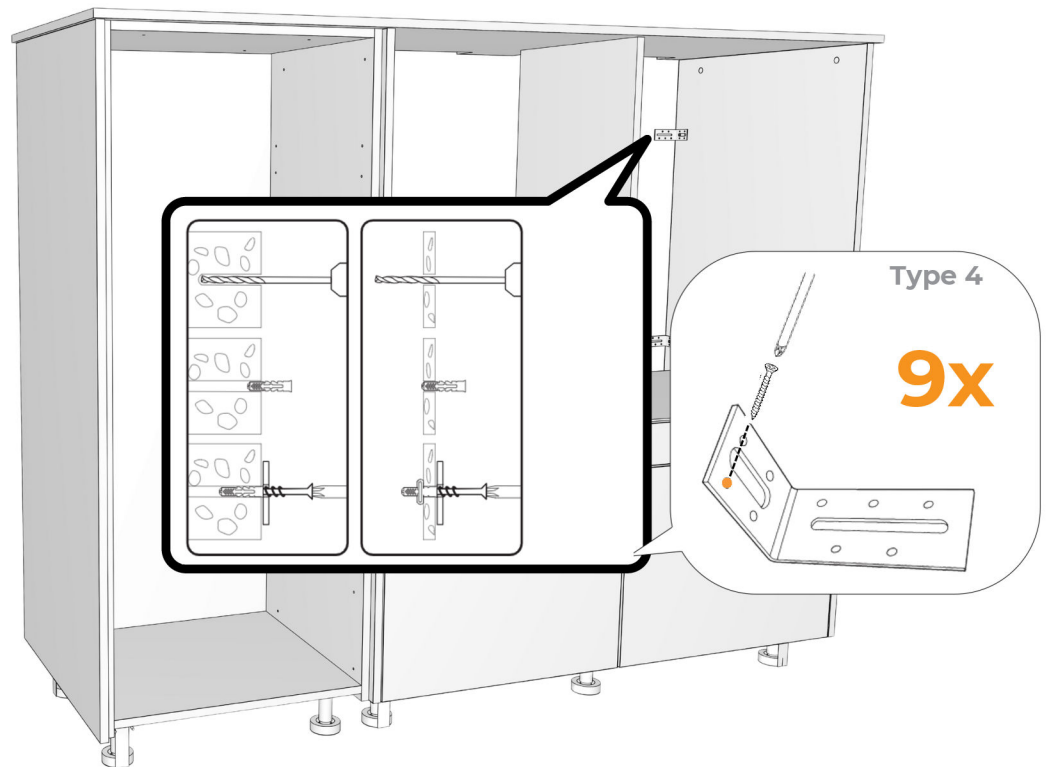


19

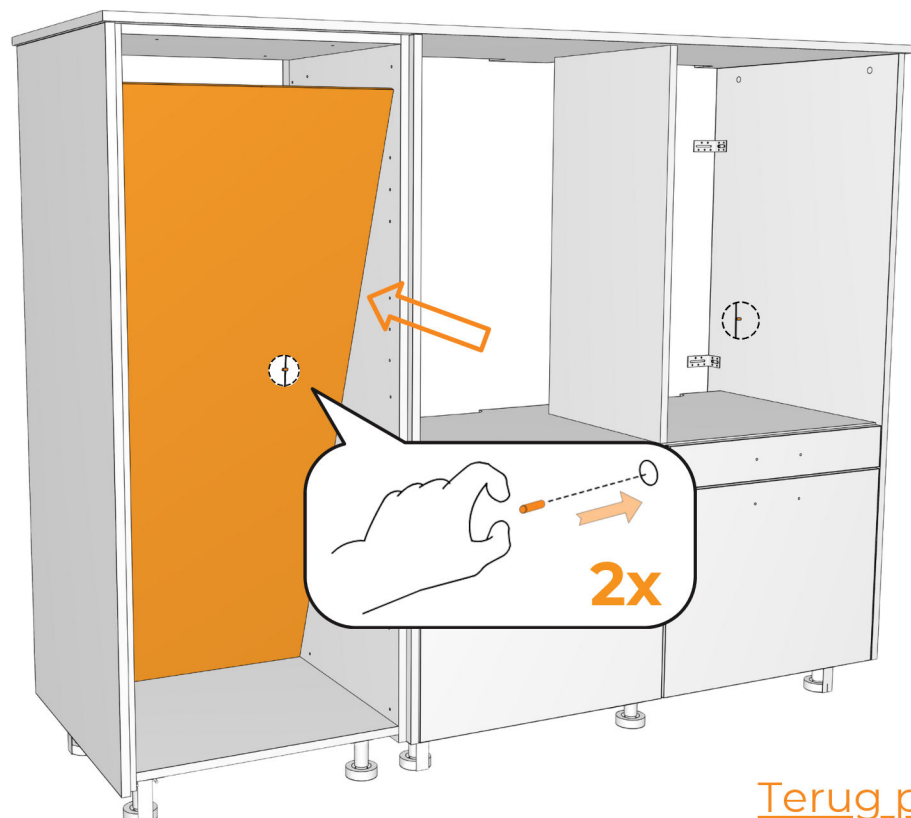


Terug plaatsen

! 2x uitvoeren: 1x links, 1x rechts


20

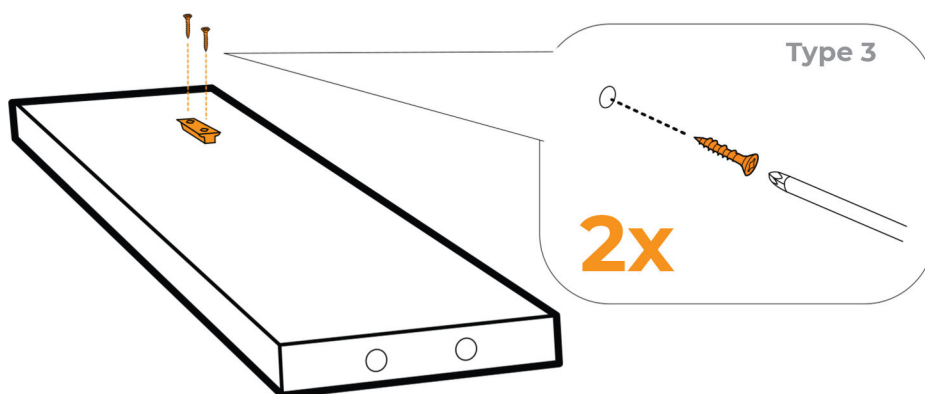


21

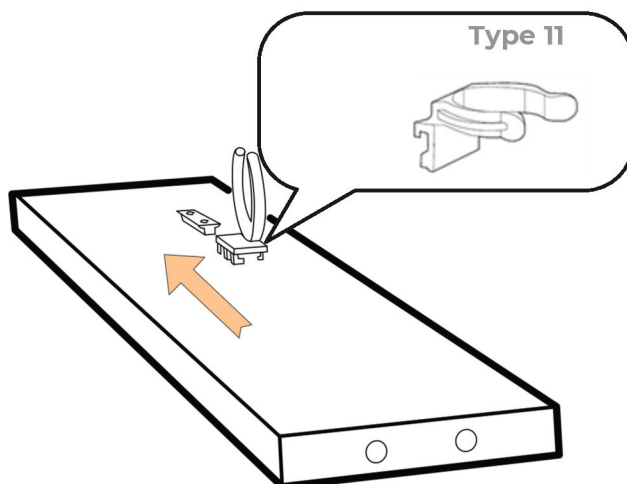


22

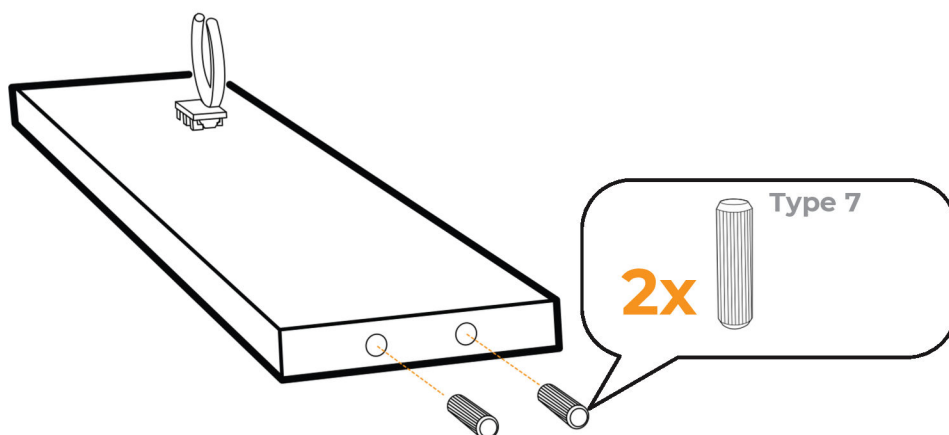


23

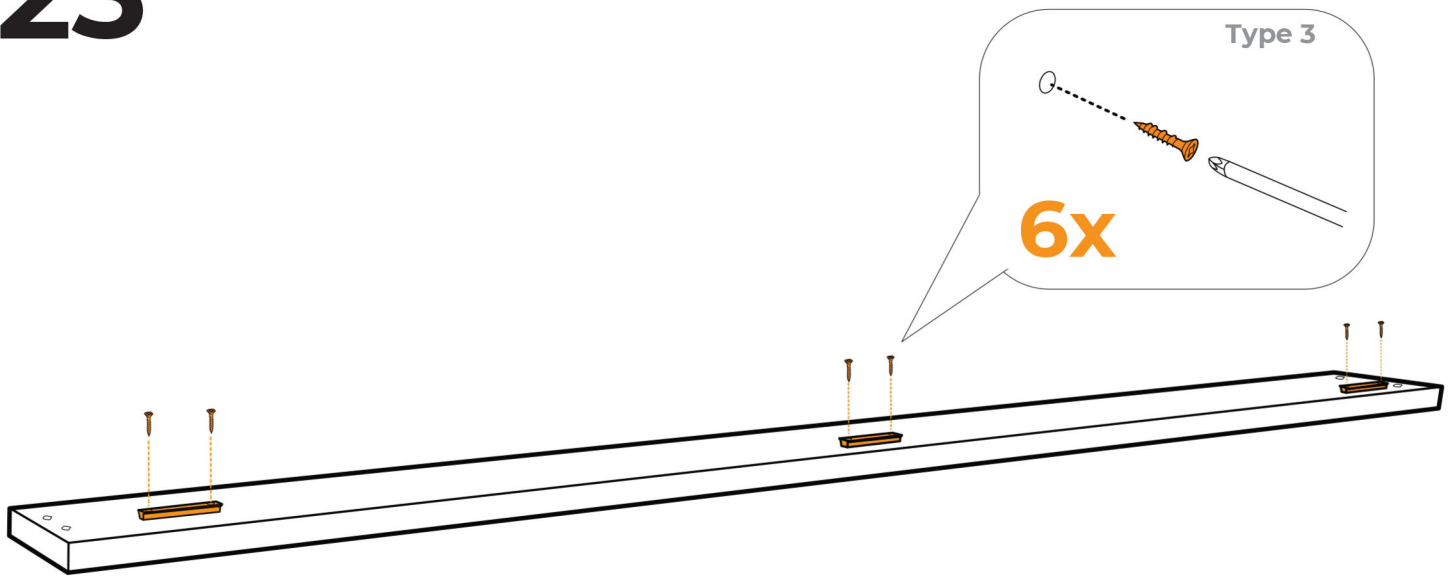


24

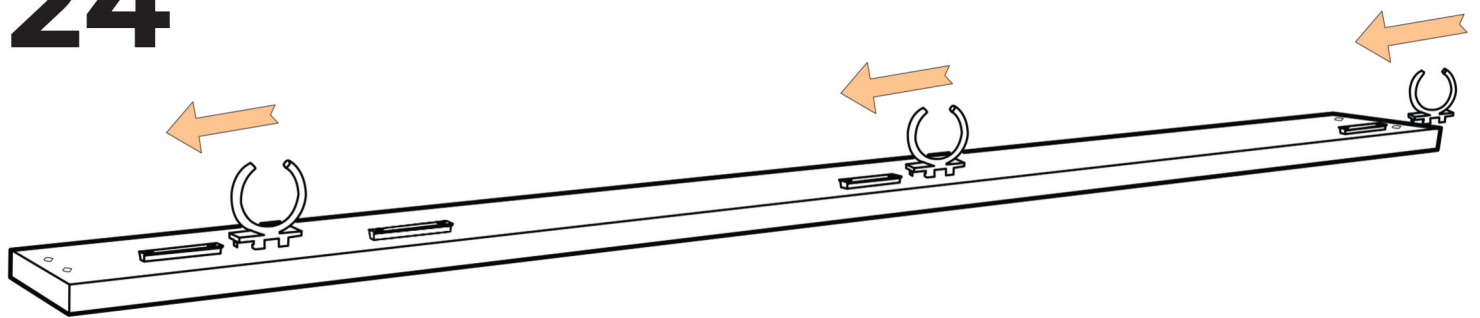


25

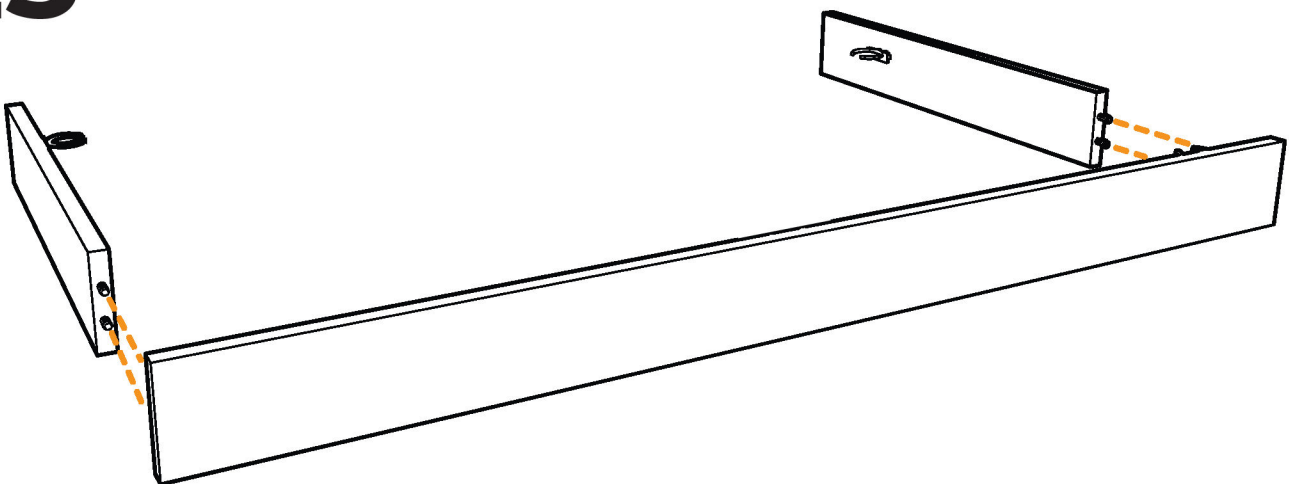


26

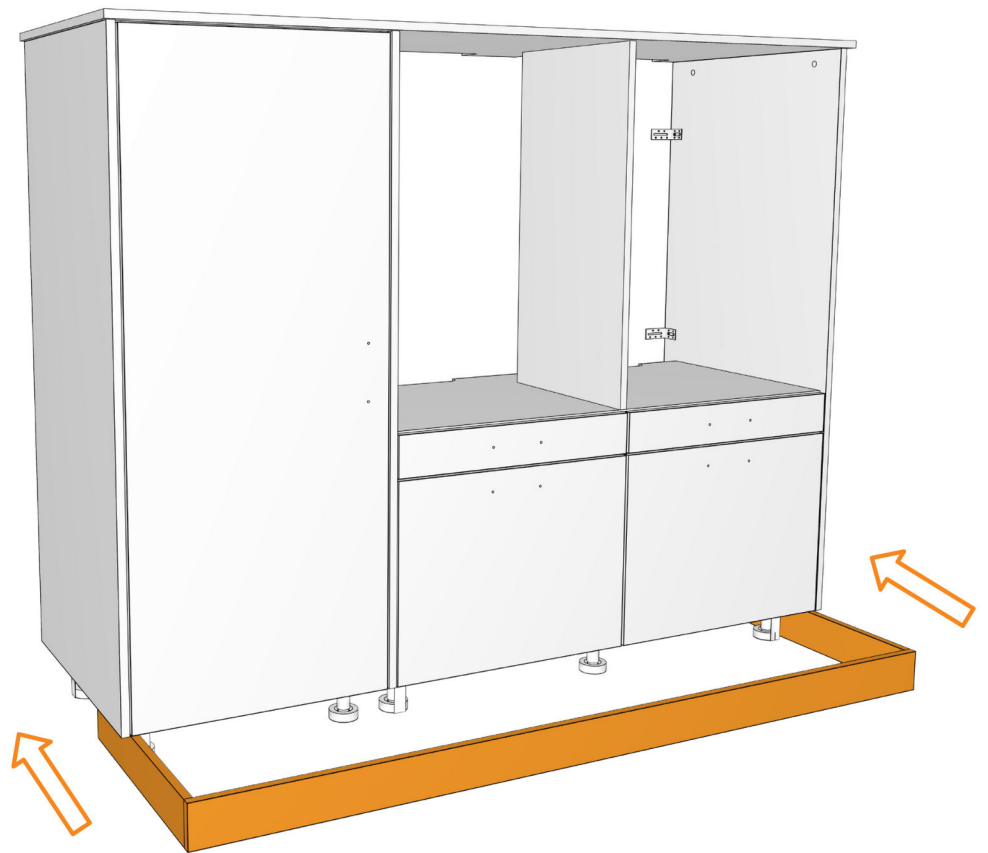


27

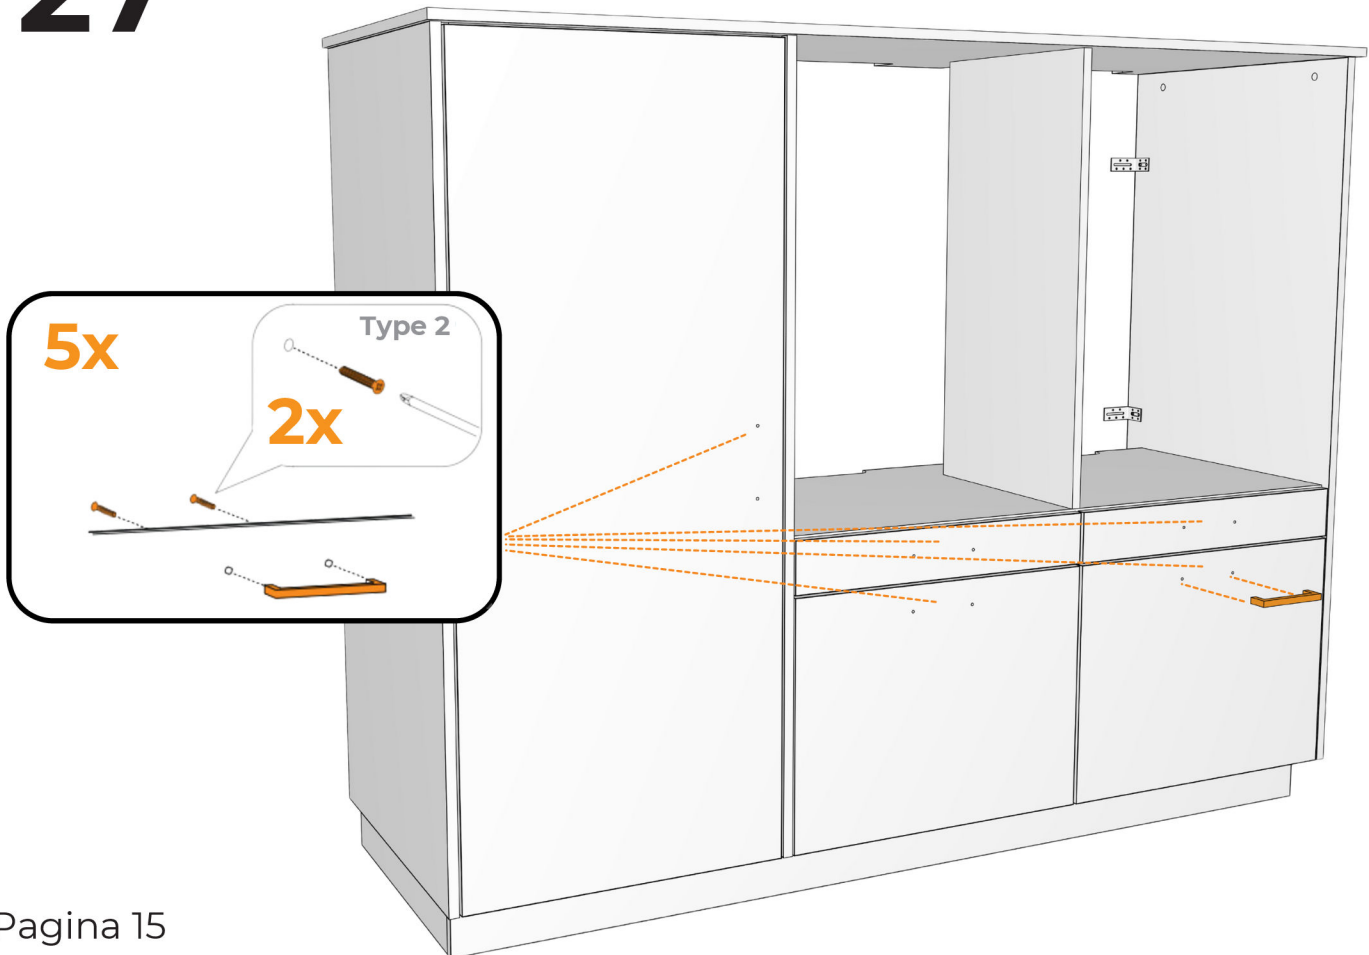

28

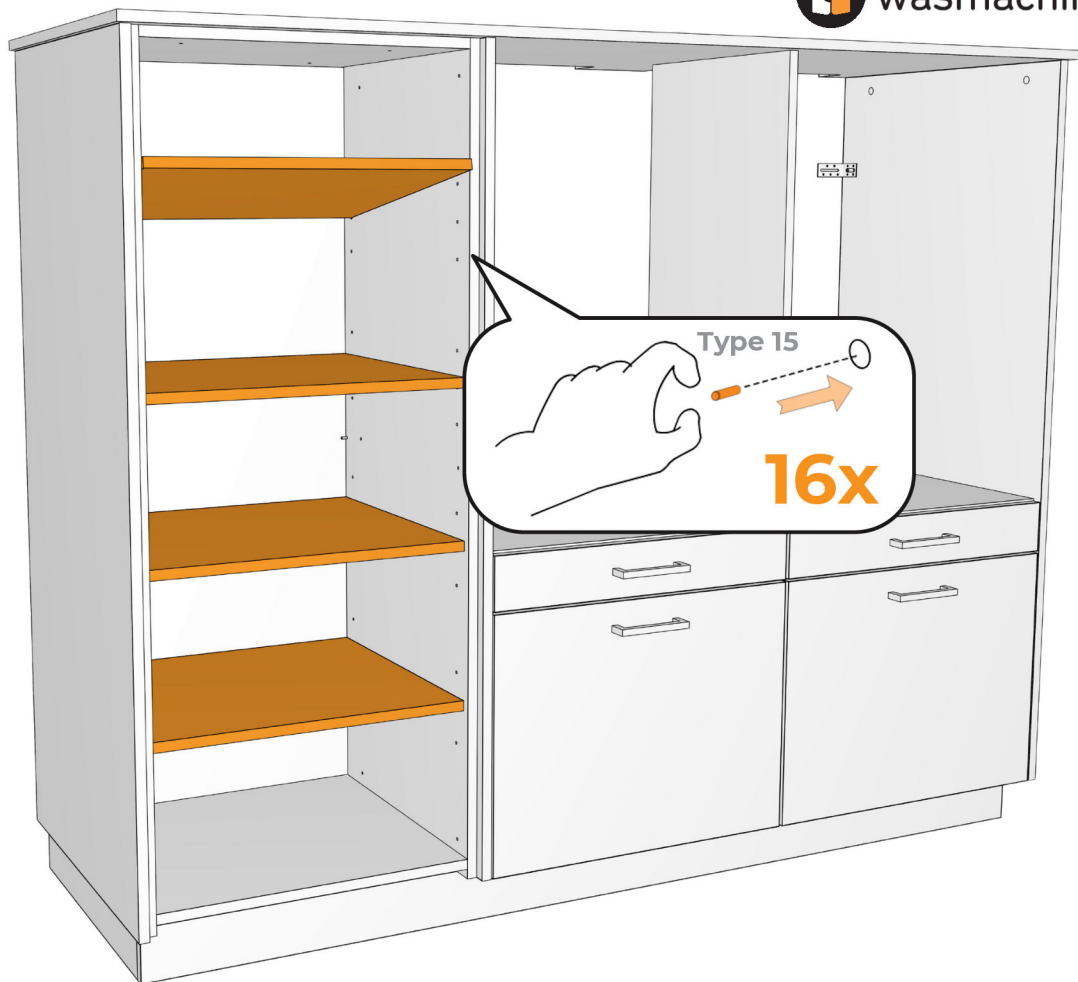

29

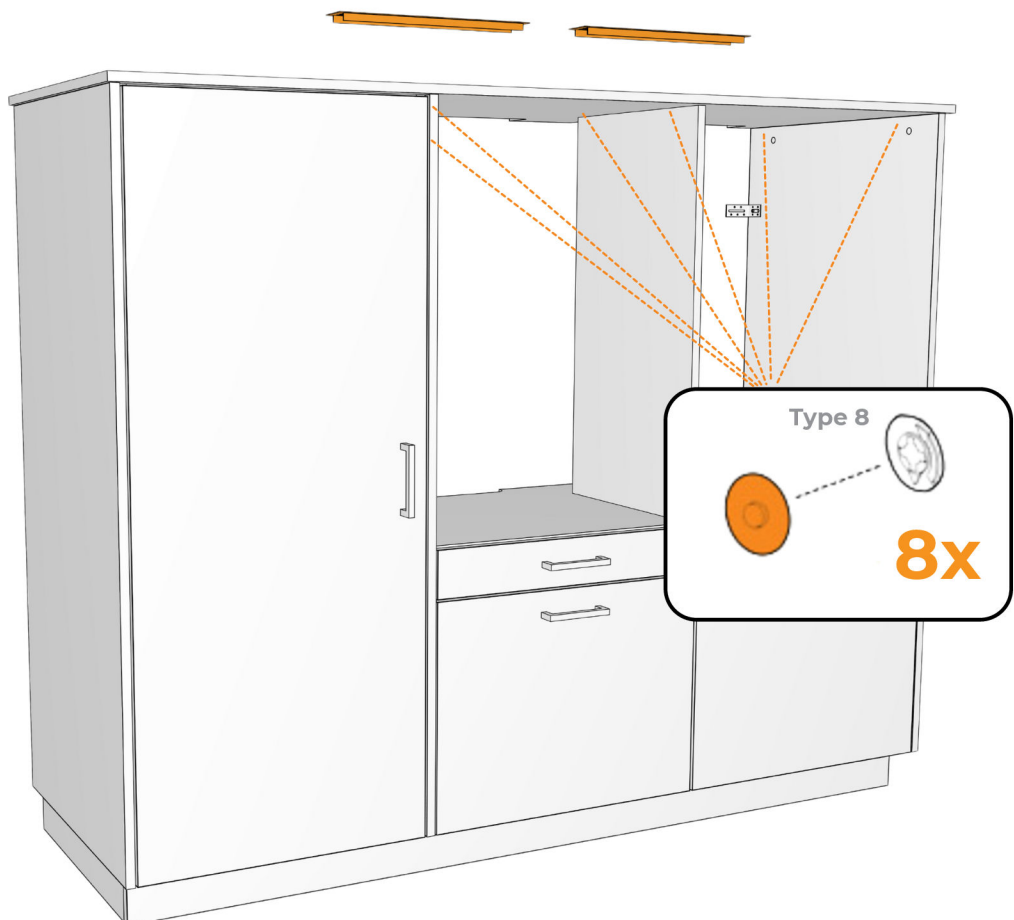

30 bijna klaar...

- Stel uw machines waterpas op een vlakke ondergrond
- Verwijder voor het plaatsen van de machines de lade
- Voor meer informatie over het aansluiten van uw apparatuur, raadpleeg de handleiding van uw was- en droogmachine
- Voor informatie over het afstellen van de lades ga naar: www.wasmachinekast.nl/afstellen of scan de QR-code

Klaar!



**Schenk een
kop koffie in,
die heb je verdiend!**

Deel een foto van je nieuwe kast en je
ervaring op Instagram met



#wasmachinekast.nl

