


montagehandleiding

solo

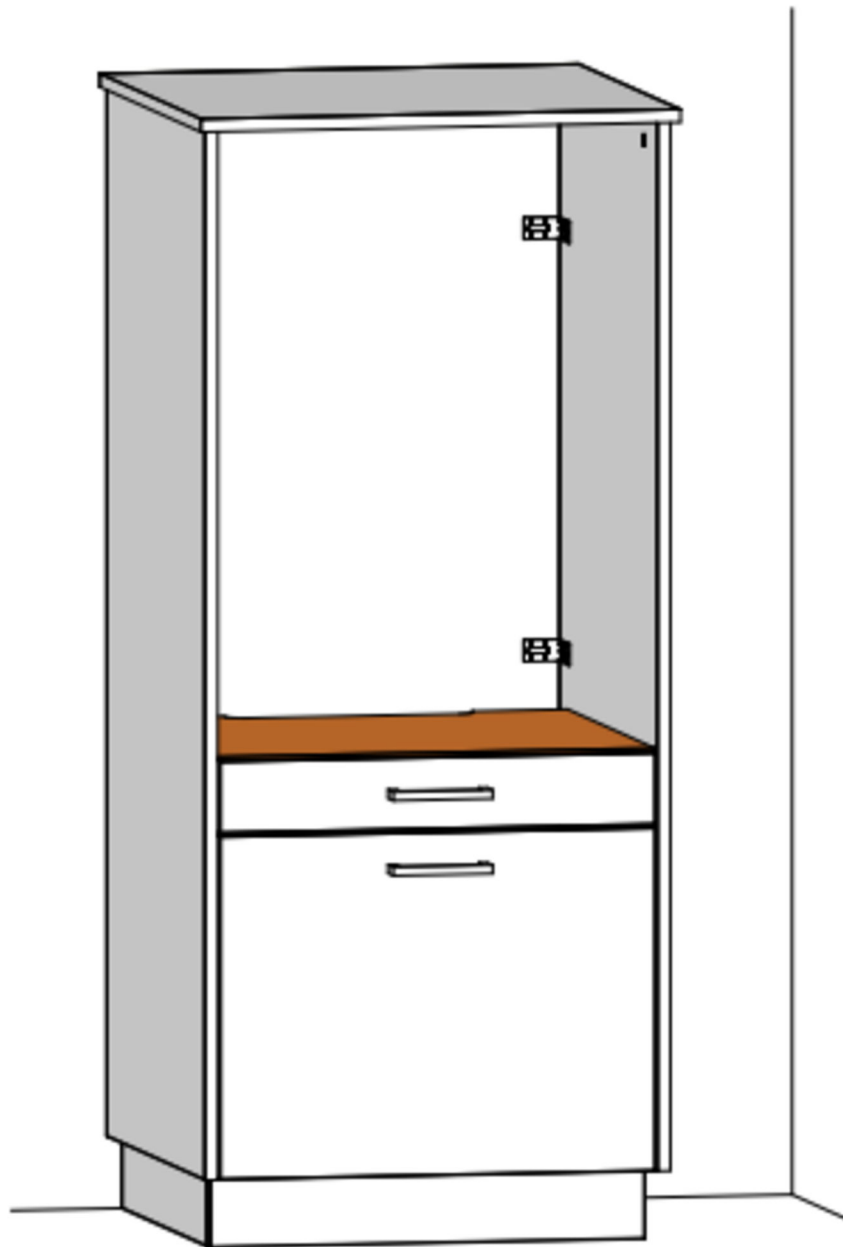

wasmachinekast.nl

Installatievoorschrift kraan en leidingwerk

1. Kraan naast de kast

- **Uitsparing in zijwand** vereist.
- Voordeel: De kraan is **altijd bereikbaar** zonder het apparaat te verplaatsen.

2. Kraan achter een hoge kast met schappen

- De kast heeft een demontabele rug.
- Achter deze kast zit een beschikbare ruimte van **8 cm vrije ruimte** voor het leidingwerk.
- Voordeel: De kraan blijft **altijd bereikbaar** door de demontabele achterkant van de kast.
- Let op: Bij onvoldoende ruimte moet er een uitsparing in de achterwand worden gemaakt.

3. Kraan achter het apparaat


- Achter het apparaat heb je een beschikbare **vrije ruimte van 5 cm**.
- Nadeel: Dit is **ongunstig** omdat je altijd eerst het apparaat moet verwijderen om bij de kraan te kunnen.

4. Kraan achter de boxlade

- De boxlade heeft een **open verbinding naar de achtermuur**, waardoor de kraan via de lade **gemakkelijk bereikbaar** blijft.
- Let op: De kraan moet op een **hoogte tussen de 40-50 cm** vanaf de vloer geplaatst worden om goed toegankelijk te zijn en mag **maximaal 13 cm uitsteken**.

Let op:

- De **oranje stippenlijn** geeft het midden van het apparaat aan.
 - Alle maten zijn gemeten vanuit deze lijn naar links en rechts.
- De hoogte lijnen zijn vanaf de vloer gemeten.
- Alle maten zijn in **cm**.

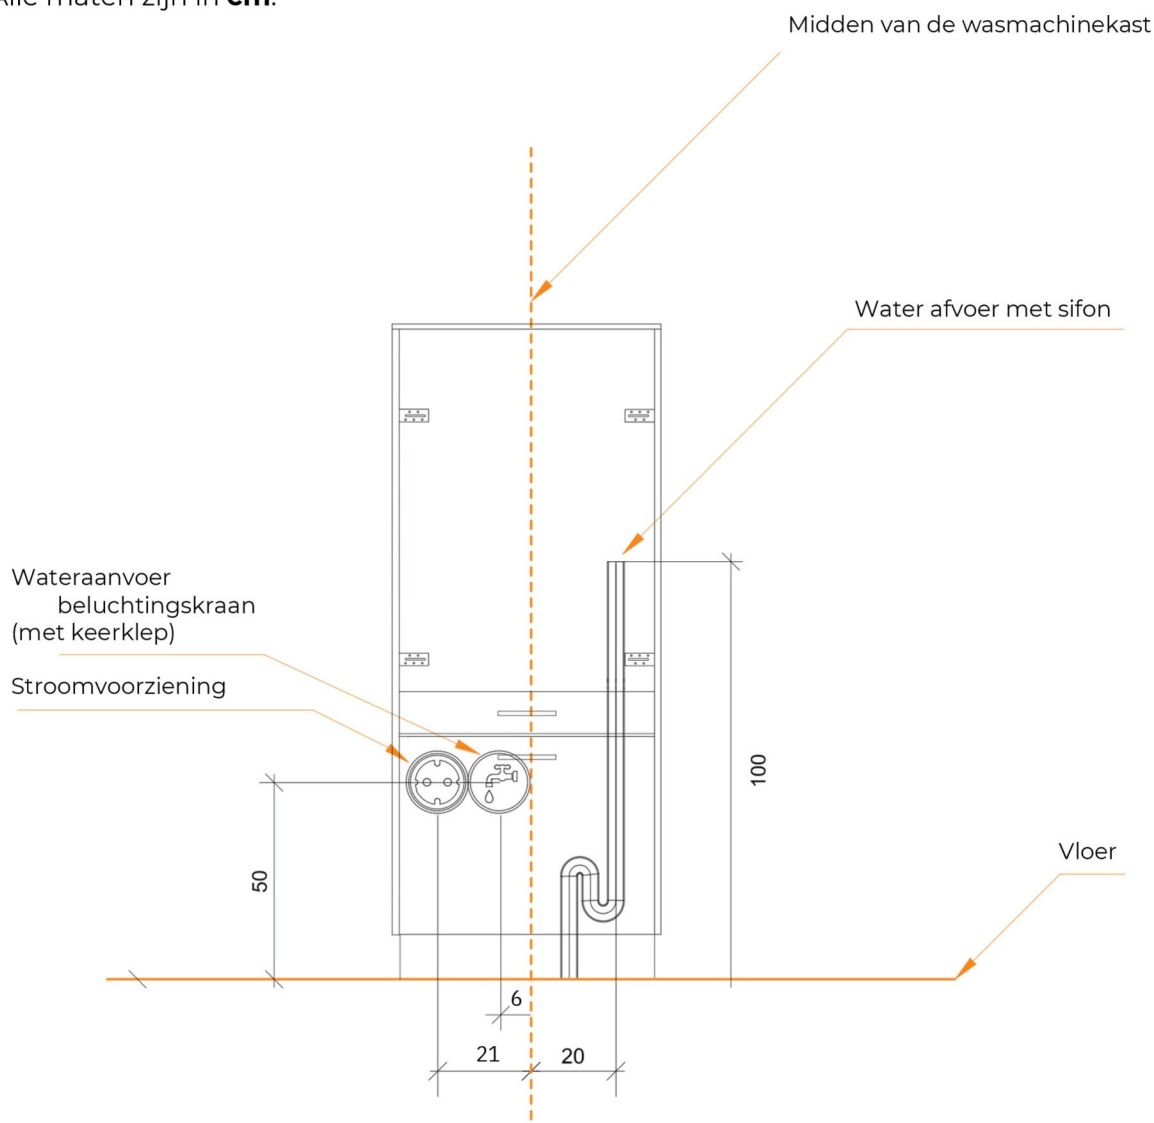


Vorbereidingsinstructies

- Gebruik tijdens de montage een deken als ondergrond om krassen te voorkomen.
- Om schade aan uw kast voorkomen dient bij het plaatsen van de wasmachine zowel het uittrekplateau en de boxlade niet in de kast te zitten.
- Let op! De kast wordt geleverd zonder deuren en lades.

Bevestigingsmaterialen




12x
Type 1



12x
Type 2



20x
Type 3




6x
Type 4



7x
Type 5



7x
Type 6




4x
Type 7




7x
Type 8



8x
Type 9




4x
Type 10




4x
Type 11



2x
Type 12




6x
Type 13



4x
Type 14



2x
Type 15



1x
Type 16




1x
Type 17




1x
Type 18


Stap 1

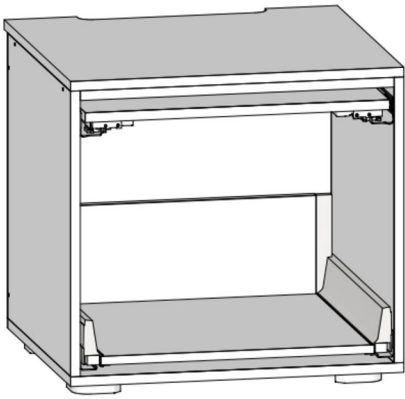


Stap 2

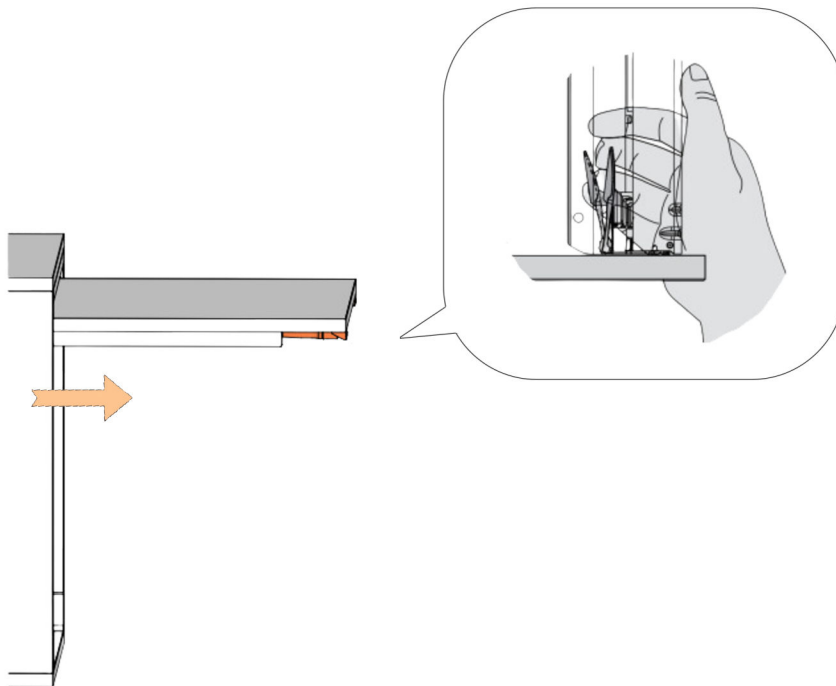


Stap 3

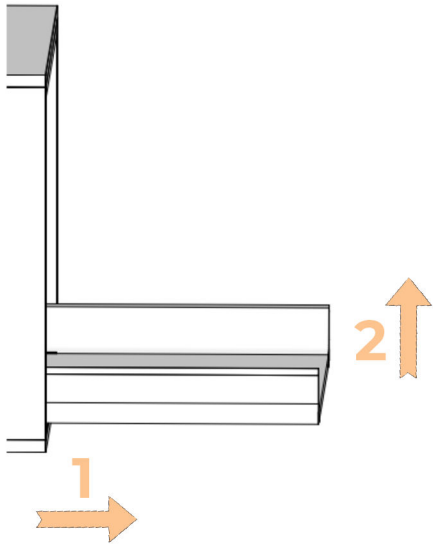

Stap 4

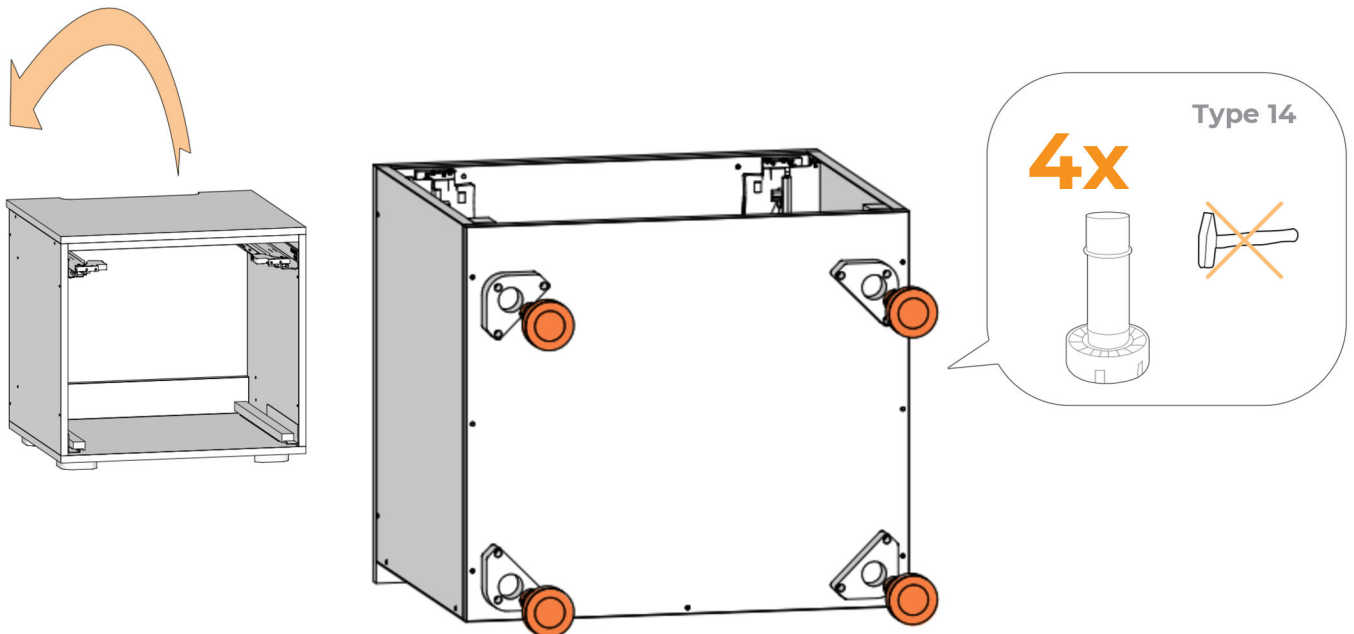


Stap 5

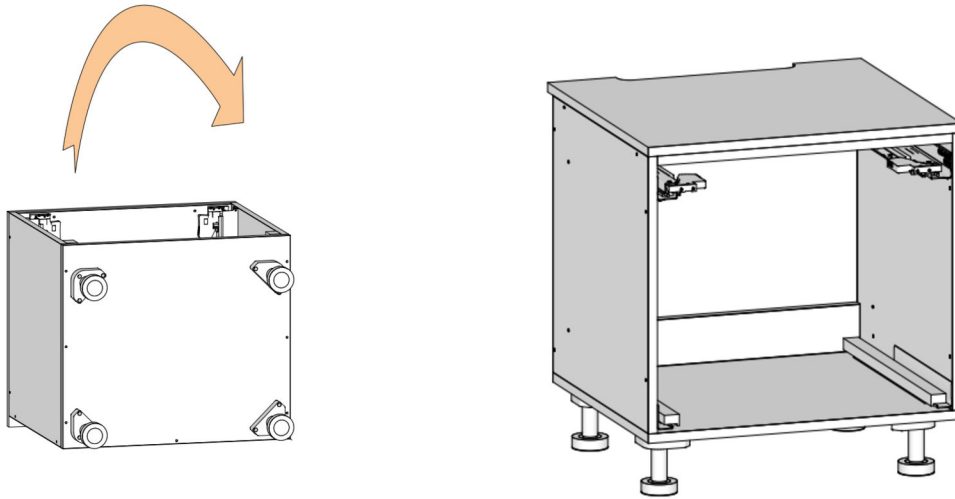

Stap 6


Let op: monteer de lange zijde van de stoelhoek op de zijwand.

2x uitvoeren: 1x links, 1x rechts !

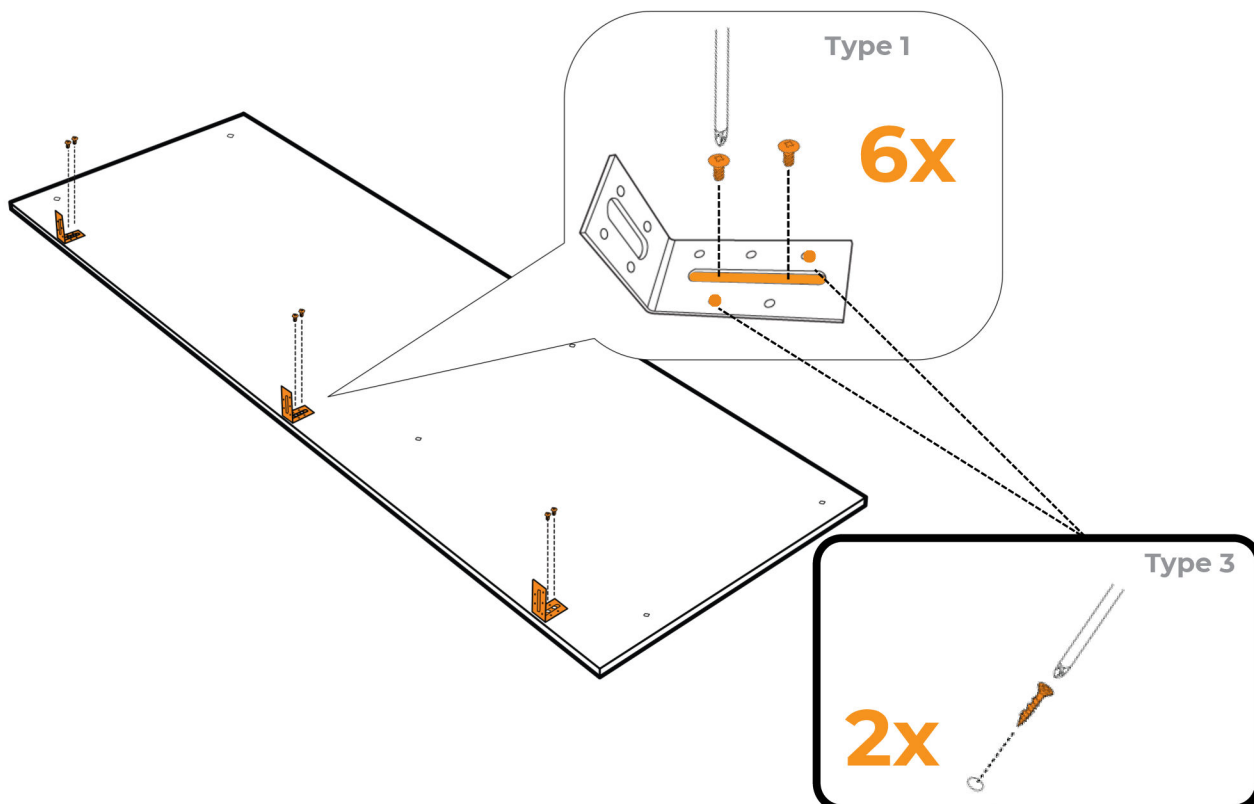


Stap 7


Let op: de zijwanden komen 1,8 cm lager te zitten dan de onderzijde van de kast!

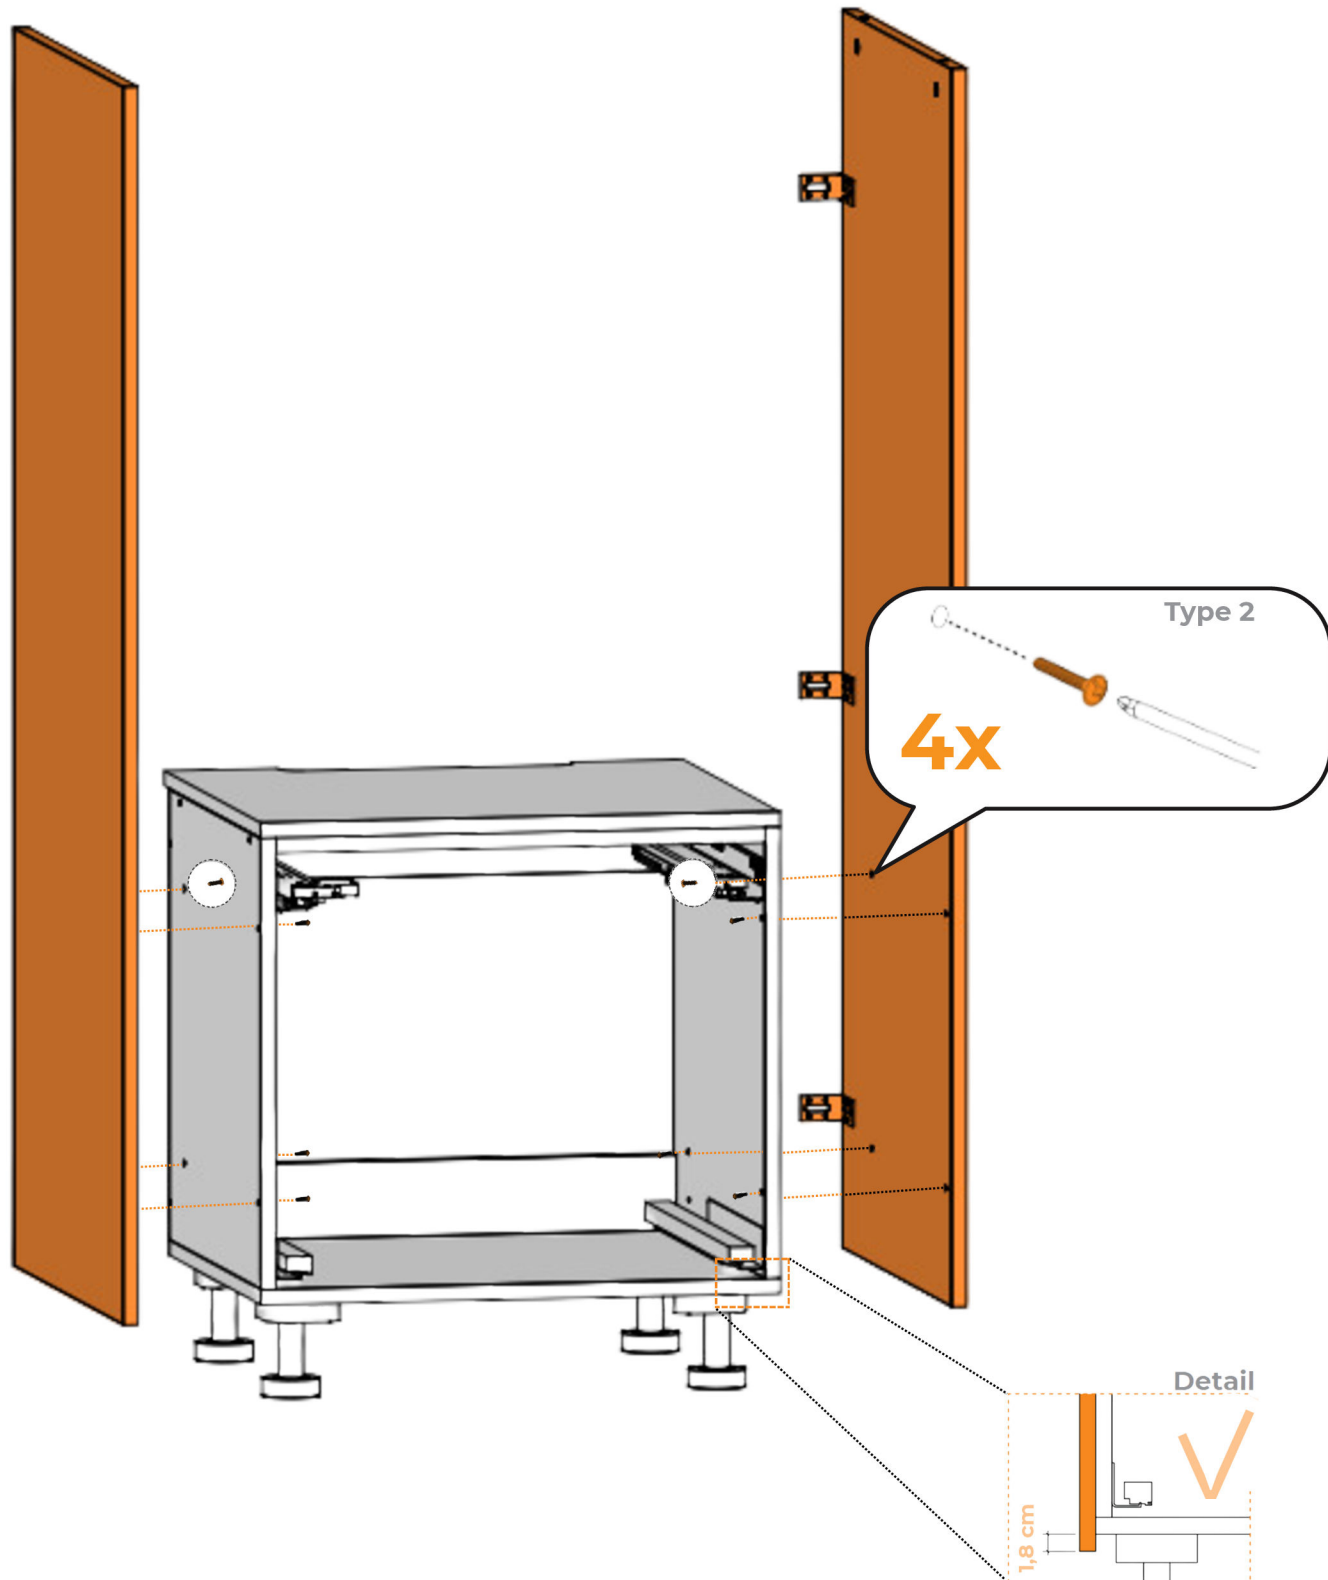


Stap 8

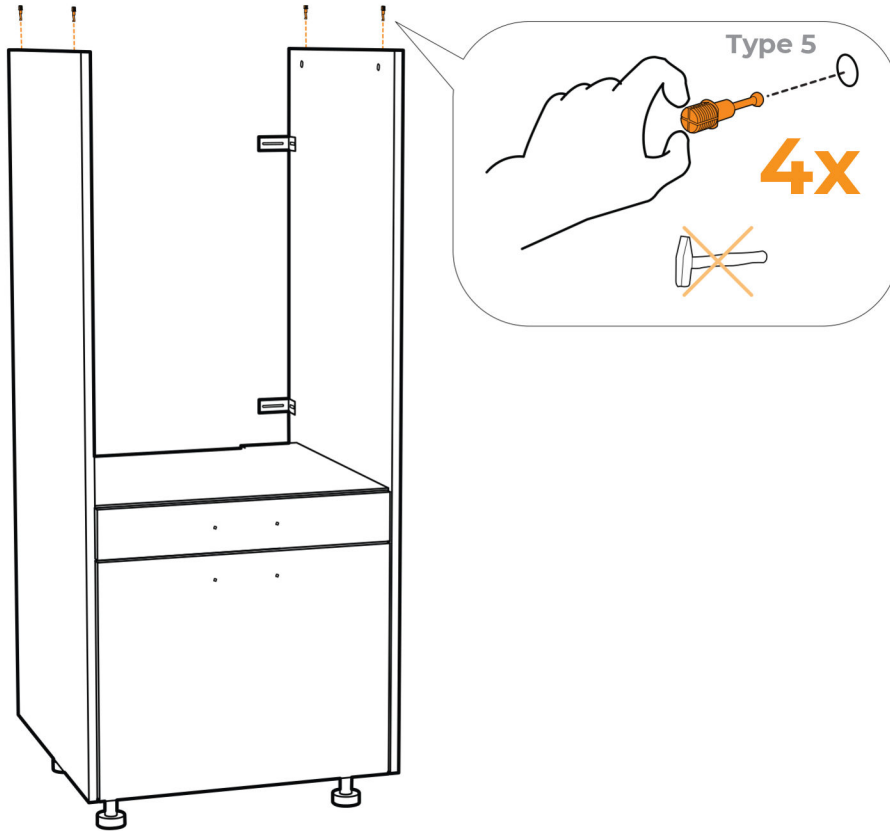


Stap 9

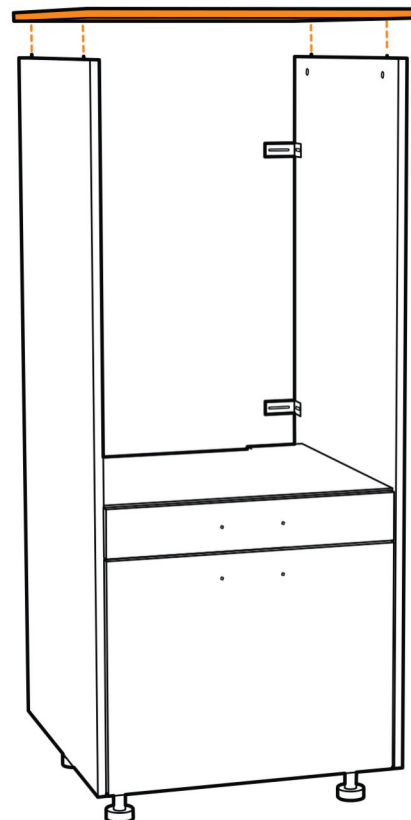


Stap 10

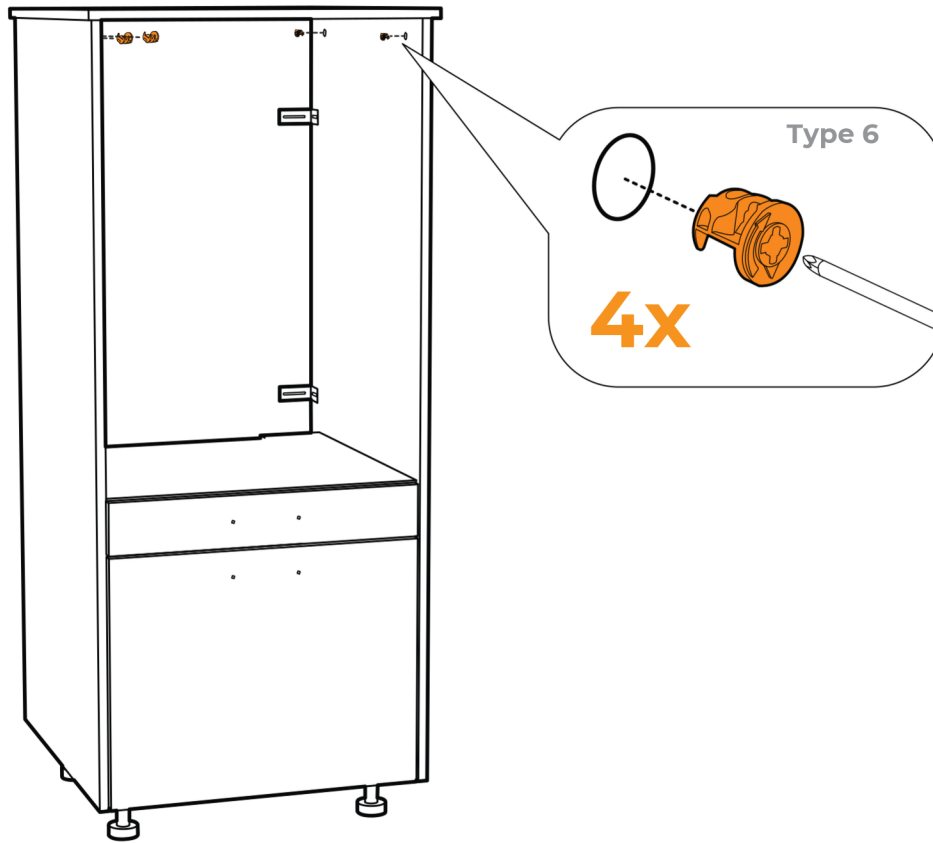

Stap 11

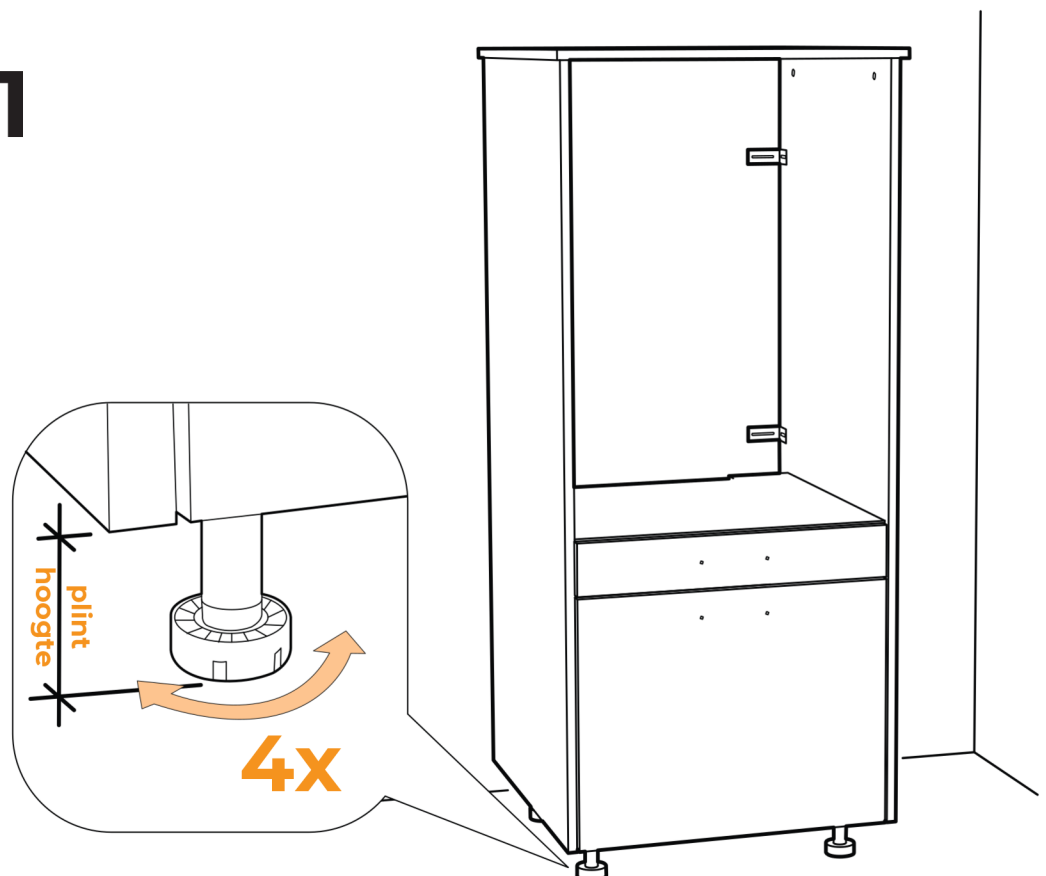


Stap 12

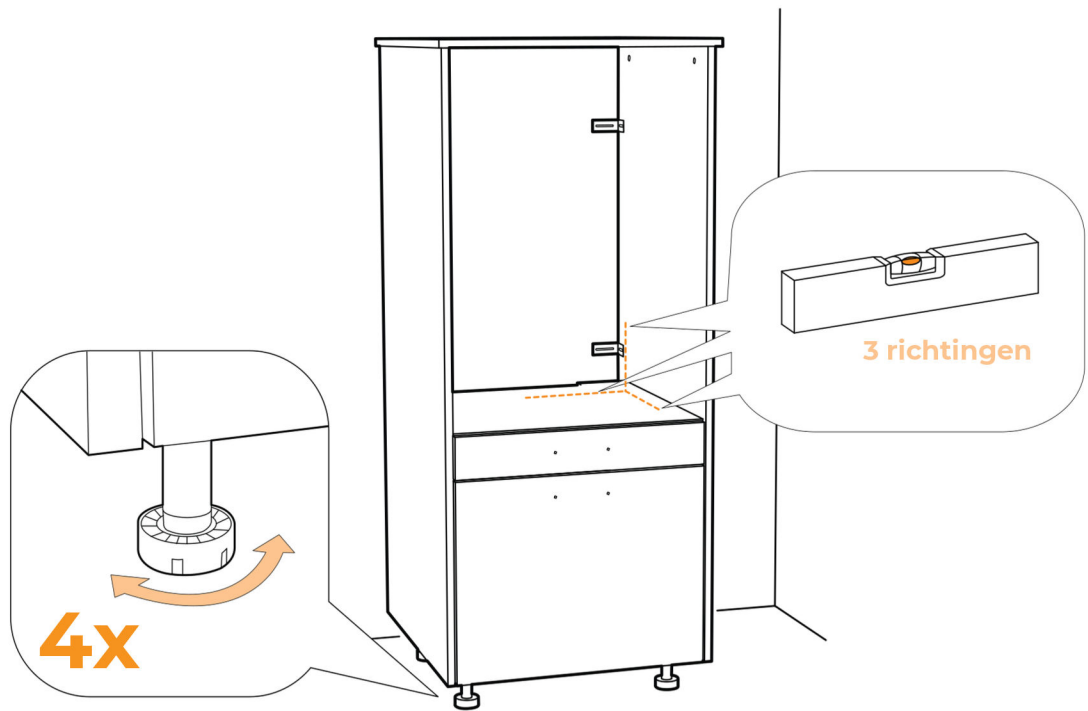


Stap 13


Gebruik per stoelhoek slechts 1 schroef om de kast aan de achtermuur te bevestigen.

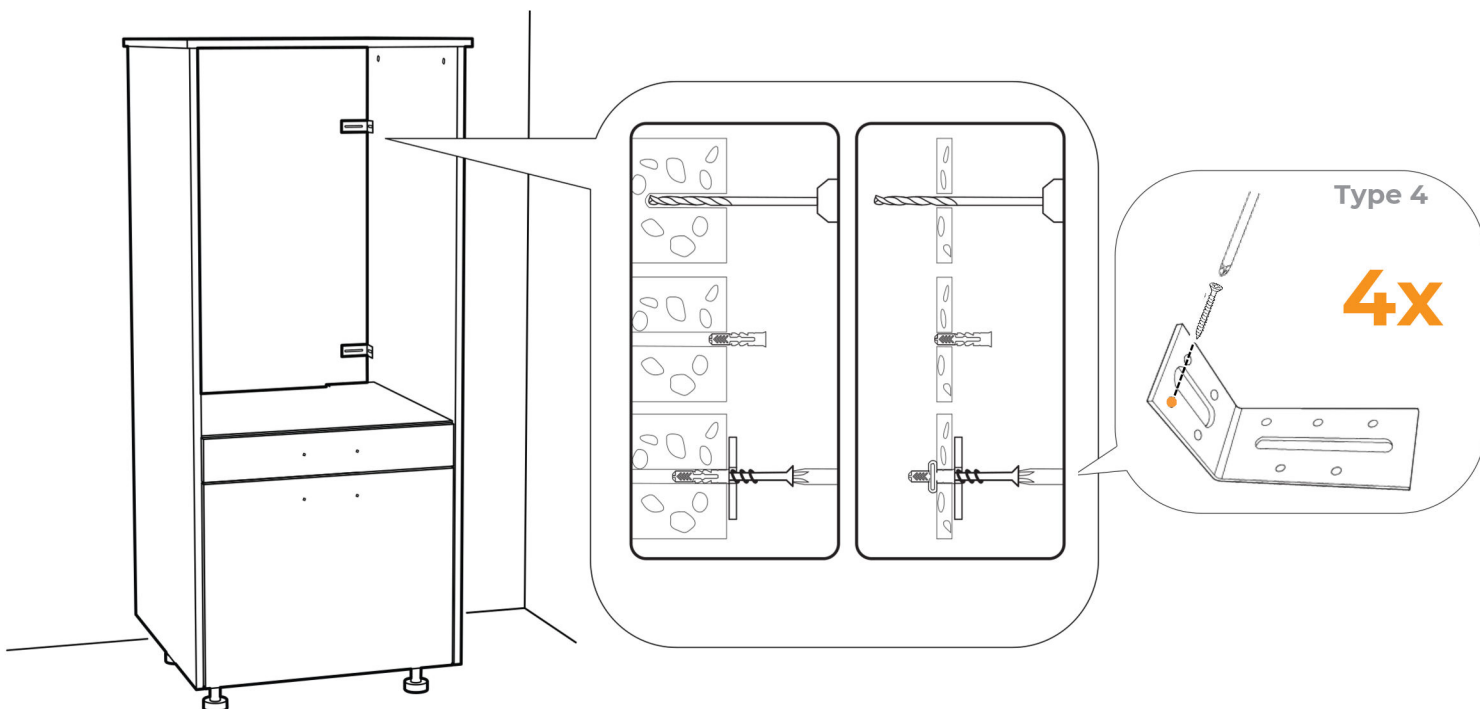


Stap 14

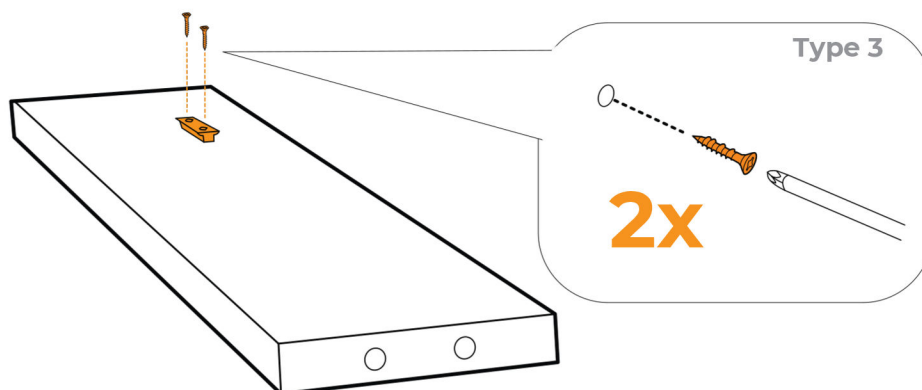


Stap 15

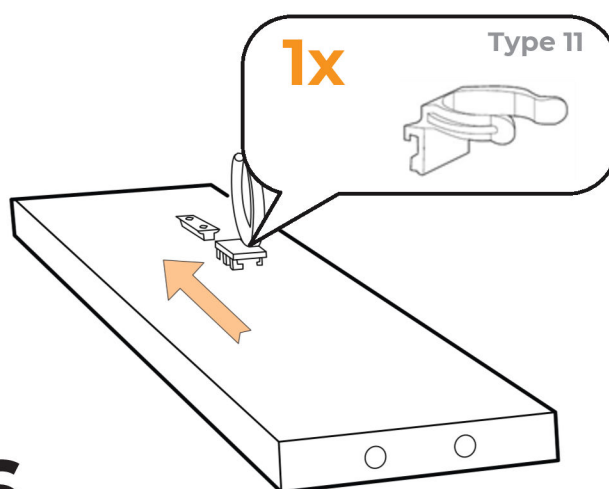


Stap 16

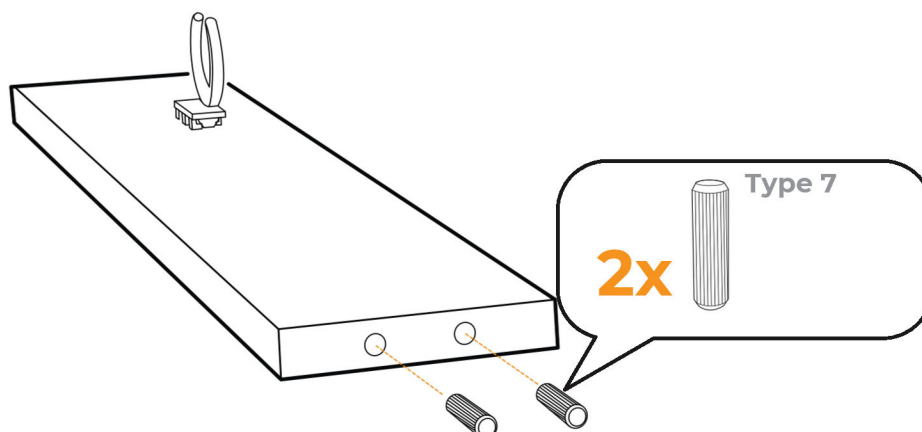


Stap 17

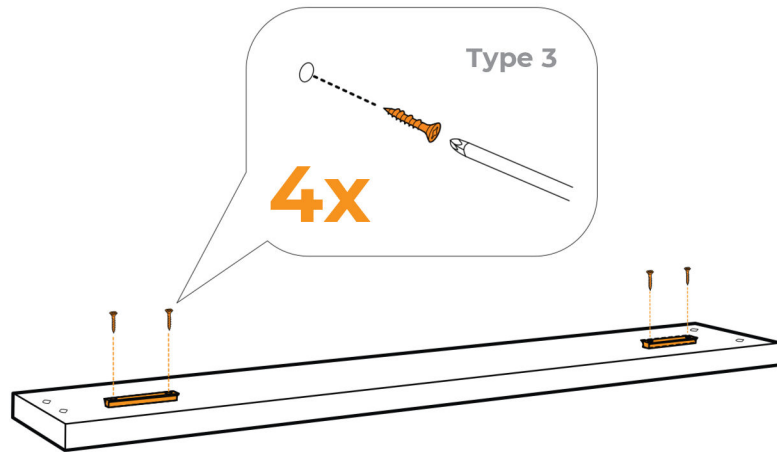


Stap 18

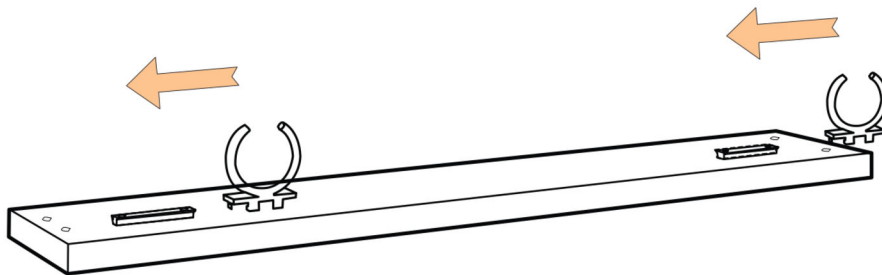


Stap 19

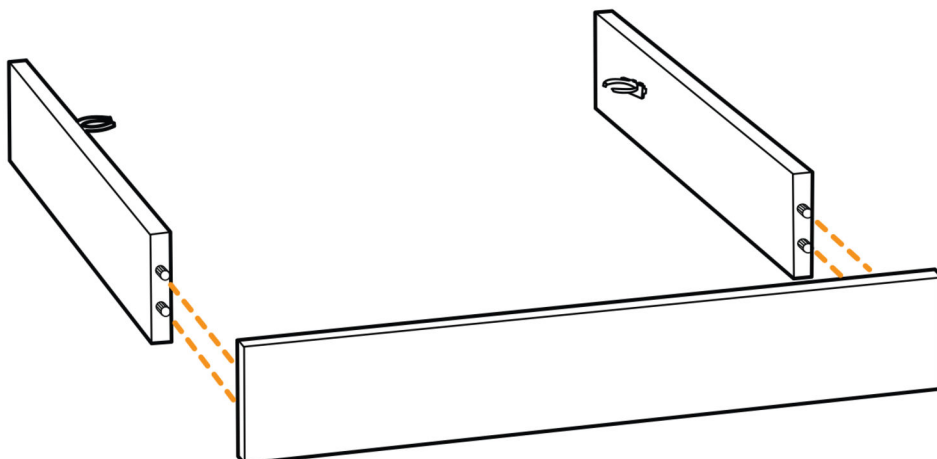


Stap 20

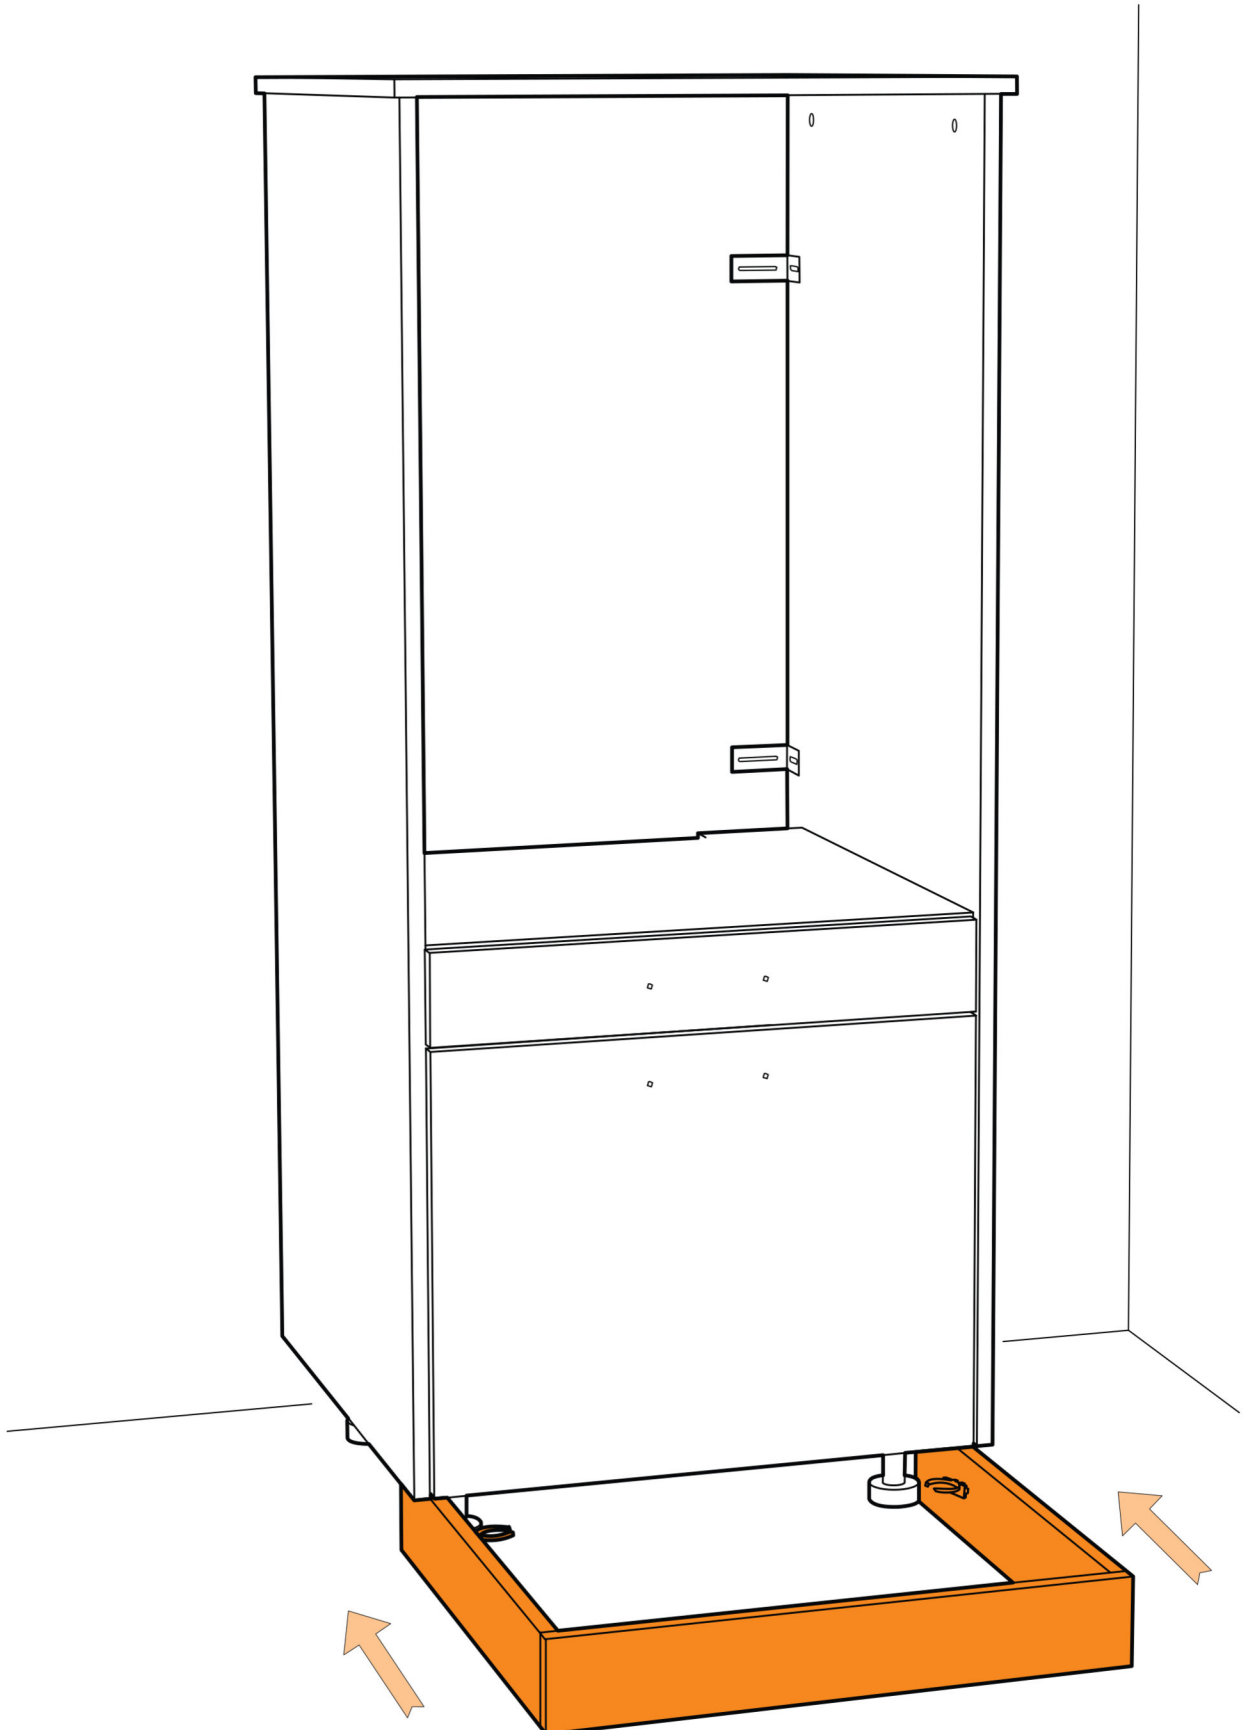

Stap 21

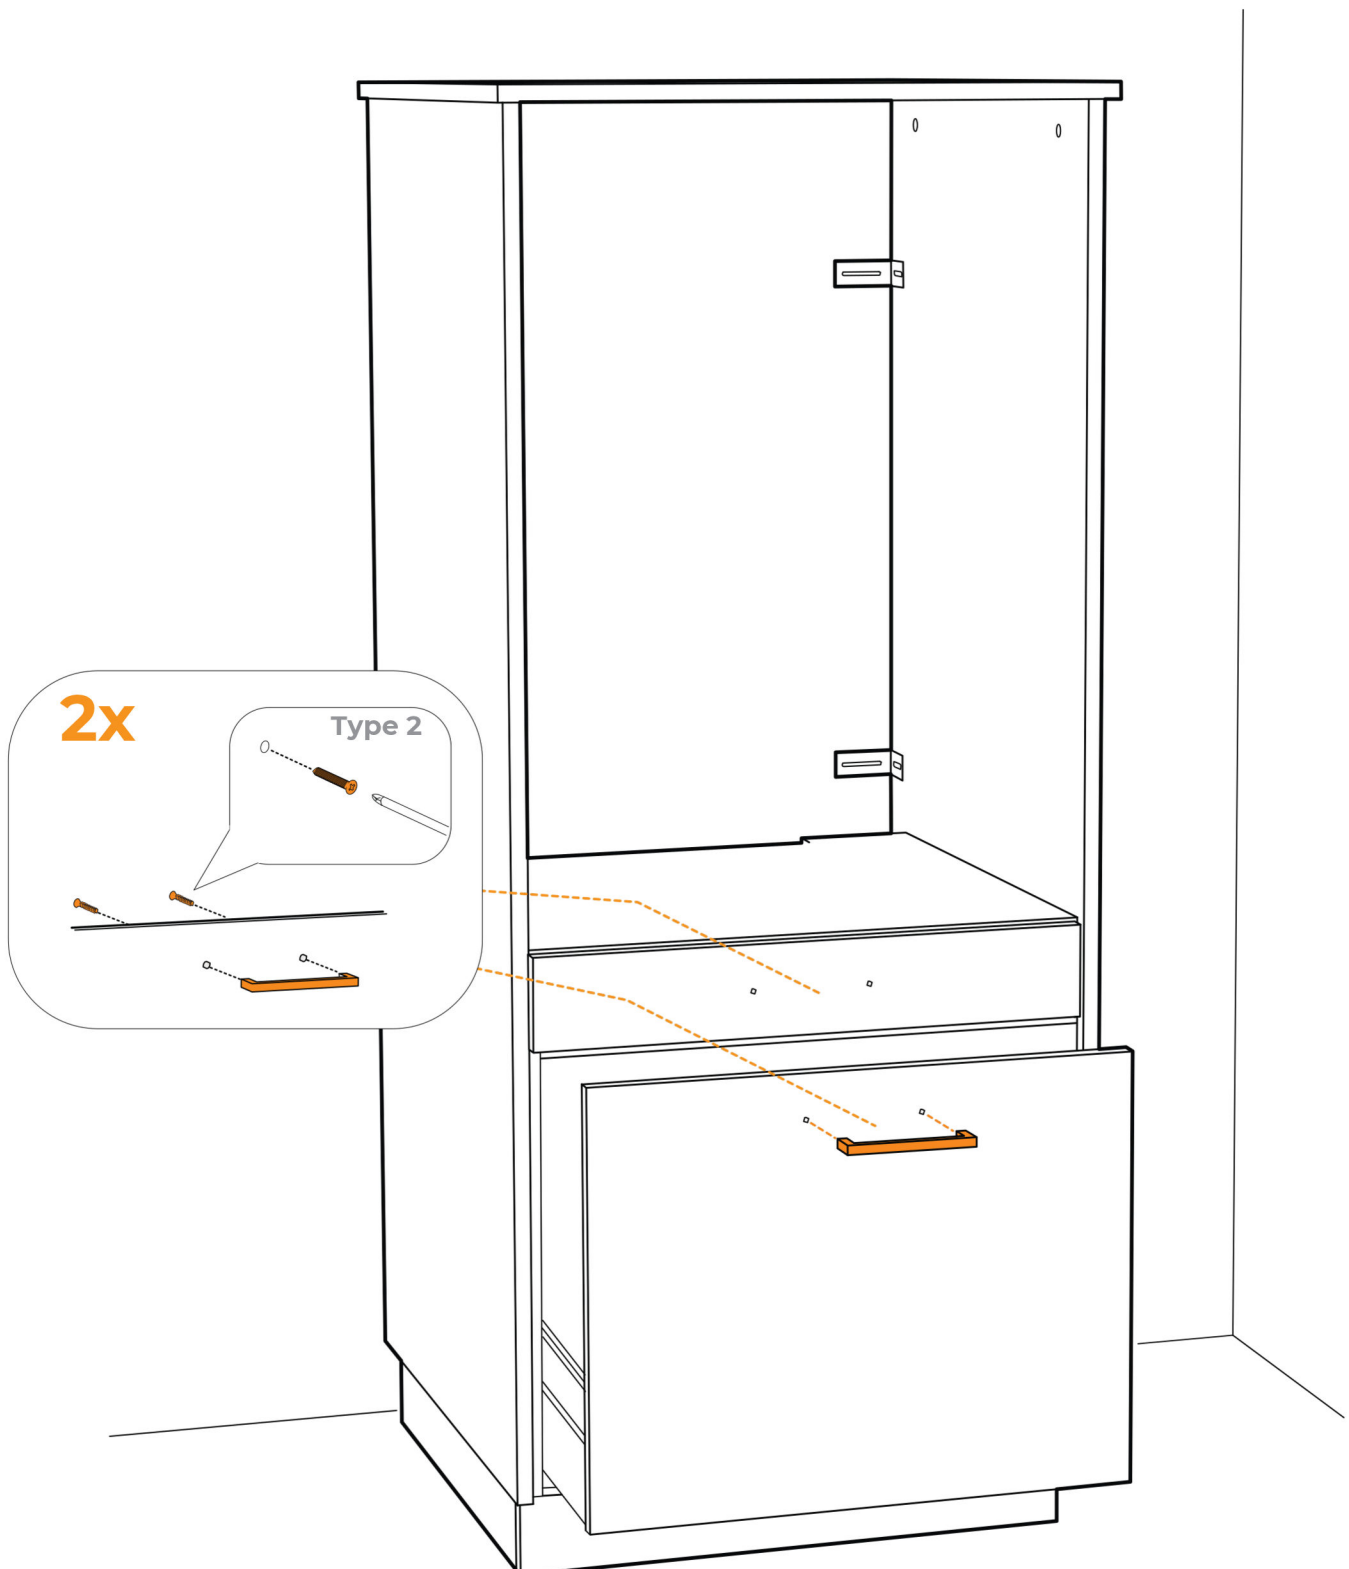

Stap 22

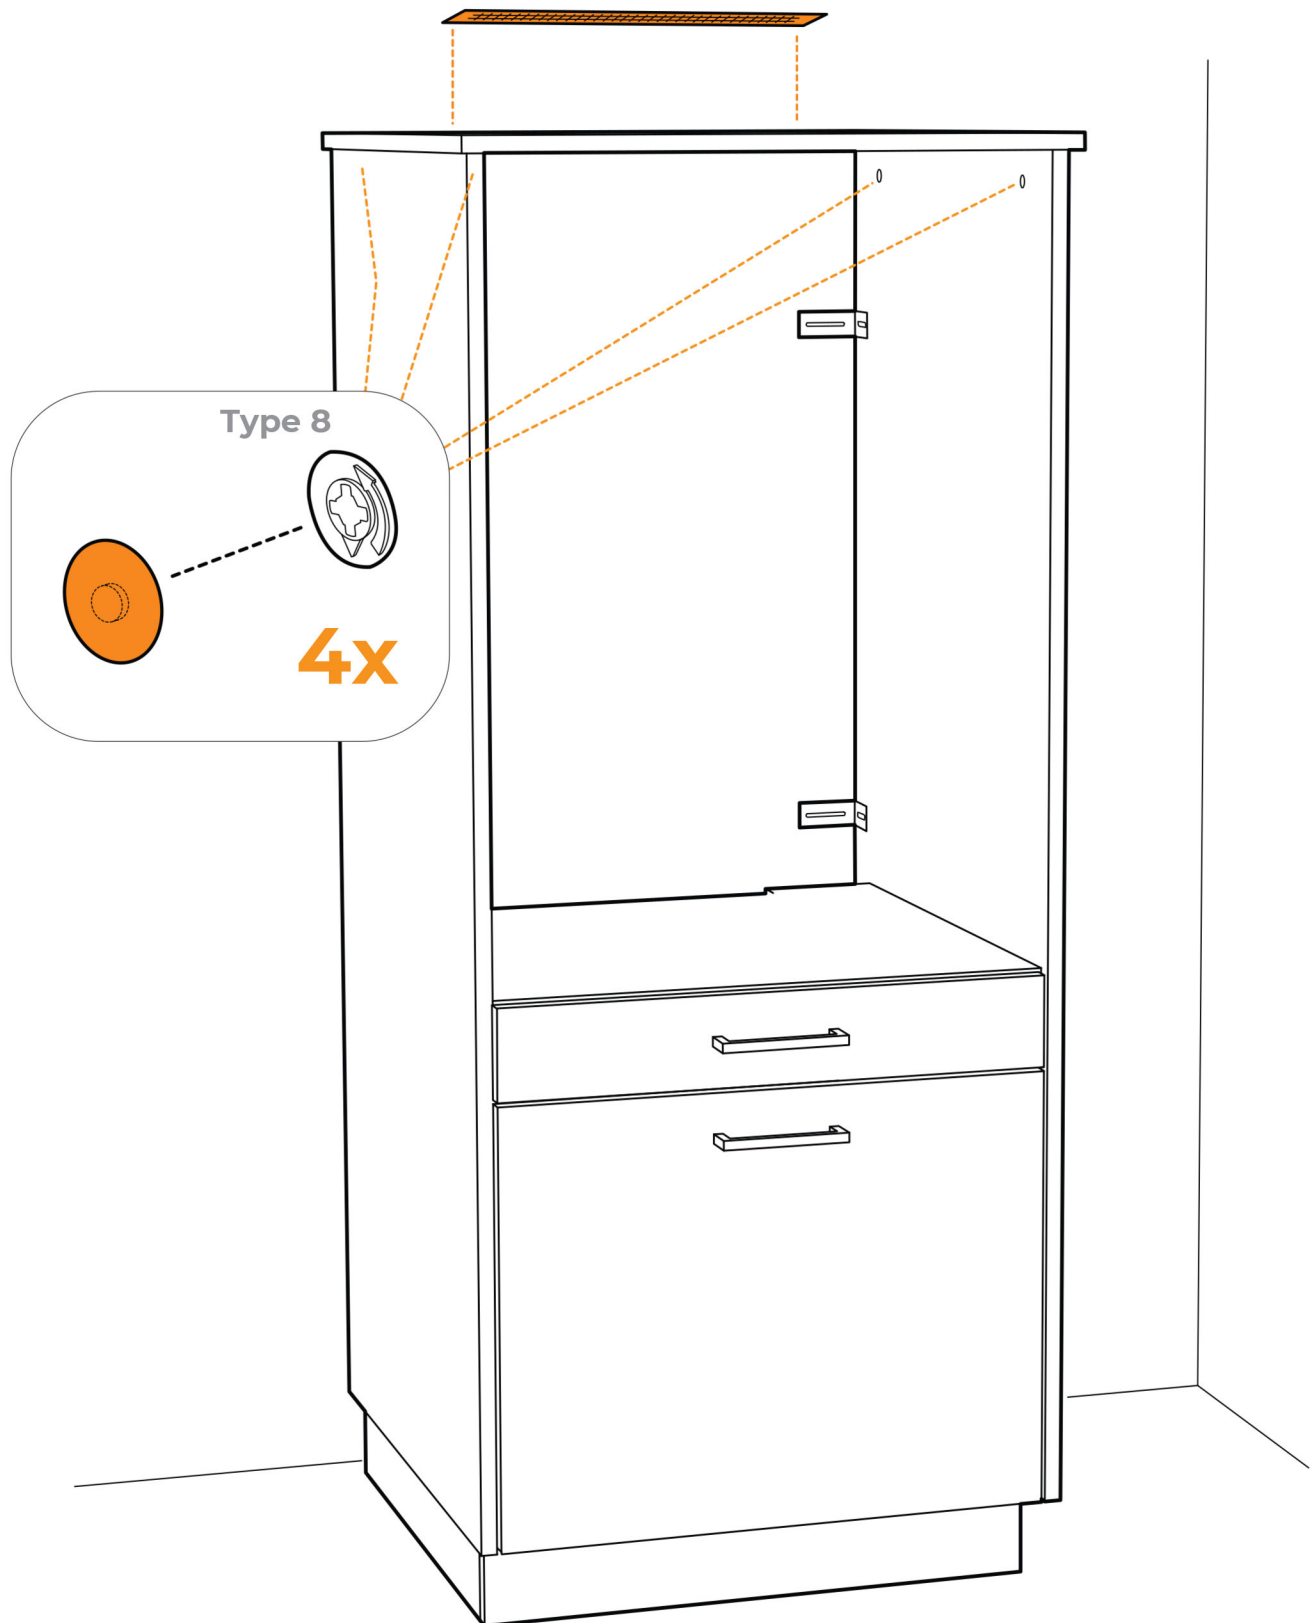

23 bijna klaar...

- Stel uw machine waterpas op een vlakke ondergrond
- Verwijder voor het plaatsen van de machine de lade
- Voor meer informatie over het aansluiten van uw apparatuur, raadpleeg de handleiding van uw was- en droogmachine
- Voor informatie over het afstellen van de lades ga naar:
www.wasmachinekast.nl/afstellen of scan de QR-code



Klaar!



**Schenk een
kop koffie in,
die heb je verdiend!**

Deel een foto van je nieuwe kast en je
ervaring op Instagram met



#wasmachinekast.nl

