


montagehandleiding

two pair

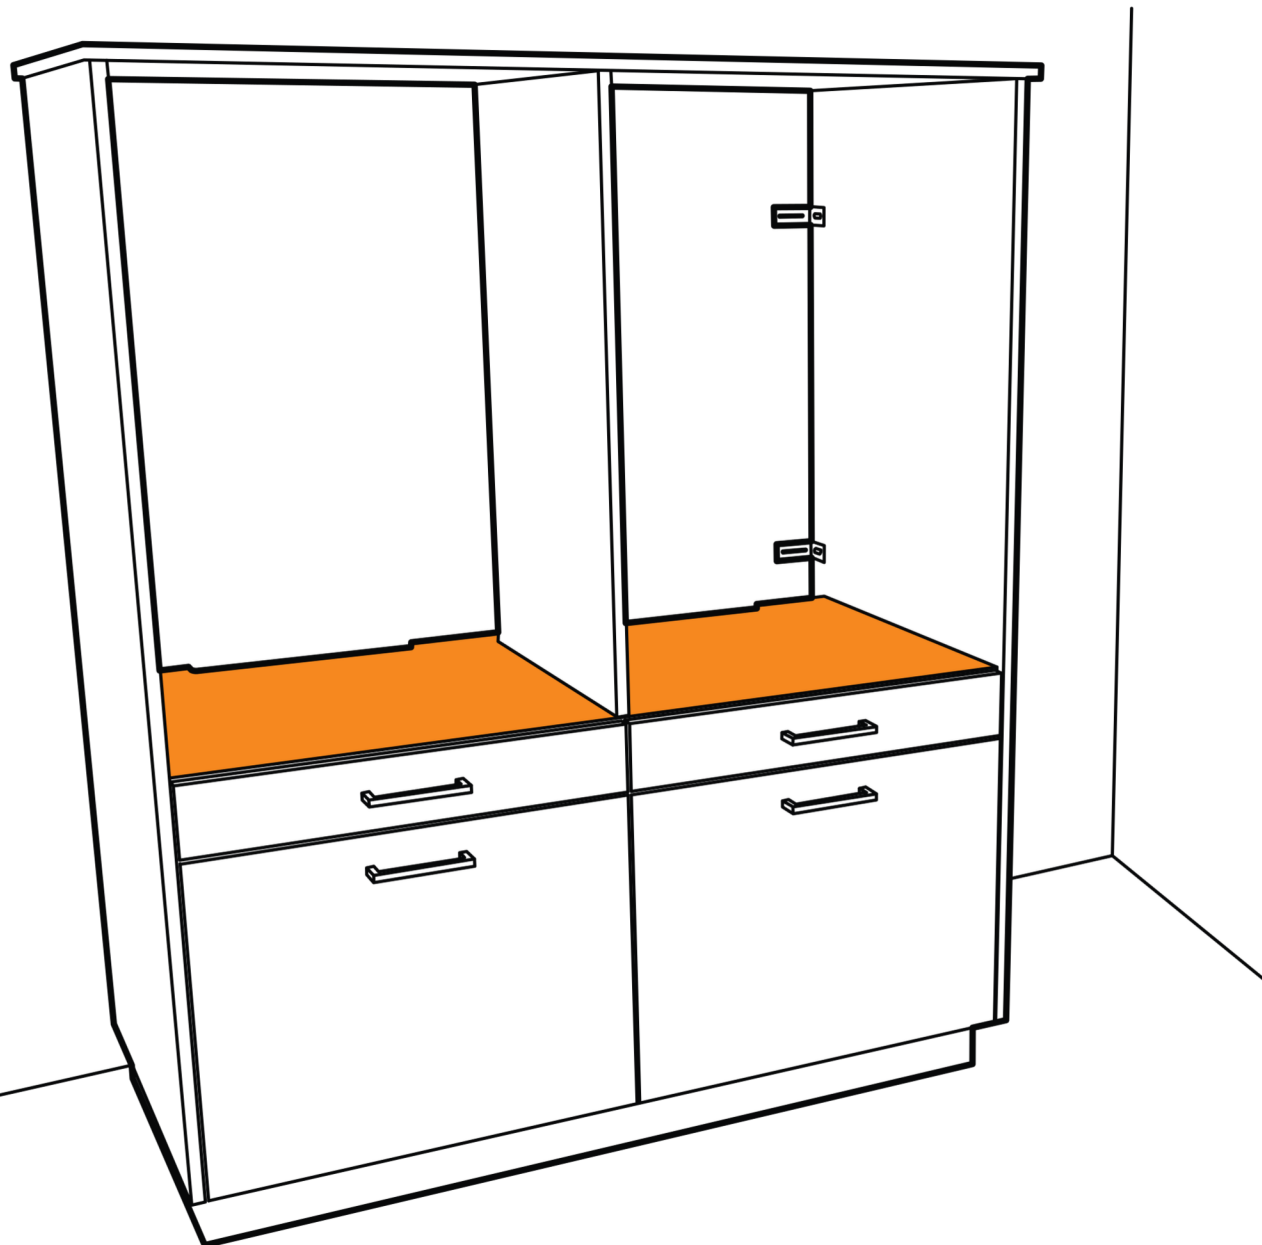

wasmachinekast.nl

Installatievoorschrift kraan en leidingwerk

1. Kraan naast de kast

- **Uitsparing in zijwand** vereist.
- Voordeel: De kraan is **altijd bereikbaar** zonder apparaten te verplaatsen.

2. Kraan achter een hoge kast met schappen

- De kast heeft een demontabele rug.
- Achter deze kast zit een beschikbare ruimte van **8 cm vrije ruimte** voor het leidingwerk.
- Voordeel: De kraan blijft **altijd bereikbaar** door de demontabele achterkant van de kast.
- Let op: Bij onvoldoende ruimte moet er een uitsparing in de achterwand worden gemaakt.

3. Kraan achter de apparaten


- Achter de apparaten heb je een beschikbare **vrije ruimte van 5 cm**.
- Nadeel: Dit is **ongunstig** omdat je altijd eerst de apparaten moet verwijderen om bij de kraan te kunnen.

4. Kraan achter de boxlade

- De boxlades hebben een **open verbinding naar de achtermuur**, waardoor de kraan via de lades **gemakkelijk bereikbaar** blijft.
- Let op: De kraan moet op een **hoogte tussen de 40-50 cm** vanaf de vloer geplaatst worden om goed toegankelijk te zijn en mag **maximaal 13 cm uitsteken**.

Let op:

- De **blauwe** lijn geeft het midden van de wasmachine en droger aan.
 - Alle maten zijn gemeten vanuit deze lijn naar links en rechts.
- De hoogte lijnen zijn vanaf de vloer gemeten (**groene lijn**).
- Alle maten zijn in **cm**.
- Hieronder zijn **twee aparte afvoeren** ingetekend. Het is echter ook mogelijk om **één afvoer** te gebruiken in combinatie met een **T-stuk**.

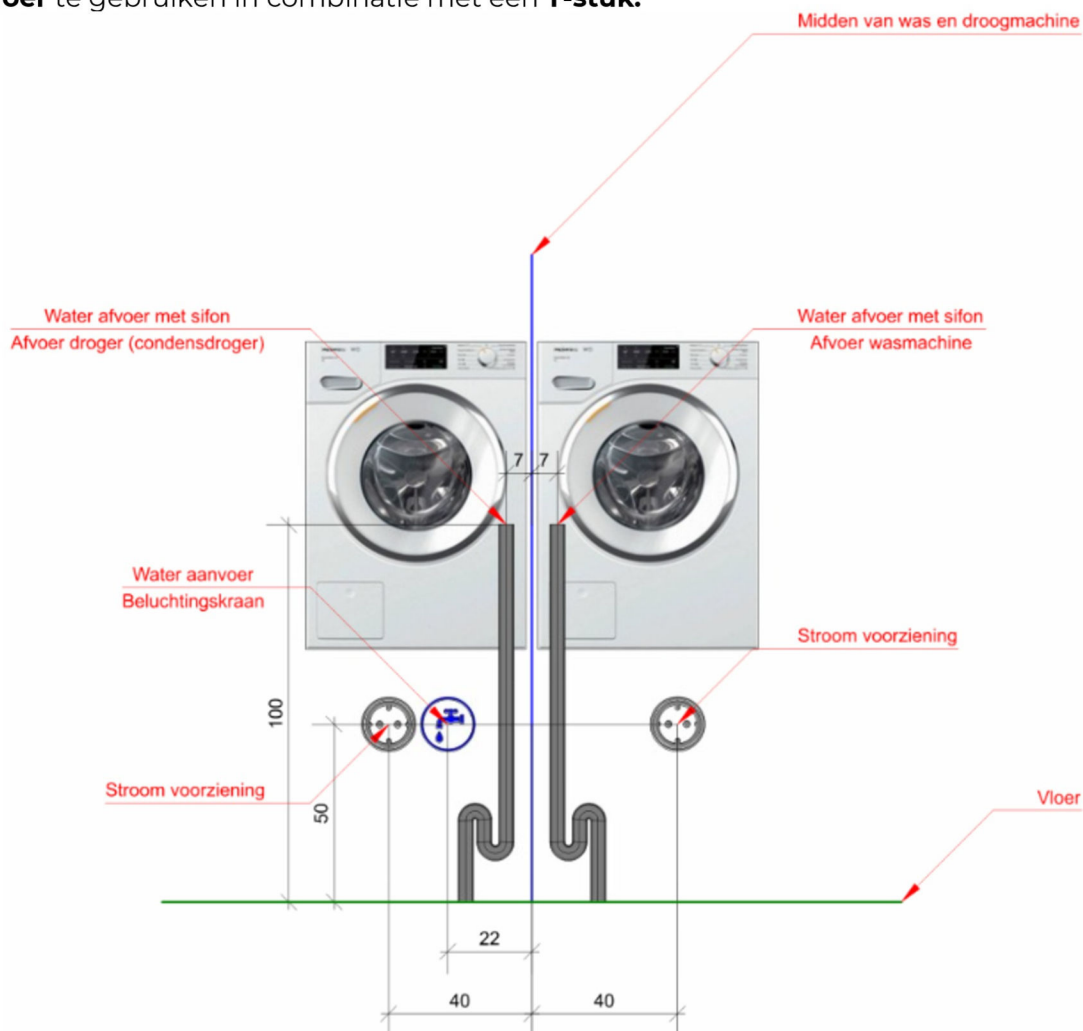

Vorbereidingsinstructies

- Gebruik tijdens de montage een deken als ondergrond om krassen te voorkomen.
- Om schade aan uw kast voorkomen dient bij het plaatsen van de apparatuur de wasmandlade uit de kast verwijderd te worden.
- Let op! De kast wordt geleverd zonder deuren en lades.

Bevestigingsmaterialen



12x

Type 1




16x

Type 2



22x

Type 3



6x

Type 4




14x

Type 5



14x

Type 6



4x

Type 7




14x

Type 8




16x

Type 9



5x

Type 10




5x

Type 11




4x

Type 12



6x

Type 13



6x

Type 14



4x

Type 15



2x

Type 16



2x


Type 17



2x


Type 18

1

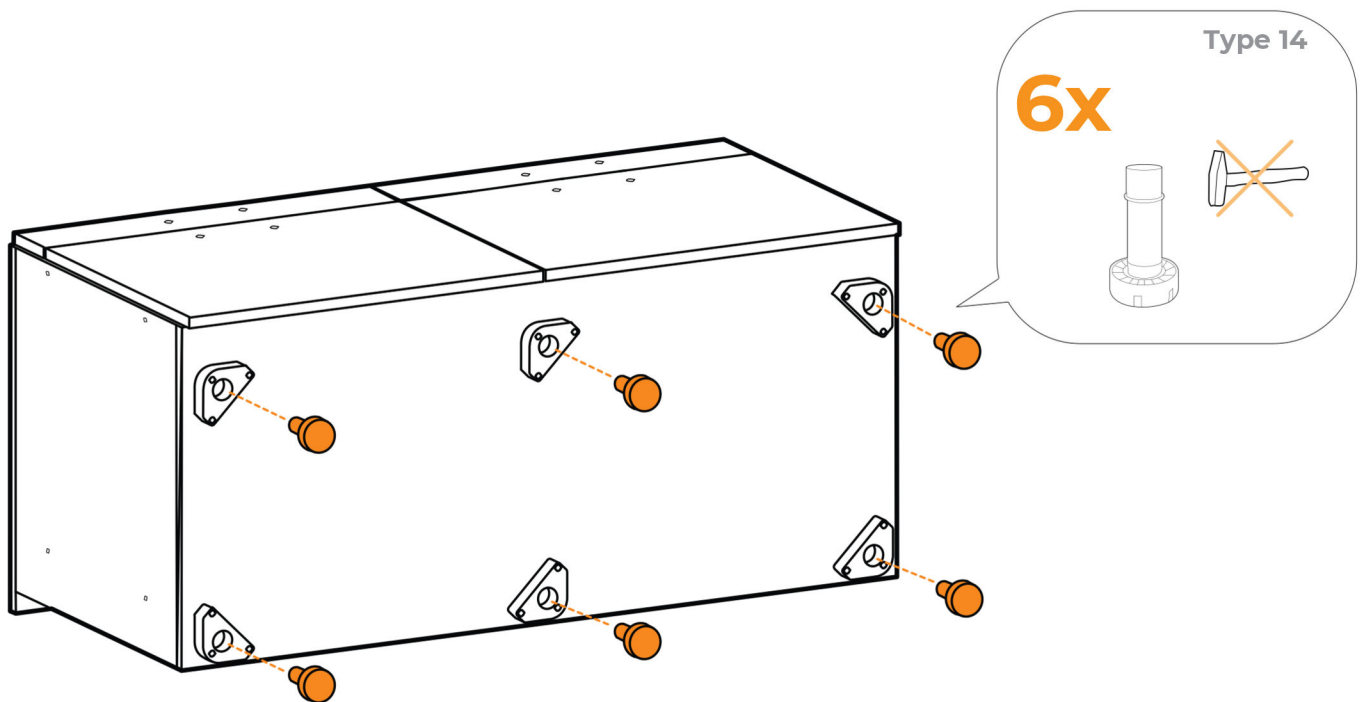

2


Let op: draai de stelpoten 2 cm verder uit ten opzicht van de plinthoogte.

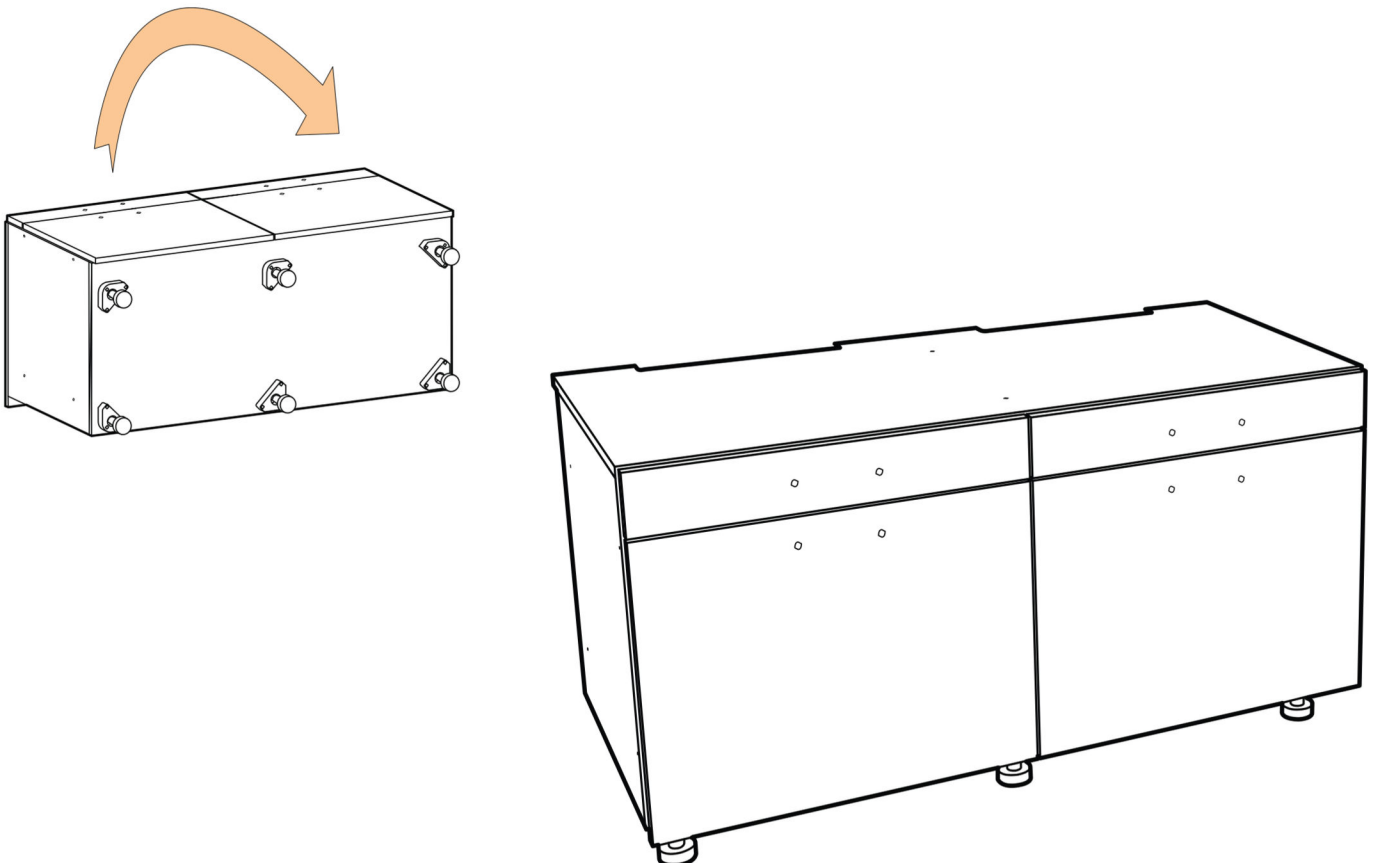

! 2x uitvoeren: 1x links, 1x rechts


3

Let op: monteer de lange zijde van de stoelhoek op de zijwand.

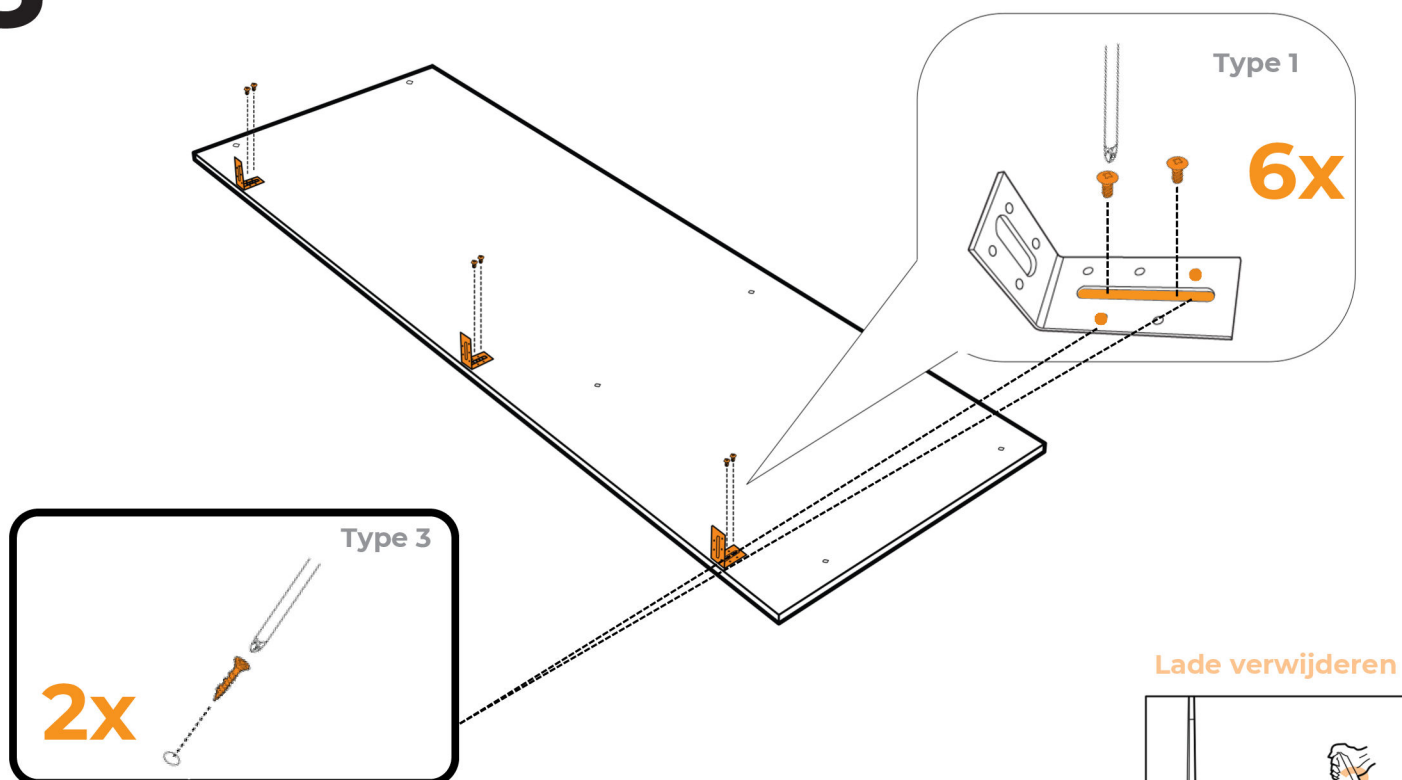


Let op: de zijwanden komen 1,8 cm lager te zitten dan de onderzijde van de kast!


Lade verwijderen

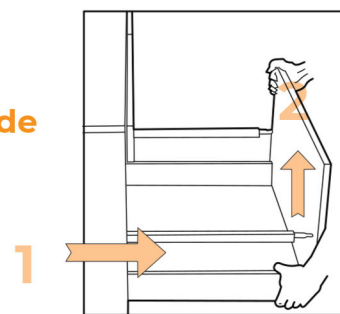


4

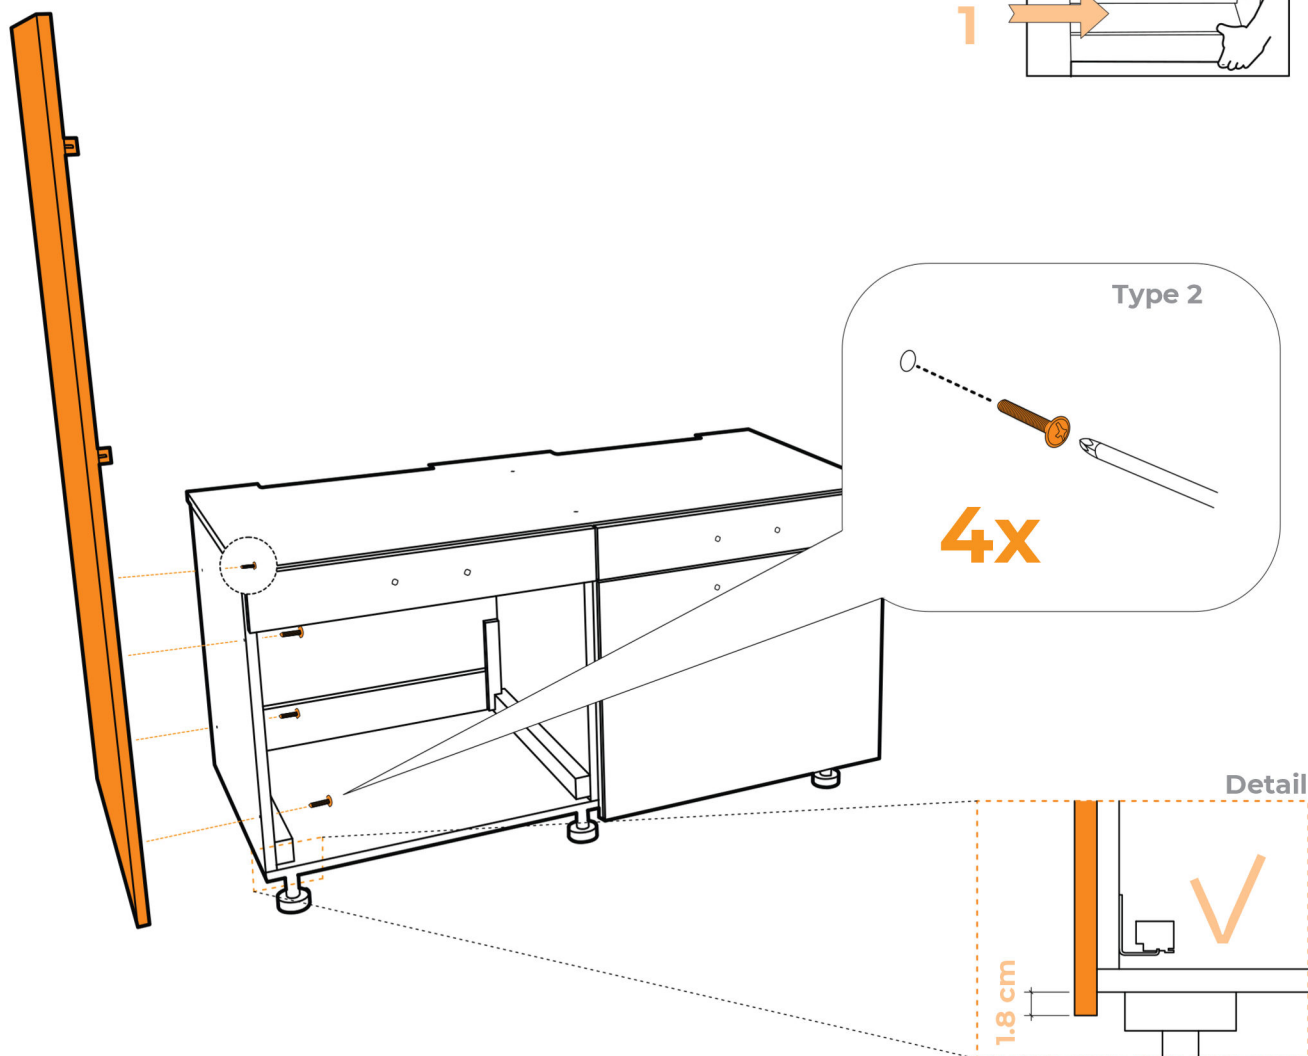


5

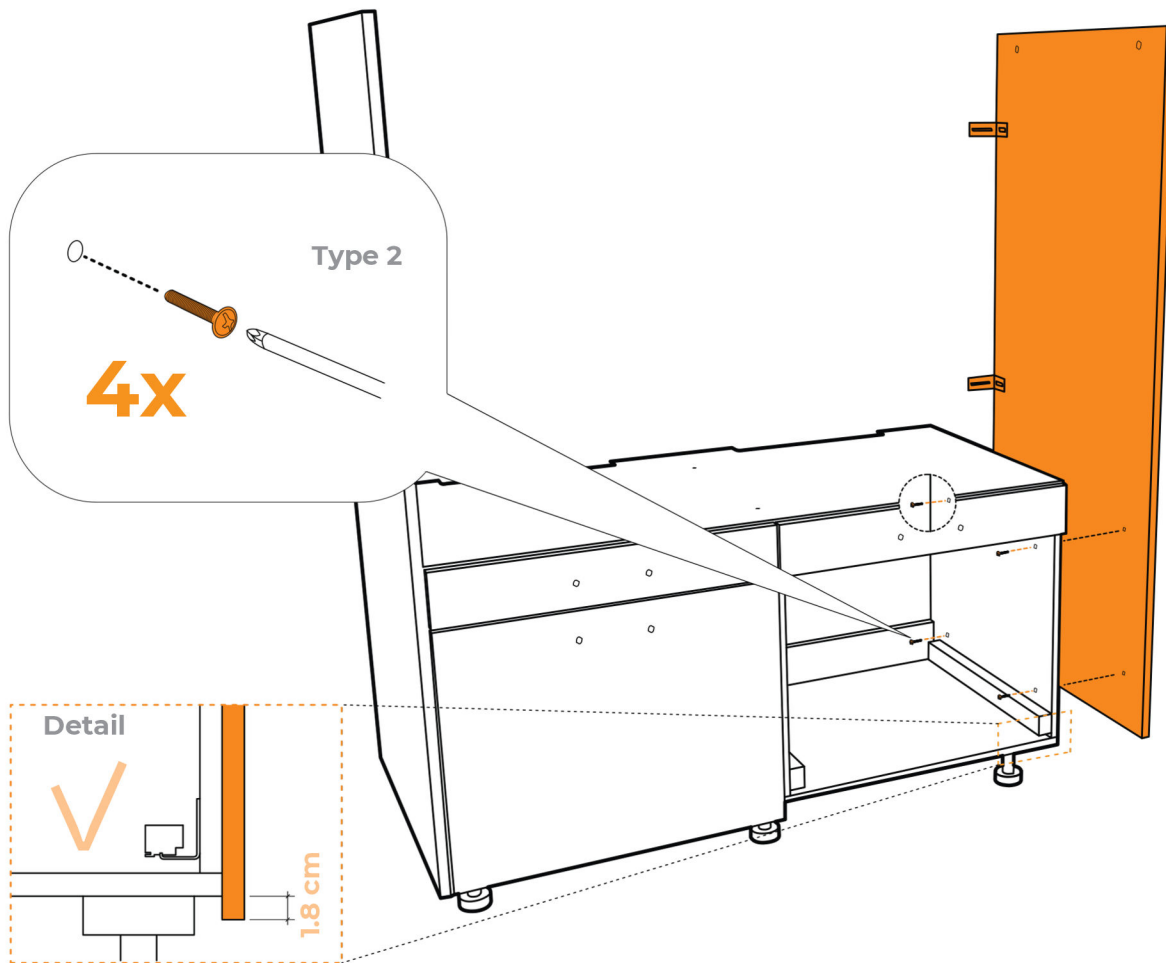


6

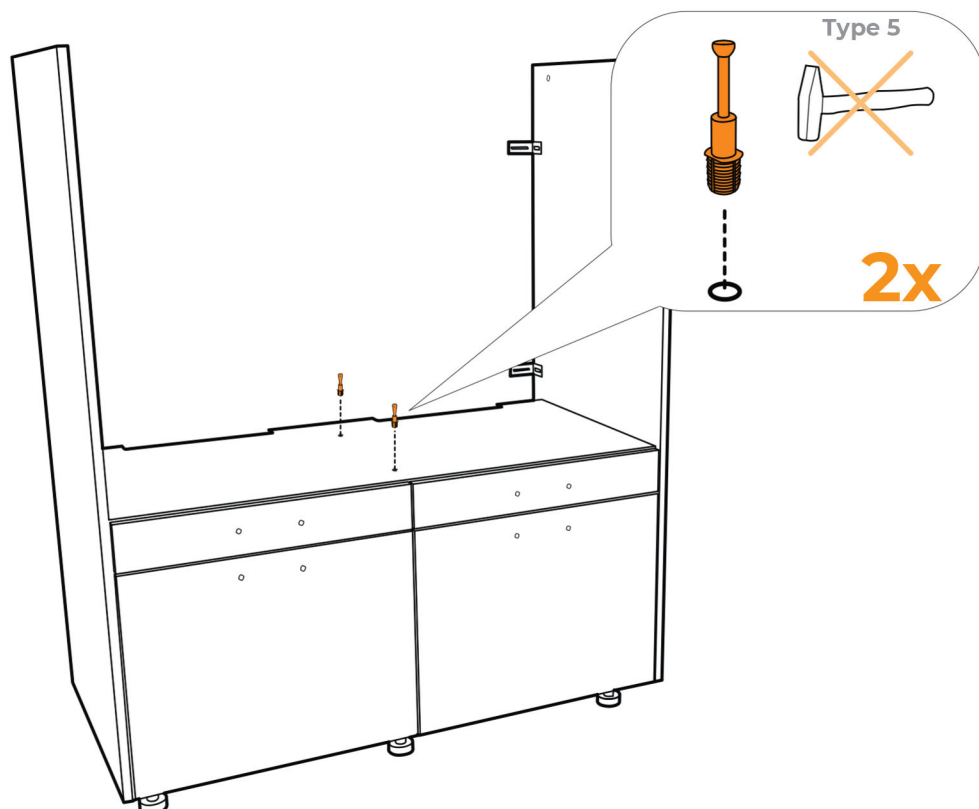


7

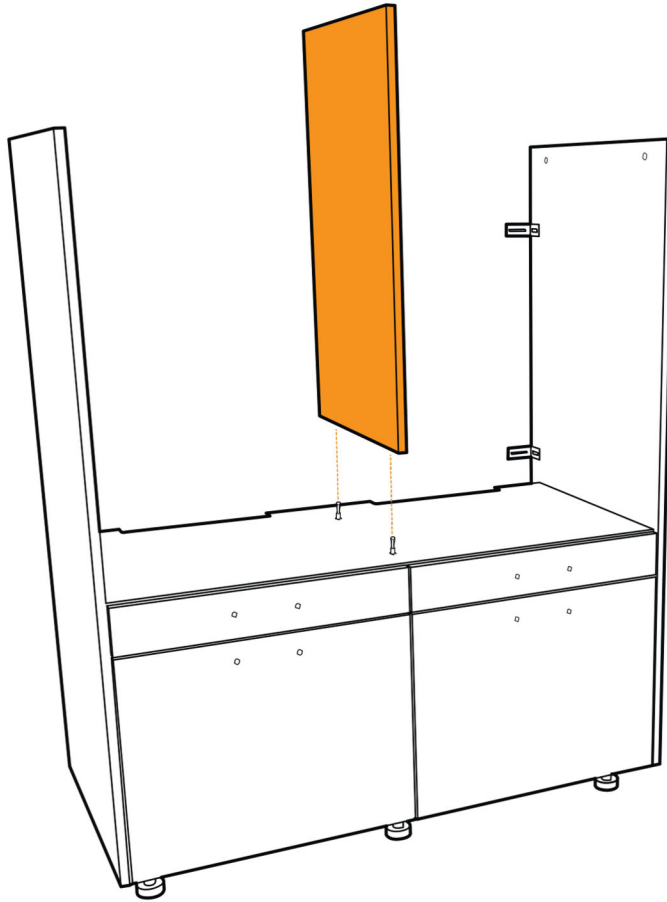


8

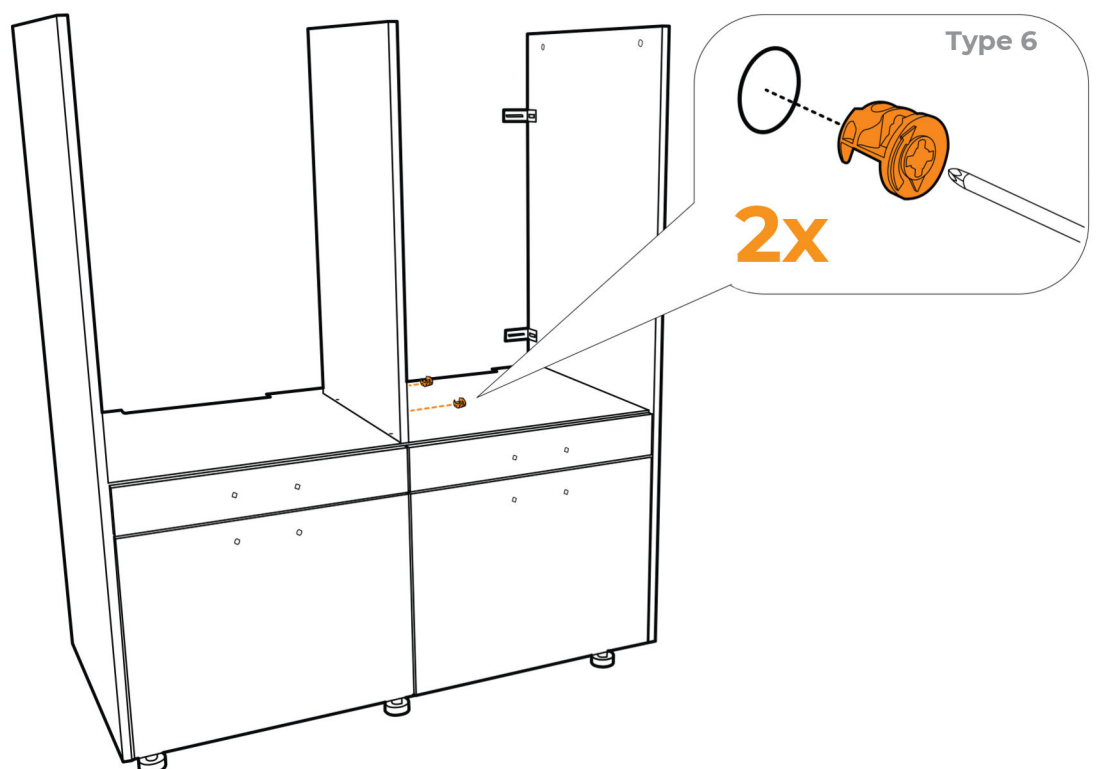


9

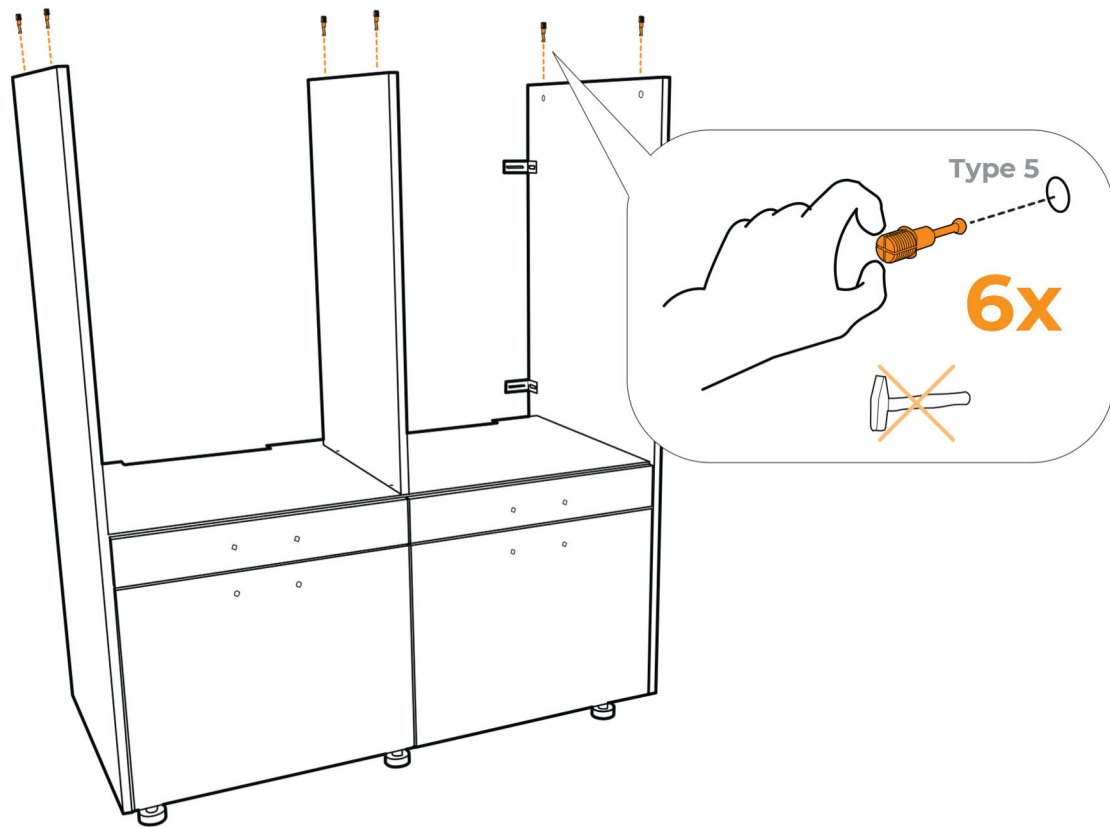


10

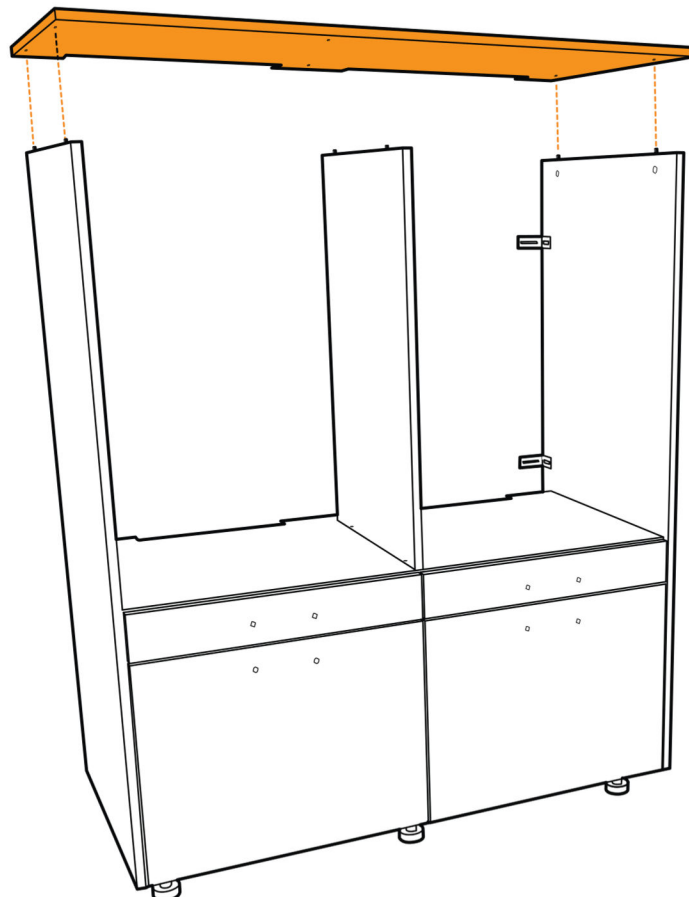


11

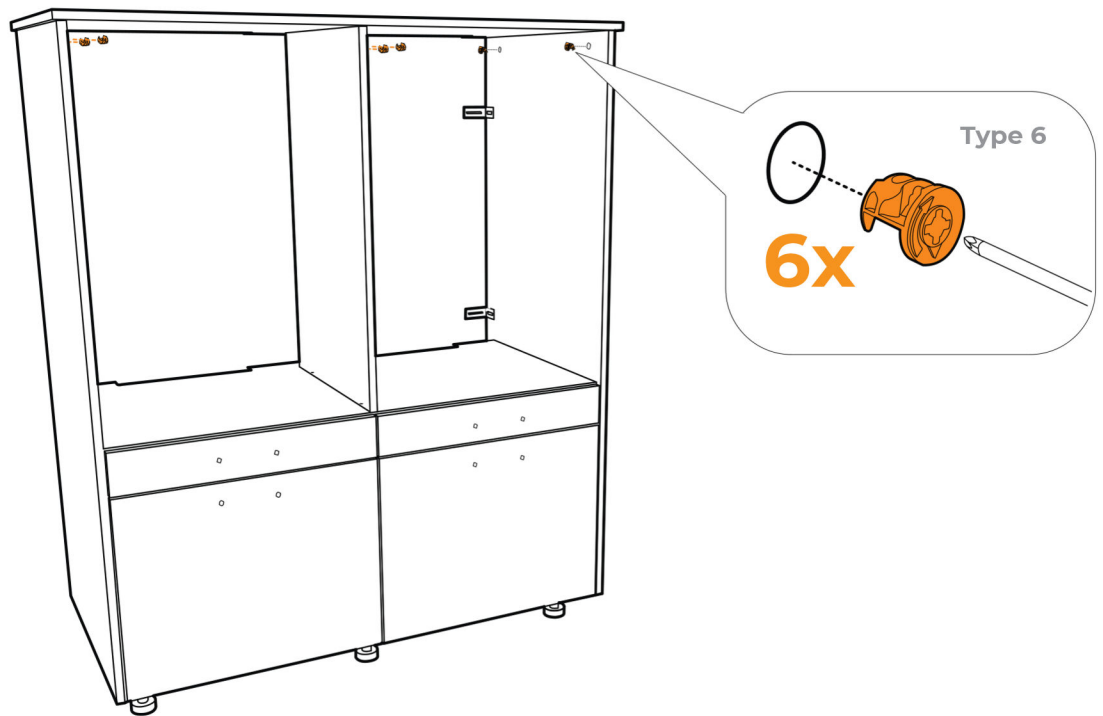

12

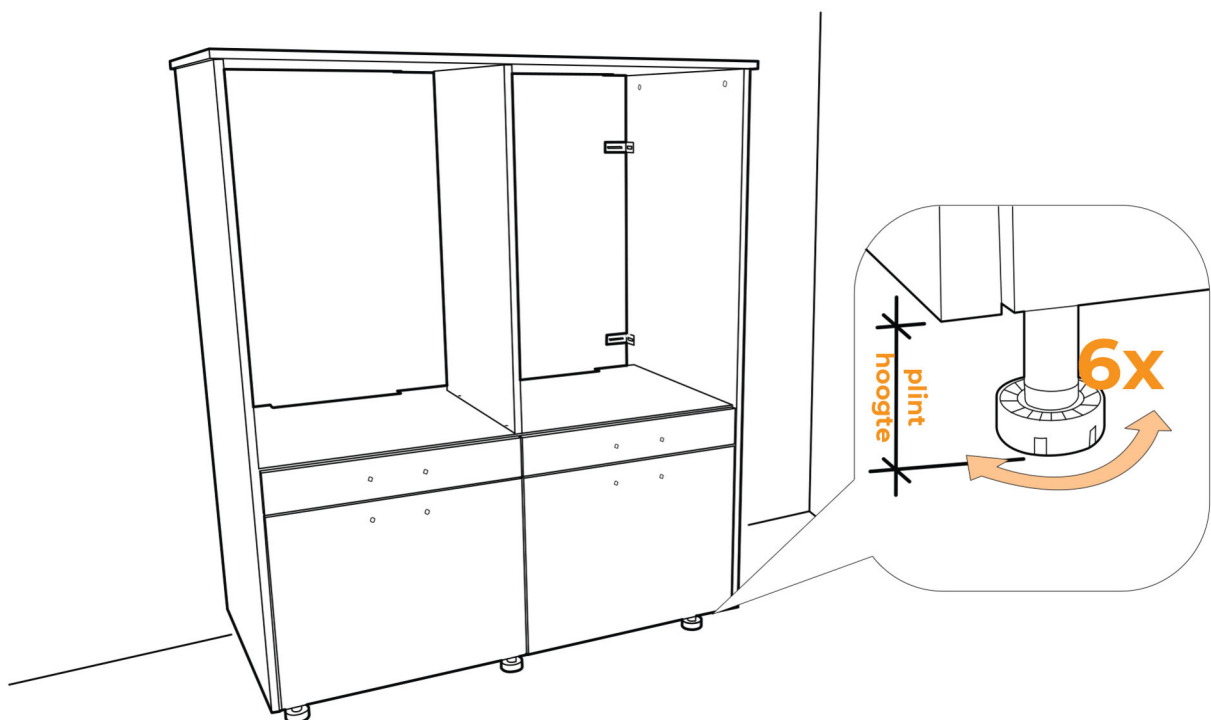


13

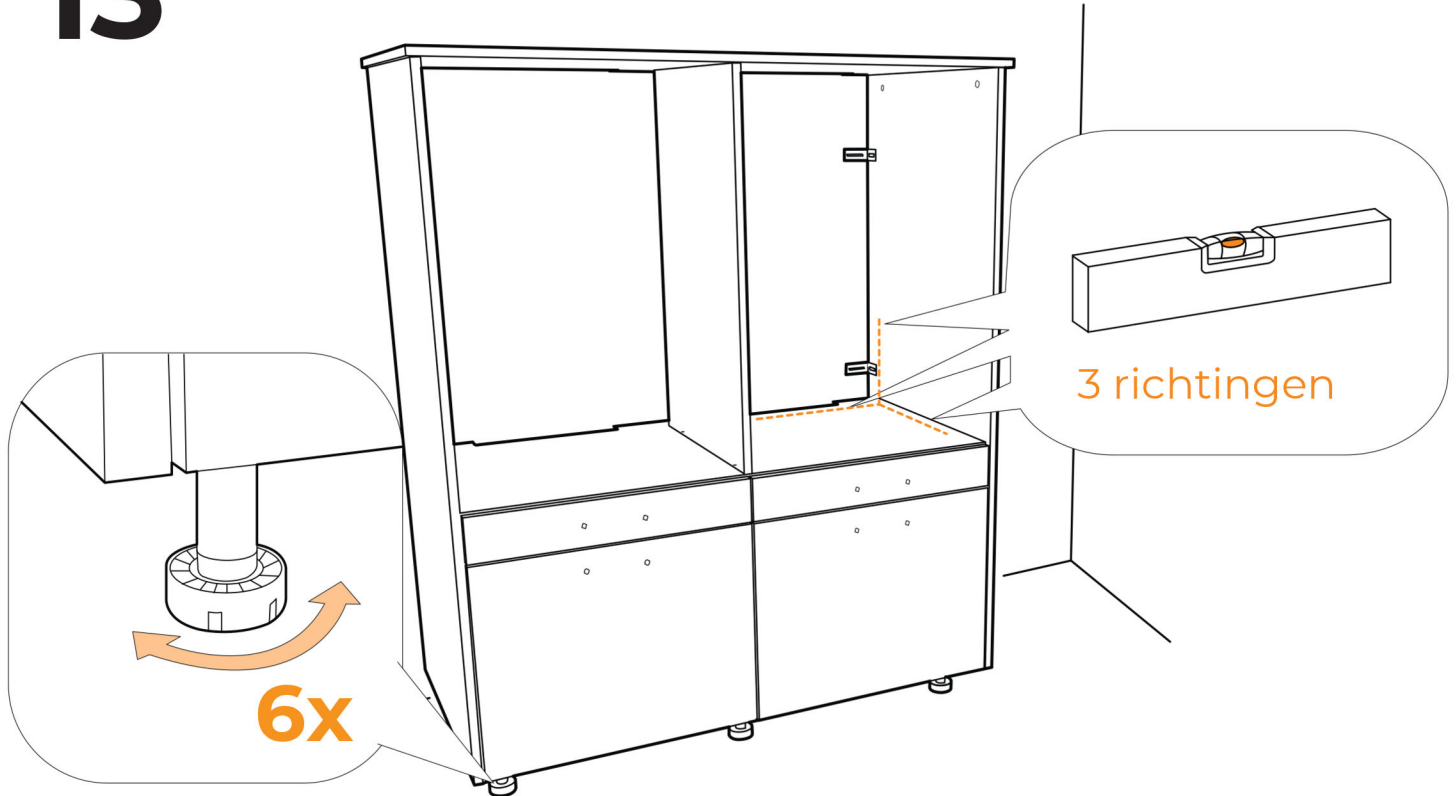


14

Gebruik per stoelhoek slechts 1 schroef om de kast aan de achtermuur te bevestigen.

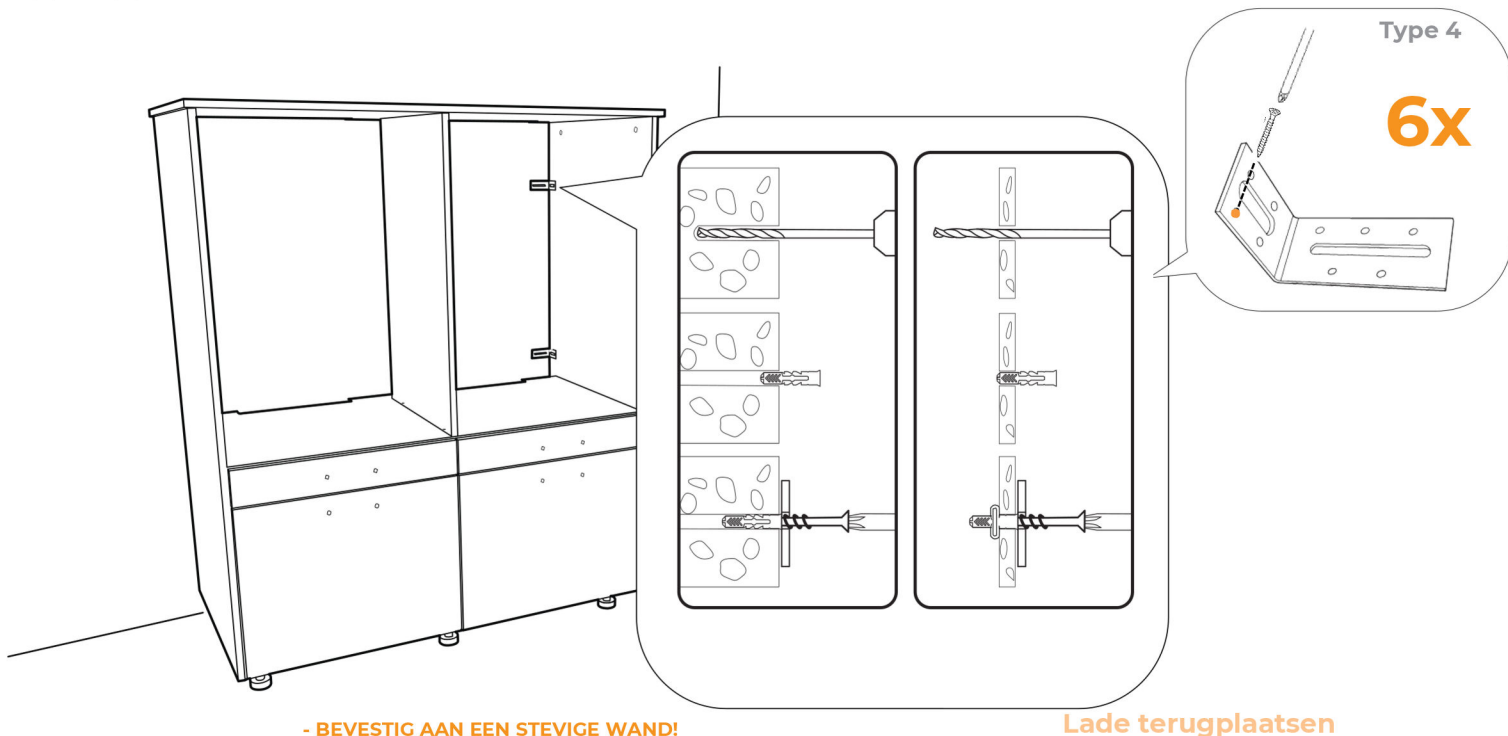


- BEVESTIG AAN EEN STEVIGE WAND!

Lade terugplaatsen

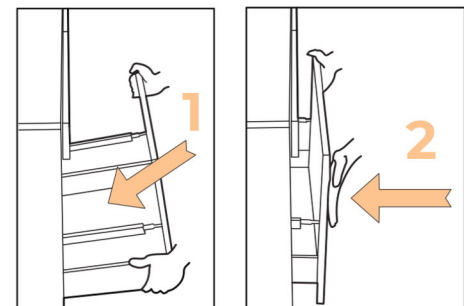


! 2x uitvoeren: 1x links, 1x rechts


15

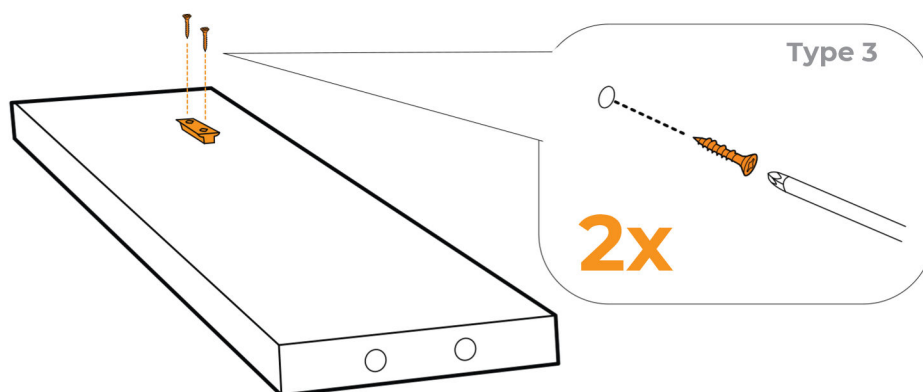


16

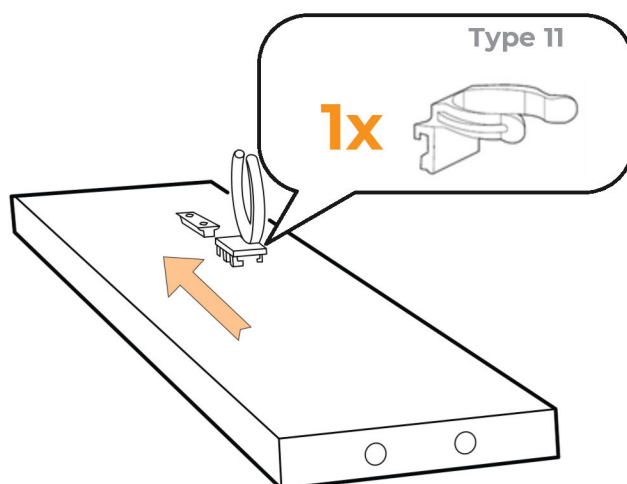


17

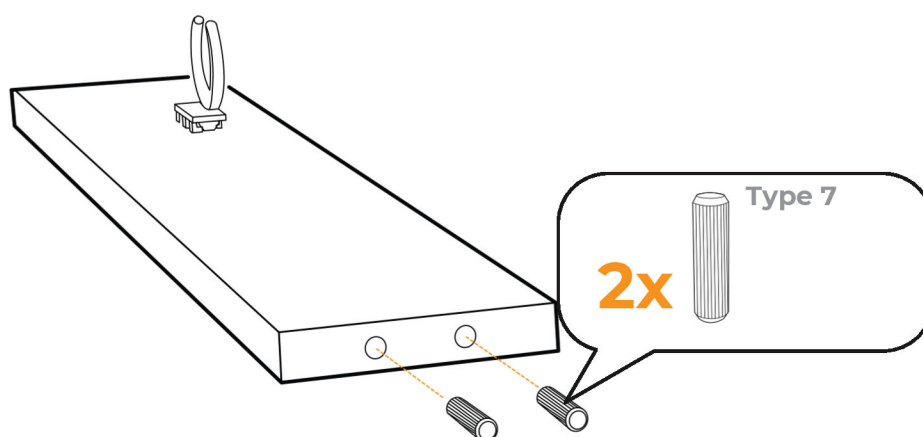


18

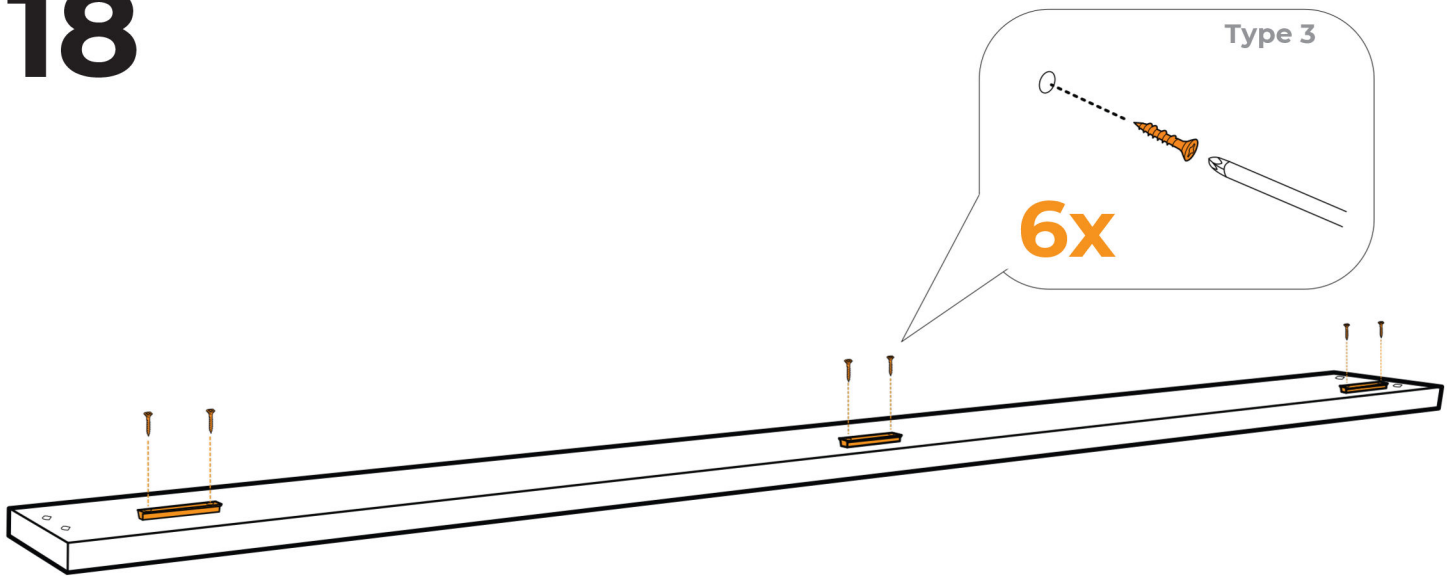


19

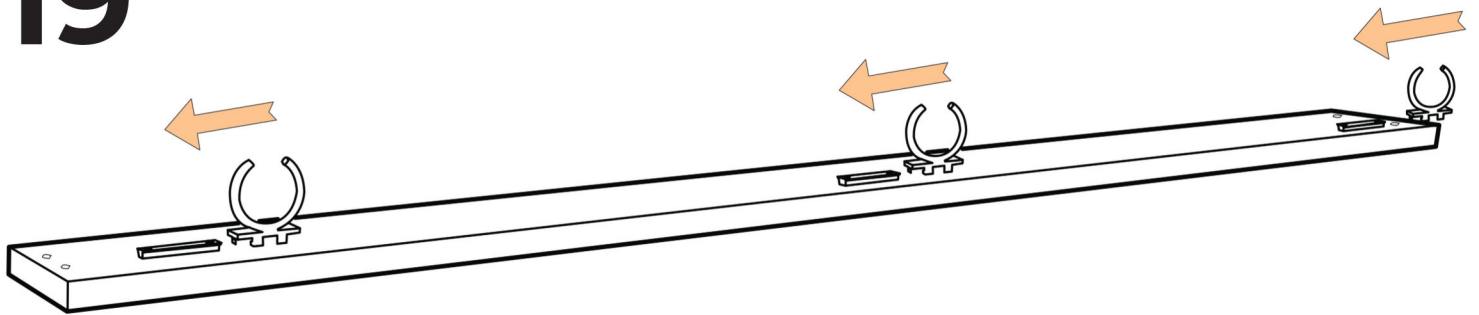


20

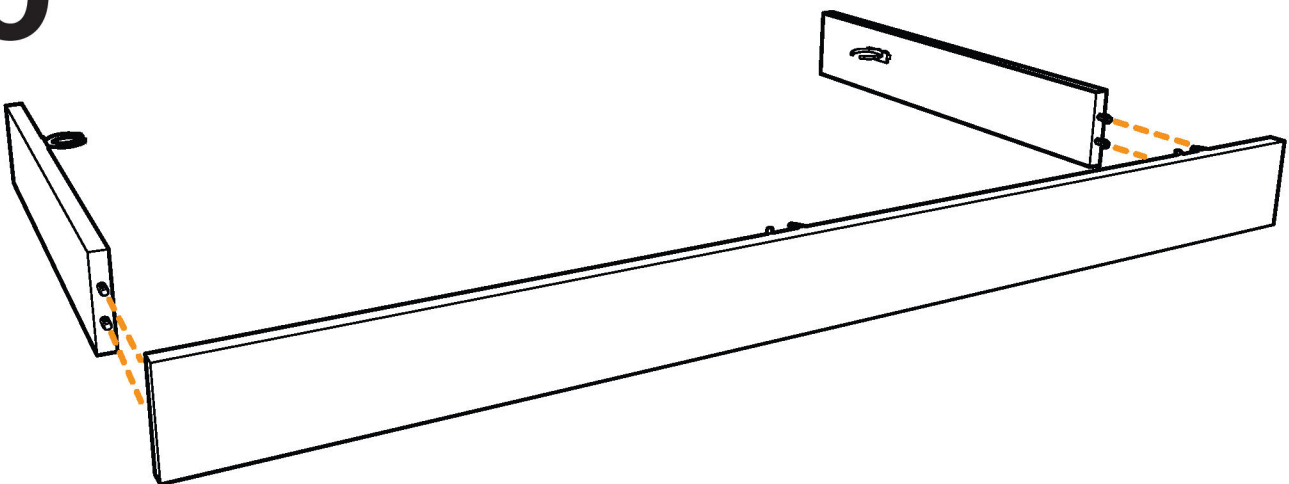


21

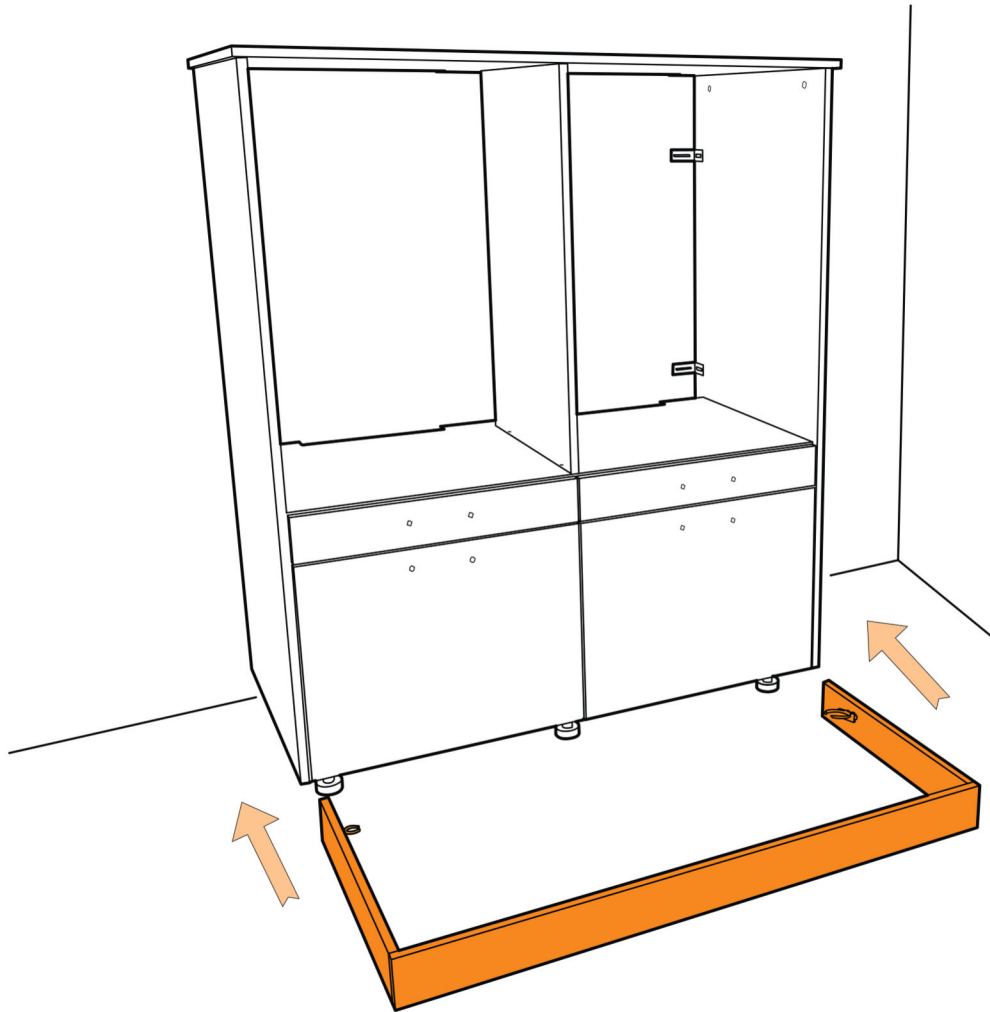

22

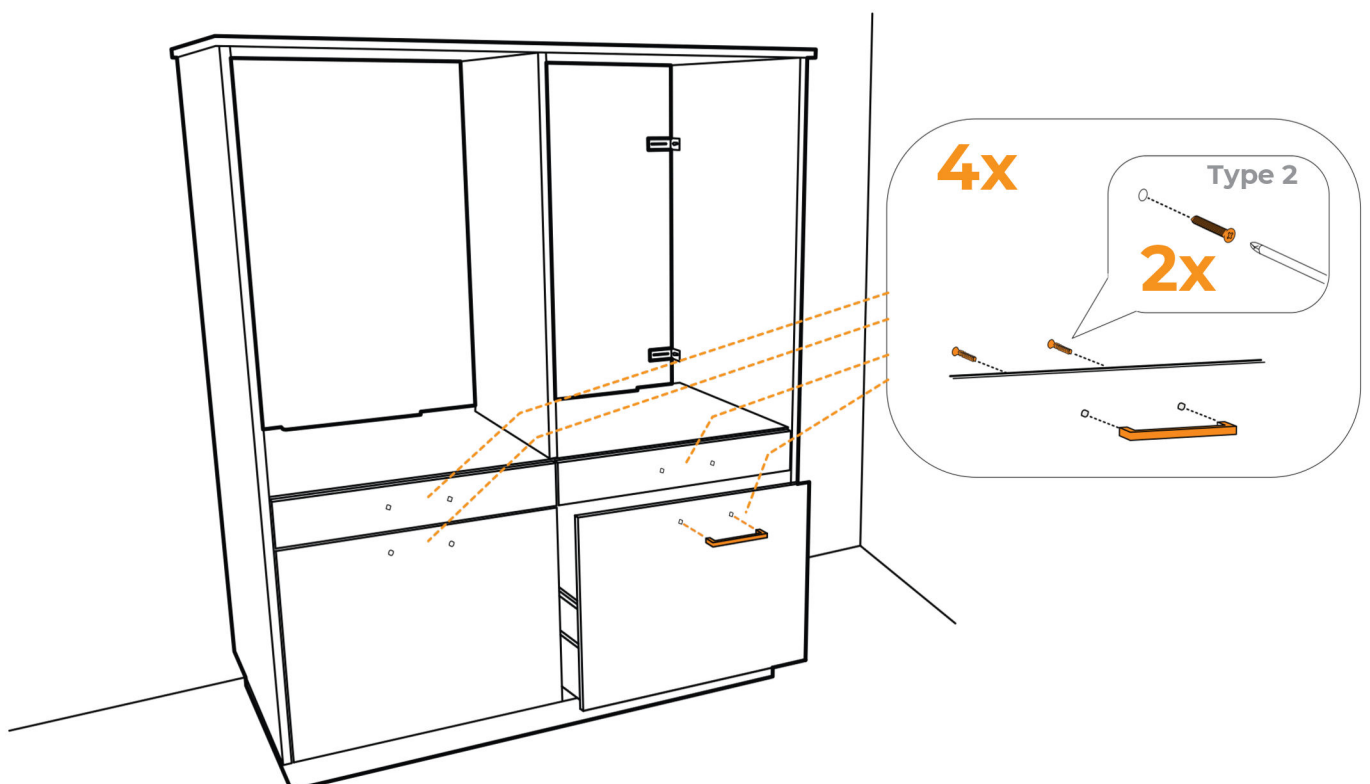

23

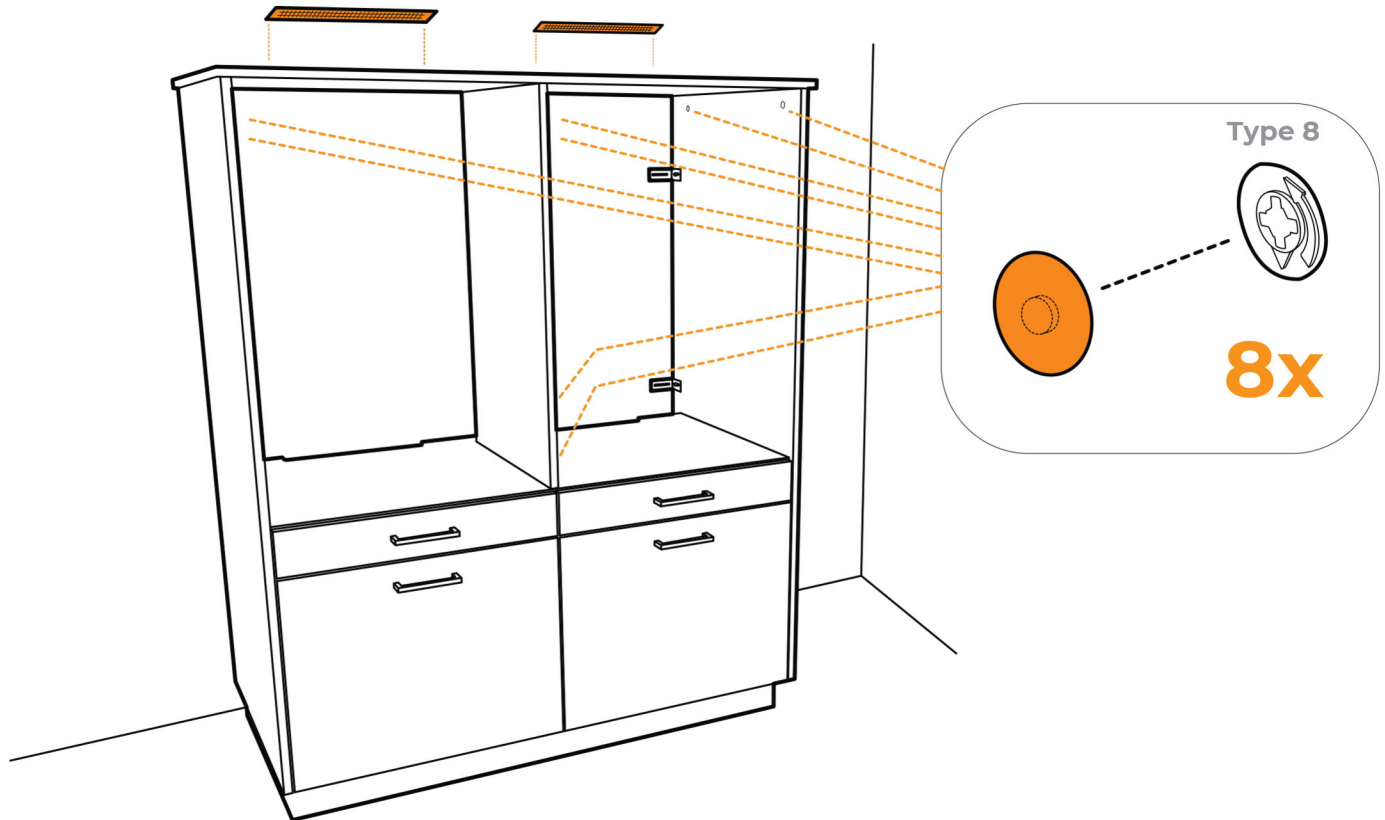

24 bijna klaar...

- Stel uw machines waterpas op een vlakke ondergrond
- Verwijder voor het plaatsen van de machines de lade
- Voor meer informatie over het aansluiten van uw apparatuur, raadpleeg de handleiding van uw was- en droogmachine
- Voor informatie over het afstellen van de lades ga naar: www.wasmachinekast.nl/afstellen of scan de QR-code



Klaar!



Schenk een
kop koffie in,
die heb je verdiend!

Deel een foto van je nieuwe kast en je
ervaring op Instagram met



#wasmachinekast.nl

